

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management

Laadpaal/auto/bestuurder concept

# Inhoudsopgave

**Toegang** ..... 3

# Toegang


Je kan het gebruik van je laadpaal beveiligen en monitoren. Hiervoor zijn verschillende entiteiten in het leven geroepen.

Je kan een of meerdere laadpalen aan je installatie toevoegen. De laadpalen die je toevoegt worden dan in je installatie gemonitord, en als de laadpaal ook bestuurd kan worden gaat de Jullix van je installatie de laadpaal ook aansturen en bepalen wanneer en hoe er geladen wordt.

In je laadpaal kan je dan instellen welke auto's toegang krijgen tot de laadpaal. Je kan alleen auto's toevoegen waar je als gebruiker toegang toe hebt.

Als gebruiker kan je auto's aanmaken. Als je een auto hebt aangemaakt kan je ook extra gebruikers (bestuurders) toegang geven tot de auto.

Een gebruiker die toegang heeft tot een bepaalde auto heeft met die auto ook toegang tot de laadpalen waartoe die auto toegang heeft.

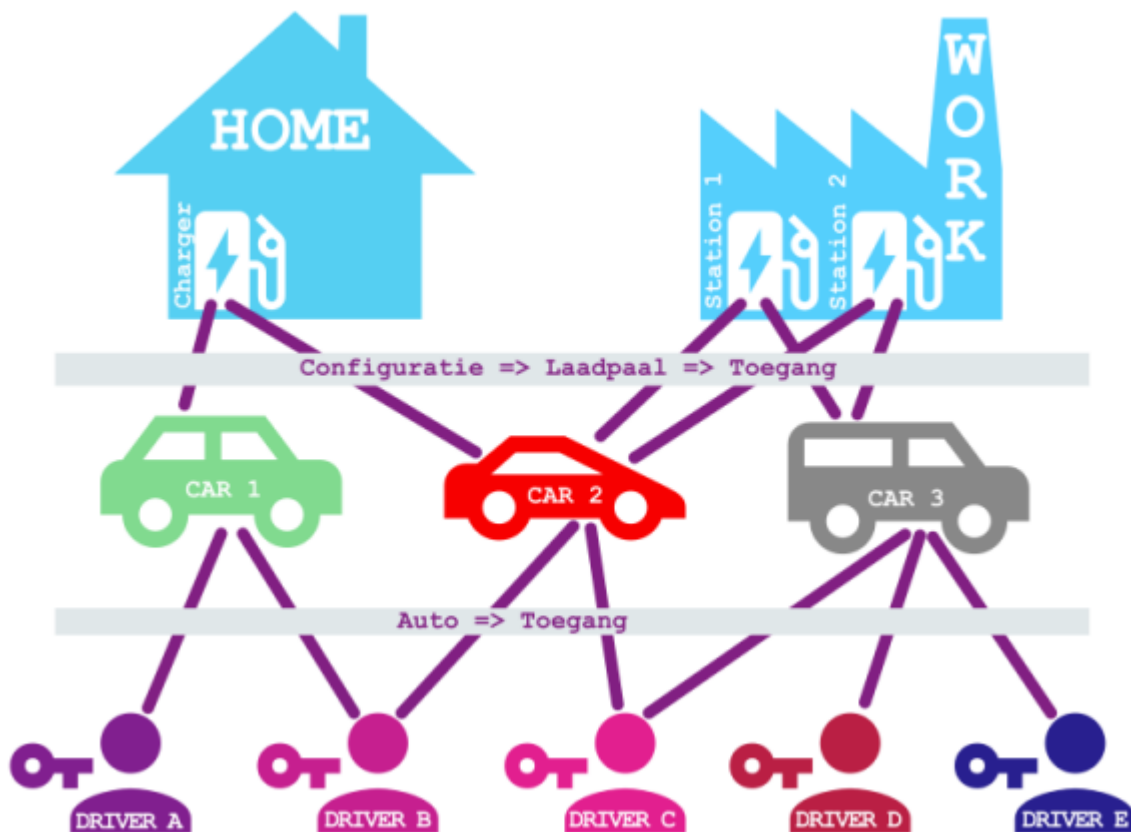

Wanneer je in de laadpaal instellingen **Automatisch starten** kiest zal het laden van een auto starten van zodra de laadkabel is ingepluigd. De laadmodus die op de laadpaal instellingen pagina gekozen is zal gebruikt worden.

Wil je dat niet dan kan kies je **Bevestigen in app** bij de instellingen van de laadpaal. Op die manier zal het laden niet starten wanneer er een auto aangesloten wordt. Het laden zal pas starten als je bevestigt via de app. In de app kies je dan de laadmodus en kies je welke **auto** geladen wordt. De app onthoudt je keuze, de volgende keer dat je de app opent om te laden zal hij voorstellen om de laatst geselecteerd auto en laadmodus te gebruiken. Je kan dat dan bevestigen of nog wijzigen.

