

INNOVOLTUS

New things under the sun






Auto instellingen

Inhoudsopgave

Auto instellingen 3

Auto instellingen

De instellingen van de auto pas je aan via het   **Configuratie**

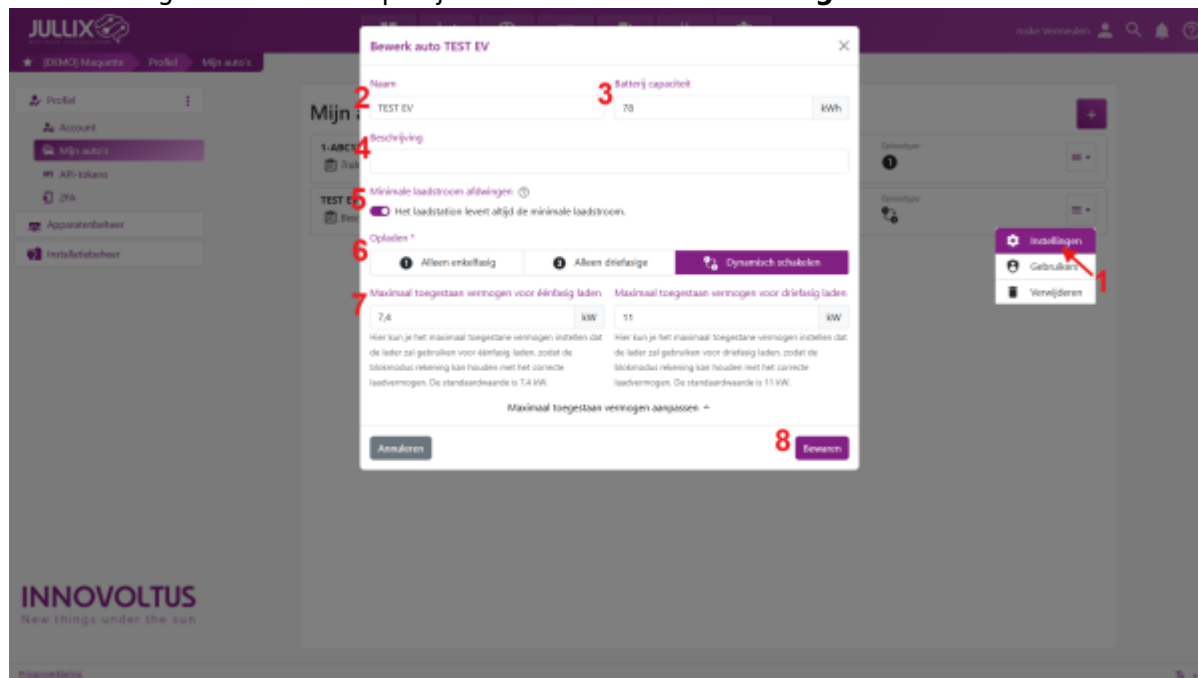

Je kiest een **Naam (1)** en geeft de **Batterijcapaciteit (2)** in.
 Bijkomende informatie kan je in de **Beschrijving (3)** zetten.
 Je kan **Minimale laadstroom afdwingen (4)** aanvinken.
 En je kiest de wijze van **Laden* (5): *Alleen enkelfasig Alleen driefasig Dynamisch schakelen.***
 Voor de gekozen laad wijze (5), kan je dan het maximum vermogen instellen: (6).
 Via **Bewaren (7)** worden de instellingen bewaard.