

INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 
Brain of your energy management

Auto

Inhoudsopgave

Auto 3

Auto aanmaken 3

Koptekst 4

Gebruiker toegang 4

Auto

Wanneer een voertuig wordt geladen via de laadpaal zal de informatie van de laadbeurt; energie, vermogen kost aan een unieke laadsessie gekoppeld worden. De laadsessie wordt automatisch aangemaakt en start vanaf het moment dat de laadkabel in het voertuig gestopt wordt tot dat de laadkabel terug verwijderd wordt. De kost van het laden wordt continue berekend en is afhankelijk van de kostprijs van de energie op dat moment. Het gedeelte dat van zonne-energie komt is € 0. Een voertuig is gekoppeld aan een gebruiker, je kan eventueel andere gebruikers toegang geven tot je voertuig. Bij het aanmaken van een voertuig geef je een naam aan het voertuig. Je kan bij het voertuig ook instellen of de automatische omschakeling tussen 1- en 3-fase laden toegelaten is. Een installatie met Jullix EMS heeft één of meer laadpalen. Je kan per laadpaal instellen welke voertuigen mogen laden op de laadpaal. Bij het starten van een laadsessie in de app kan je kiezen welk voertuig aan het laden is. Zo kan je achteraf per voertuig kijken wat het laden gekost heeft.


De auto is een aparte entiteit in het portaal en hoort bij een gebruiker, meerdere gebruikers kunnen toegang hebben tot meerdere auto's. Een auto kan toegang hebben tot meerdere laadpalen, zelfs van verschillende installaties.

Een auto zelf zal je daarom bij de instellingen van de vinden en niet bij de instellingen van een installatie.

Auto aanmaken

Een auto wordt aangemaakt in het profiel van de gebruiker.

Via  (1), kies je **Profiel**(2). Op je profiel pagina kies je het tabblad **Mijn auto's**(3). Met  (4) kan je een nieuwe auto aanmaken.

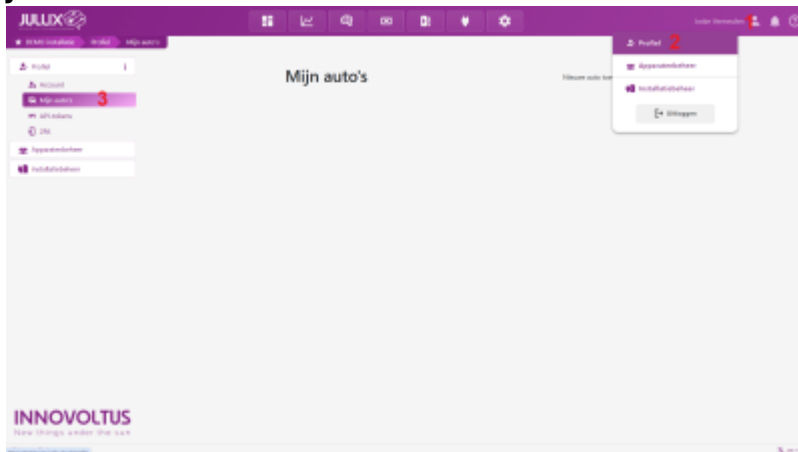

The screenshot shows the 'Mijn auto's' (My cars) section of the INNOVOLTUS portal. A modal window titled 'Nieuwe auto toevoegen' (Add new car) is open. It contains the following fields and options:

- Naam** (Name): A text input field with the value 'Traabant elektric' and a red number 1 next to it.
- Batterij capaciteit** (Battery capacity): A numeric input field with the value '15' and a red number 2 next to it, followed by a 'kWh' unit label.
- Beschrijving** (Description): A text input field with the value 'hobby project' and a red number 3 next to it.
- Opladen** (Charging): Two radio button options. The first is 'Alleen enkelfasig' (Only single-phase) with a red number 4a next to it. The second is 'Dynamisch schakelen' (Dynamic switching) with a red number 4b next to it.
- Buttons**: At the bottom, there is a grey 'Annuleren' (Cancel) button with a red number 5 next to it, and a purple 'Bewaren' (Save) button.

Je vult de gegevens in. Je kan een naam kiezen en bijkomende informatie in de beschrijving zetten. Verder kan je ingeven wat de Batterij capaciteit is. Met de optie *Alleen enkelfasig laden* kan je instellen dat het voertuig niet 3 fasig geladen kan worden. Deze instelling gebruik je wanneer dat een voertuig niet 3 fasig geladen kan worden of wanneer het voertuig niet toelaat dat tijdens de oplaadbeurt omgeschakeld wordt van 1 fase naar 3 fase laden of omgekeerd.**

In het tabblad *Mijn auto's* vind je de auto's waar je toegang toe hebt. Als je eigenaar van de auto bent kan je eventueel de instellingen specifiek voor de auto nog wijzigen.



Via  kan je instellen of de auto enkel 1fasig mag laden of ook 3fasig mag laden.



Via  kan je naam, de beschrijving en de batterij capaciteit van de auto aanpassen.

De gebruikers die de auto kunnen kiezen kan je instellen via .

Je kan de auto ook verwijderen met een klik op .

Koptekst

Gebruiker toegang

Als je een auto hebt aangemaakt kan je natuurlijk ook andere gebruikers toegang geven tot je auto in het portaal zodat ook zij de auto kunnen laden.

Je klikt op  bij de auto.



Om een gebruiker toe te voegen geef je zijn e-mailadres in(1) en je klikt op  (2). Je herhaalt dit als je meerdere gebruikers wil toevoegen. Met de bewaar knop(3) worden de gebruikers toegevoegd. Als zij nog geen account op het portaal hebben, krijgen ze een e-mail om te registreren. Als de gebruikers is toegevoegd kan je die als eigenaar instellen of verwijderen(5), door op de drie bolletjes(4) naast de gebruiker te klikken.