

# INNOVOLTUS

New things under the sun



## Laadpaal bediening


# Inhoudsopgave

- Laadpaal bediening** ..... 3
- Automatisch starten ..... 3
- Bevestigen in app ..... 3

# Laadpaal bediening

## Automatisch starten

Als de laadpaal in **Automatisch starten** staat zal het laden van de EV starten in de ingestelde modus van zodra de laadkapel in de EV is gestopt en de EV bevestigd.

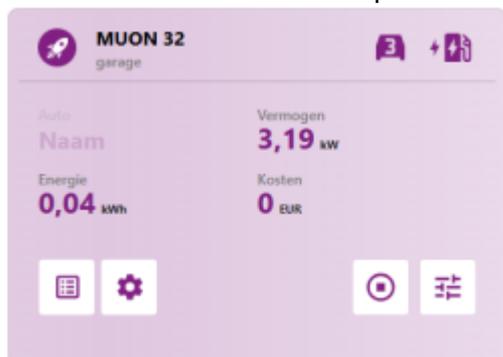

## Bevestigen in app

Is de laadpaal ingesteld om pas te starten met laden na **bevestiging in app**, dan zal het laden pas starten als je via de app, of via het portaal de laadmodus en auto hebt gekozen.