

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management




chargeaces

# Inhoudsopgave


**Toegang** ..... 3


# Toegang

Via **Toegang (1)** kan je instellen welke autos geladen mogen worden aan de laadpaal. Je krijgt een lijst met auto's die toegang hebben tot de laadpaal. Onderaan klik je op *Kies een wagen (2)* en zie je jouw lijst van auto's **(3)**.

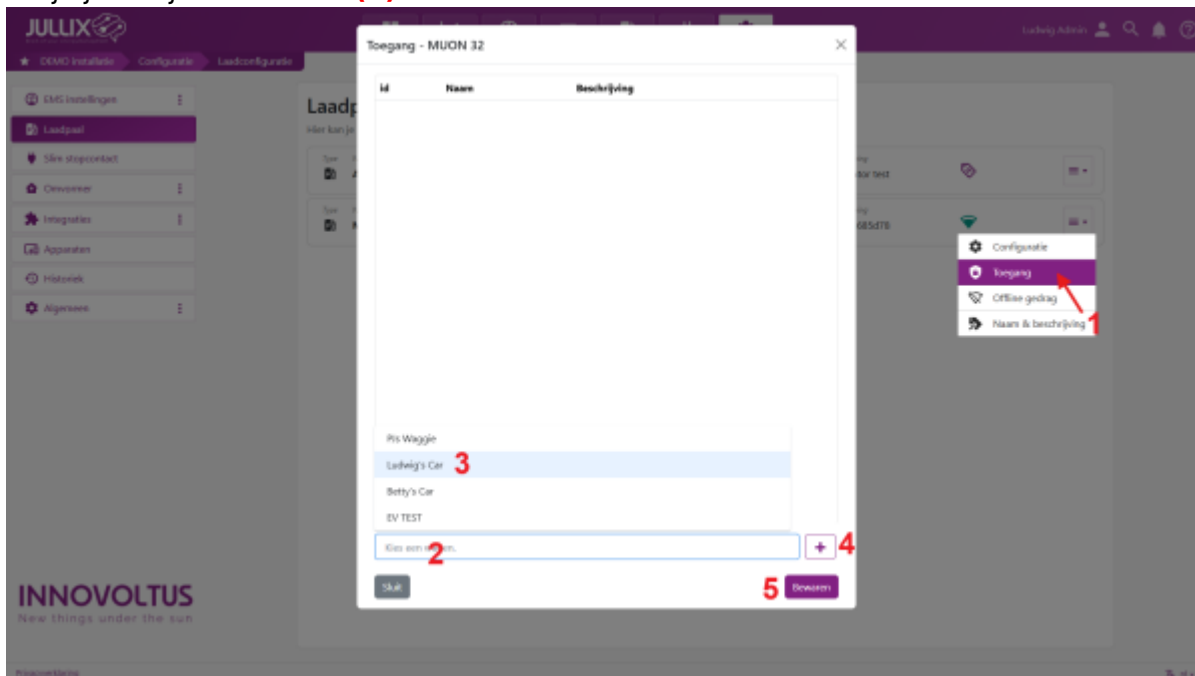

Je kiest er één van en klikt op **(4)** om die toe te voegen. Via **Bewaren (5)** wordt de toegevoegde auto bewaard in de laadpaal toegang. De lijst met auto's die toegang hebben tot de laadpaal wordt geüpdated.

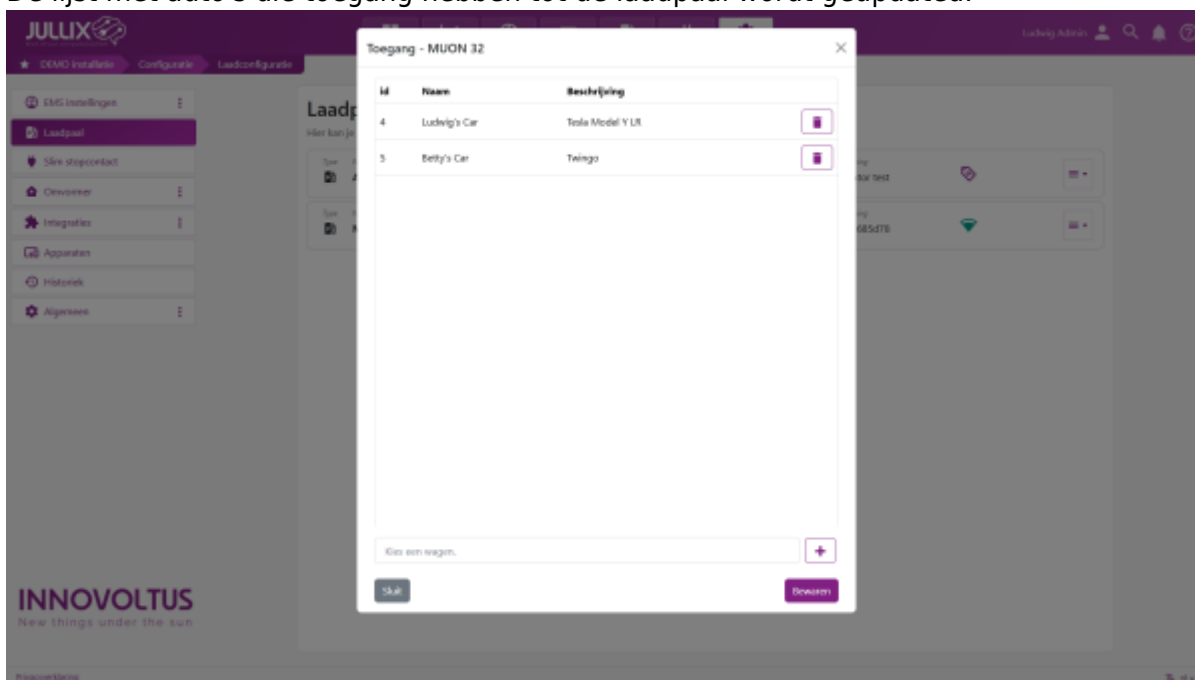

Via de 'prullenbak-knop'  kan je de auto terug verwijderen van je laadpaal, je moet dat dan nog bevestigen via de **Bewaren** knop.

*Als de je nog geen toegang hebt tot een auto, moet je er eerst nog een aanmaken in je profiel bij*

**Auto's.**