

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management




Automatisch starten

# Inhoudsopgave

Automatisch starten ..... 3



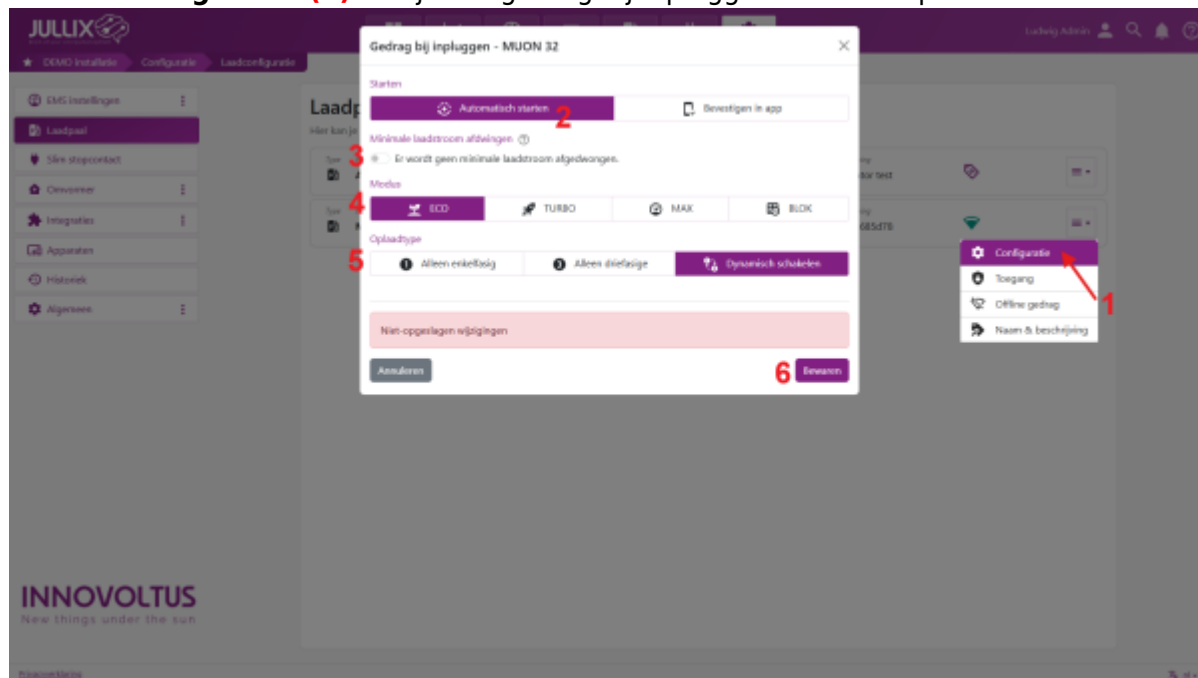

## Automatisch starten

Via **Configuratie (1)** kan je het gedrag bij inpluggen instellen op **Automatisch starten (2)**.



Als je **Automatisch starten (2)** kiest, start het laden zodra je de laadkabel in de auto stopt.  
 Als je **Minimale laadstroom afdwingen (3)** dan zal er altijd minimum 6A geladen worden. Deze modus is bedoelt voor auto's niet overweg kunnen met het onderbreken van een laadsessie in ECO bijvoorbeeld.

Bij **Modus (4)** kan je uit de verschillende laad modi kiezen:

-  Eco-modus
-  Turbo-modus
-  Max-modus (laadvermogen ook instellen)
-  Block-modus (te laden energie instellen)

Bij **Oplaadtype (5)** geef je aan hoe de auto mag laden:

- 'Alleen enkelfasig'
- 'Alleen driefasig'
- 'Dynamisch schakelen' de auto mag automatisch wisselen tussen enkelfase en driefase.

Via **Bewaren (6)** worden de instellingen bewaard.