

INNOVOLTUS

New things under the sun




Automatisch starten


Inhoudsopgave

Automatisch starten 3



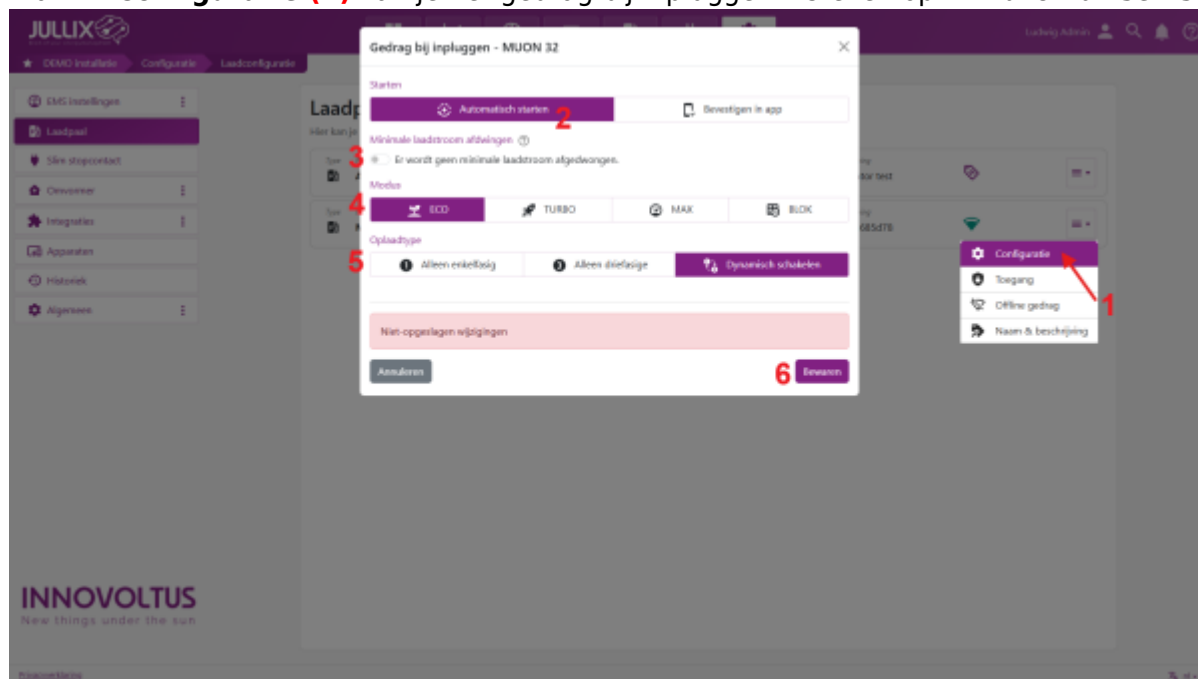

Automatisch starten

Via  **Configuratie (1)** kan je het gedrag bij inpluggen instellen op  **Automatisch starten (2)**.



Als je  **Automatisch starten (2)** kiest, start het laden zodra je de laadkabel in de auto stopt.
 Als je **Minimale laadstroom afdwingen (3)** dan zal er altijd minimum 6A geladen worden. Deze modus is bedoelt voor auto's niet overweg kunnen met het onderbreken van een laadsessie in ECO bijvoorbeeld.

Bij **Modus (4)** kan je uit de verschillende laad modi kiezen:

-  Eco-modus
-  Turbo-modus
-  Max-modus (laadvermogen ook instellen)
-  Block-modus (te laden energie instellen)

Bij **Oplaadtype (5)** geef je aan hoe de auto mag laden:

- 'Alleen enkelfasig'
 - 'Alleen driefasig'
 - 'Dynamisch schakelen' de auto mag automatisch wisselen tussen enkelfase en driefase.
- Via **Bewaren (6)** worden de instellingen bewaard.