

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management




Toegang



# Inhoudsopgave


**Toegang** ..... 3


# Toegang


Bij  **Configuratie (1)**, onder de sectie  **Laadpaal (2)** vind je je laadpaal terug.

In het menu bij de laadpaal **(3)** via  **Toegang (4)** kan je instellen welke **Auto's** geladen mogen worden aan de laadpaal. Je krijgt een lijst met auto's die toegang hebben tot de laadpaal. Onderaan klik je op **Kies een wagen (2)** en zie je jouw lijst van auto's **(3)**.

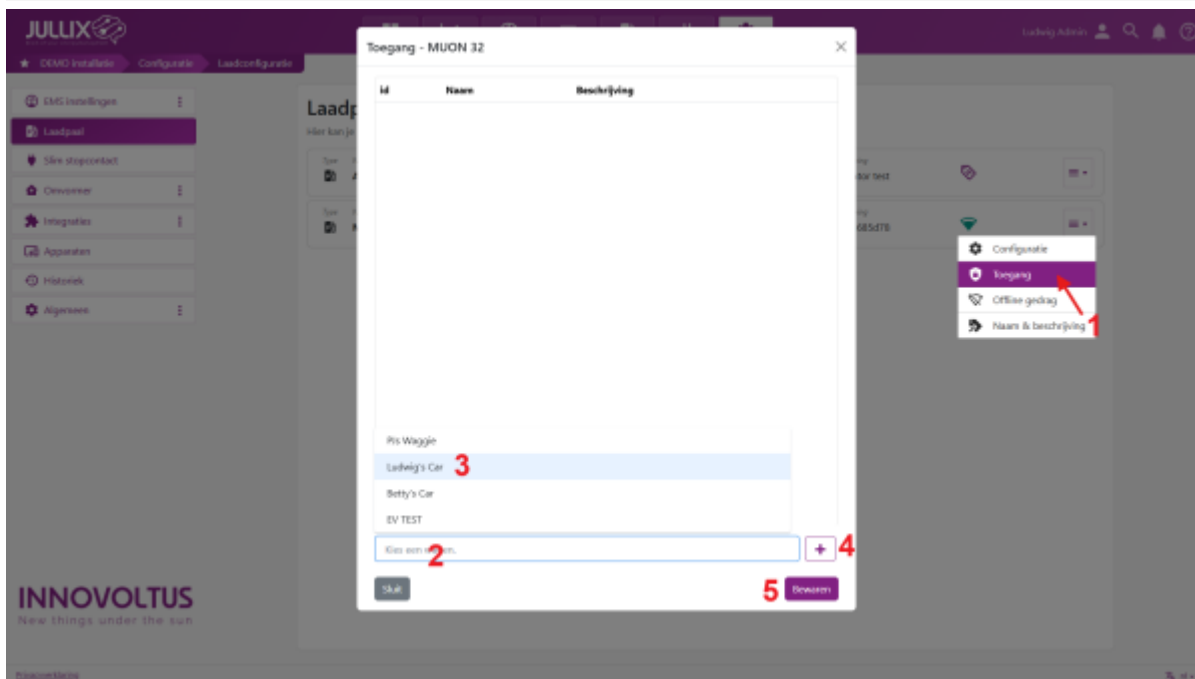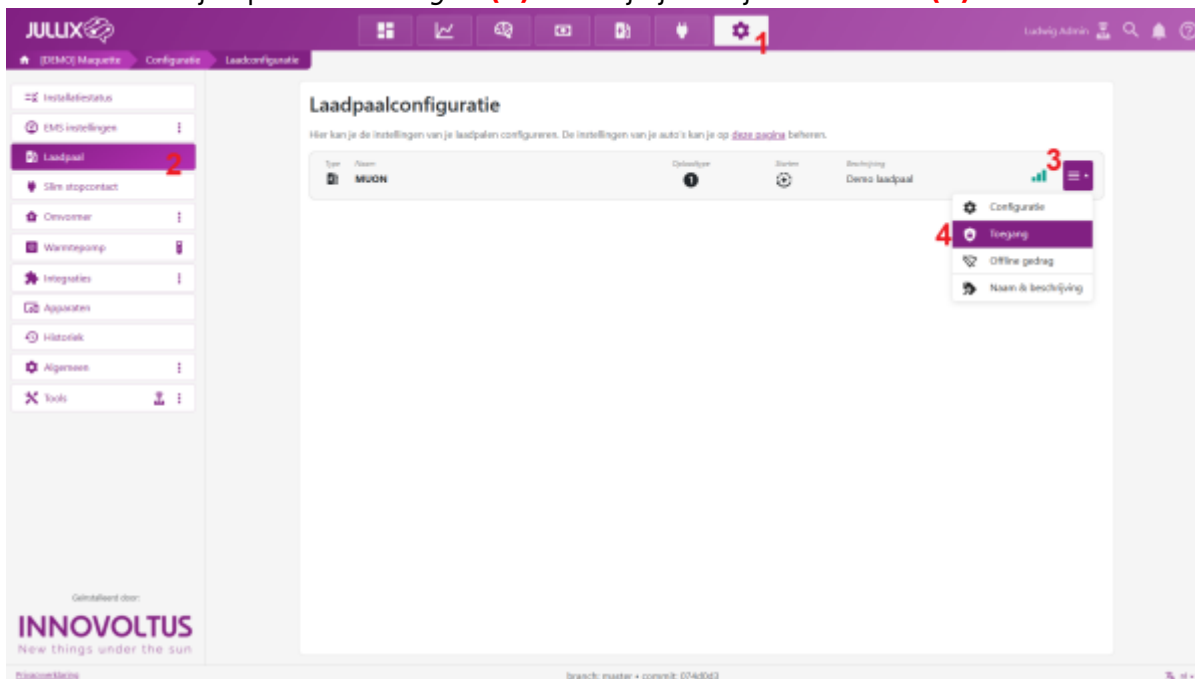

Je kiest er één van en klikt op  **(4)** om die toe te voegen. Via **Bewaren (5)** wordt de toegevoegde auto bewaard in de laadpaal toegang. De lijst met auto's die toegang hebben tot de laadpaal wordt geüpdated.

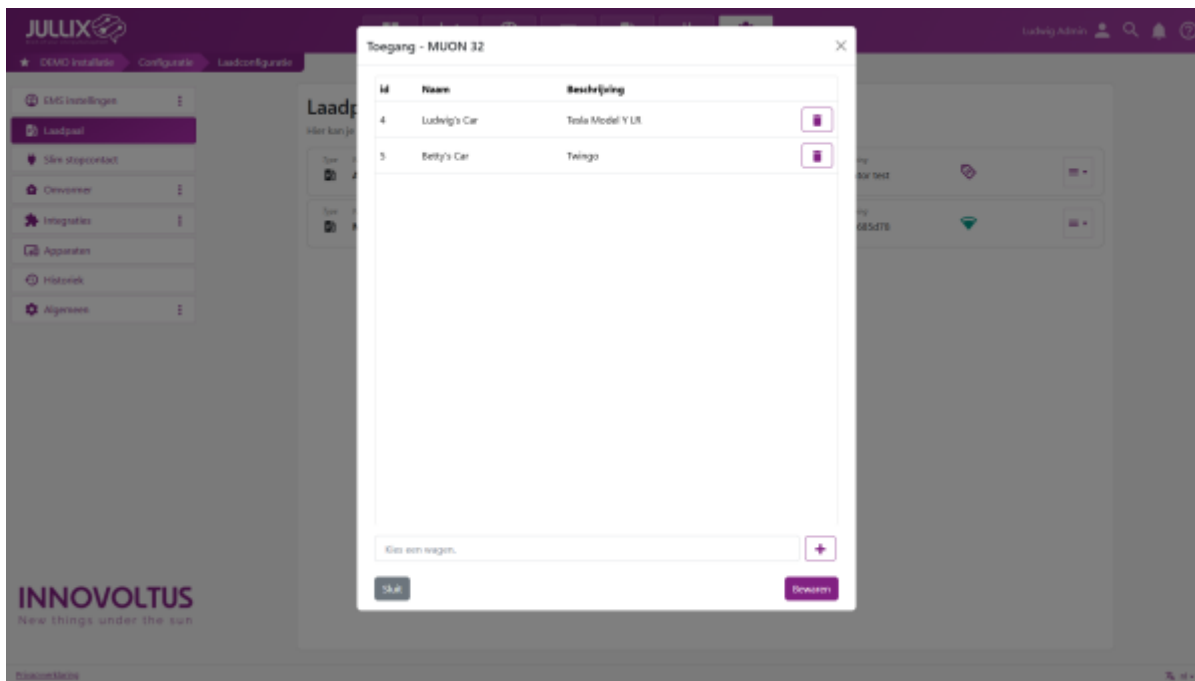

Via de 'prullenbak-knop'  kan je de auto terug verwijderen van je laadpaal, je moet dat dan nog bevestigen via de **Bewaren** knop.  
*Als de je nog geen toegang hebt tot een auto, moet je er eerst nog een aanmaken in je profiel bij **Auto's**.*



Je kan de toegang tot de laadpaal enkel beperken wanneer de laadpaal ingesteld staat om te laden via **Beverstigen in App**. Als de laadpaal op **Automatisch starten** staat ingesteld zal de laadpaal altijd laden.