

INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 
Brain of your energy management



Laadpaal instellingen

Inhoudsopgave


- Laadpaal instellingen** 3
 - Laadpaal configuratie 3
 - Automatisch starten 3
 - Bevestigen in app 4
 - Offline gedrag 4
- Toegang** 4

Laadpaal instellingen

Als de laadpaal is toegevoegd aan de installatie kan de laadpaal verder ingesteld worden. Hiervoor

gaan we naar de configuratiepagina  van de installatie.

Bij **Laadpaal (1)** vind je de gekoppelde laadpalen. Je kan voor elke laadpaal de instellingen aanpassen  **(2)**

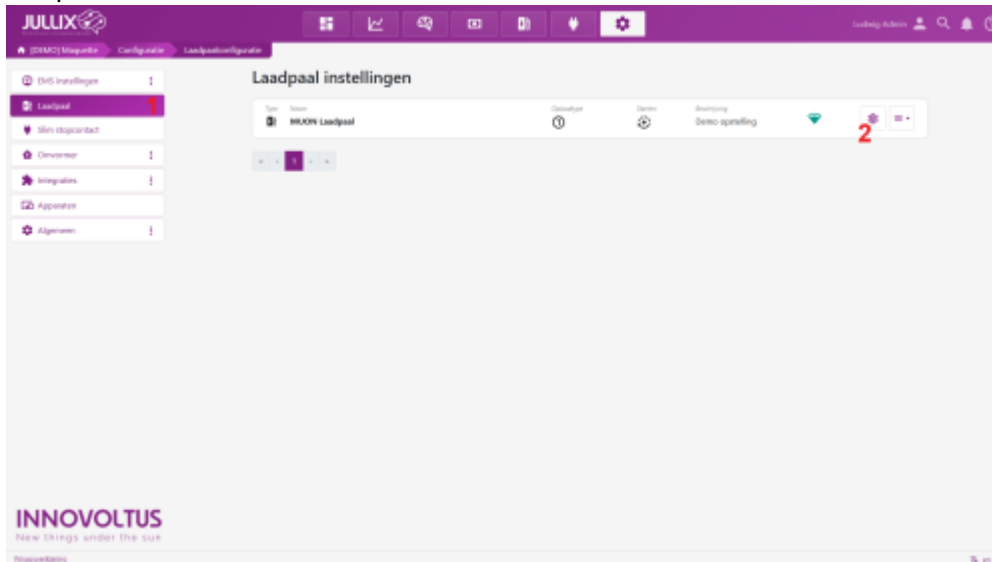

Laadpaal configuratie

Via  **(2)** kan je het gedrag bij inpluggen instellen.

Als je **Automatisch starten kiest** zal de EV automatisch beginnen te laden vanaf het moment je de laadkabel in de auto stopt. Het laden zal gebeuren in de Modus die is ingesteld. Als je de modus Blok kiest moet je ook nog instellen hoeveel er geladen moet worden.

Als je **Bevestigen in app** kiest, zal de laadmodus via de app bevestigd worden. Om te kunnen laden via de app moet je een auto hebben ingesteld die ook toegang krijgt tot de laadpaal. Lees [hier](#) meer over de verschillende laadmodi laadpaal.

Automatisch starten

Bij **Starten** kies je dan  **Automatisch starten**. Het laden onmiddellijk starten wanneer je de stekker in het voertuig steekt. Het laden zal gestart worden in de **Modus** die je hebt ingesteld. Bij **Modus** kan je kiezen uit:

-  Eco-modus
-  Turbo-modus
-  Max-modus
-  Block-modus

Bij **Oplaadtype** geef je aan of er enkel 1 fase geladen wordt of dat er geschakeld mag worden tussen 1 fase en 3 fase laden. Het laden zal dus onmiddellijk starten, via de app kan je de laadmodus nog

aanpassen.

Omdat het laden sowieso start, is deze start methode niet aangewezen wanneer de laadpaal onbewaakt kan gebruikt worden. Elke auto die aangesloten wordt zal immers gaan laden.

Bevestigen in app

Kies je **Bevestigen in app** dan start het laden niet onmiddellijk wanneer je de laadplug in het voertuig stopt. Je moet in dit geval altijd via de app bevestigen. Op die manier is je laadpaal beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik.

Wanneer je meer dan een voertuig hebt kan je op die manier er ook voorzorgen dat de juiste voertuig instellingen gebruikt worden en de laadsessie ook wordt toegewezen aan het juiste voertuig. De laatste instelling wordt bewaard in de app. Op die manier hoef je niet telkens door de instellingen te gaan. Die kunnen voor elke gebruiker van je laadpaal verschillend zijn, op die manier kan iedereen zijn eigen auto kiezen en laden, achterliggen worden dan automatisch de laadsessies per auto en laadpaal bewaard met de werkelijke kost.

Offline gedrag

Bij offline gedrag stel je in wat de actie van de laadpaal moet zijn wanneer de Jullix niet verbonden is met het internet is. Om er voor te zorgen dat het voertuig nog steeds geladen kan worden zal in dat geval het laden automatisch starten wanneer er een voertuig ingeplugd wordt. Je kan het laden immers niet bevestigen via de app omdat de internet verbinding is weggefallen.

Opnieuw kan je de modi instellen. Letop je kan het offline gedrag niet aanpassen als er geen internet is. Je moet opvoorhand goed nadenken hoe je wil dat de wagen dan geladen wordt.

Je kan de laadmodus kiezen:



Eco-modus



Turbo-modus



Max-modus



Block-modus

Bij **Oplaadtype** geef je aan of er enkel 1 fase geladen wordt of dat er geschakeld mag worden tussen 1 fase en 3 fase laden. Als je meer dan een voertuig hebt, en 1 van de voertuigen laad niet toe dat er tijdens het laden omgeschakeld wordt tussen 1 en 3 fase, dan kies je best **Alleen enkelfasig**.

Toegang

Om een auto via de geïnstalleerde Muon te kunnen laden moet de auto ook toegevoegd zijn aan de Laadpaal. Hiervoor gaan we naar de  **configuratiepagina (1)** van de installatie. Onder de sectie **Laadpaal (2)** bij **Toegang (3)** vinden we de lijst van voertuigen die toegang hebben tot de laadpaal.



In het vak **Please select (4)** kan je een auto kiezen die je hebt aangemaakt. Met een klik op  **(5)** en daarna **Bewaren (6)** wordt de geselecteerde auto toegevoegd, en heeft deze auto toegang tot de laadpaal.



Via de 'prullenbak-knop'  kan je de auto terug verwijderen van je laadpaal.

Als de er nog geen auto is gedefinieerd moet dit natuurlijk eerste gebeuren voordat je de auto toegang kan geven tot een bepaalde laadpaal.