

INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 
Brain of your energy management



Laadpaal instellingen

Inhoudsopgave

Laadpaal instellingen 3

Gedrag bij inpluggen 3


Toegang 4

Laadpaal instellingen

Als de laadpaal is toegevoegd aan de installatie kan de laadpaal verder ingesteld worden. Hiervoor


gaan we naar de configuratiepagina  van de installatie.

Bij **Laadpaal (1)** vind je de gekoppelde laadpalen. Je kan voor elke laadpaal de instellingen aanpassen  **(2)**

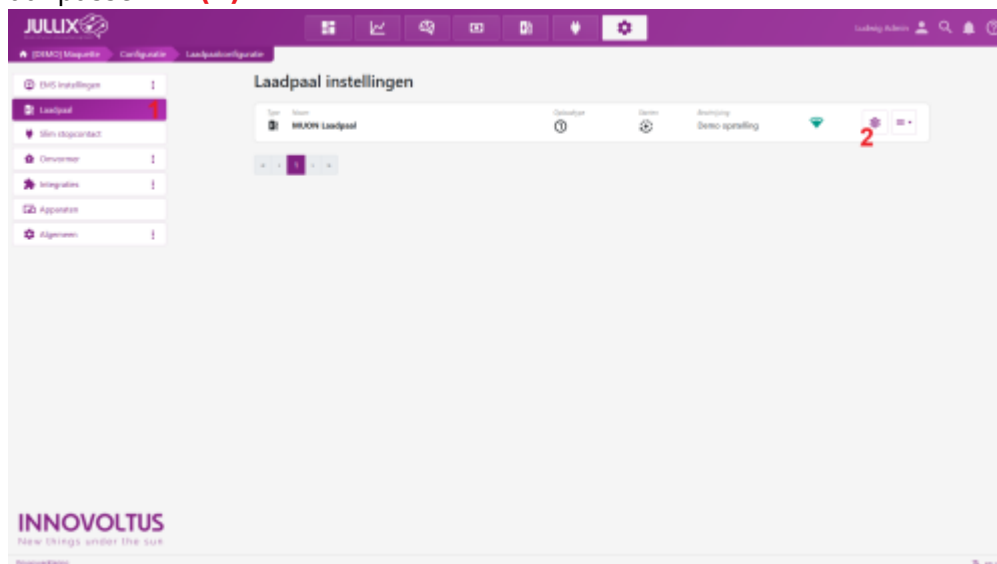

Gedrag bij inpluggen

Via  **(2)** kan je het gedrag bij inpluggen instellen.

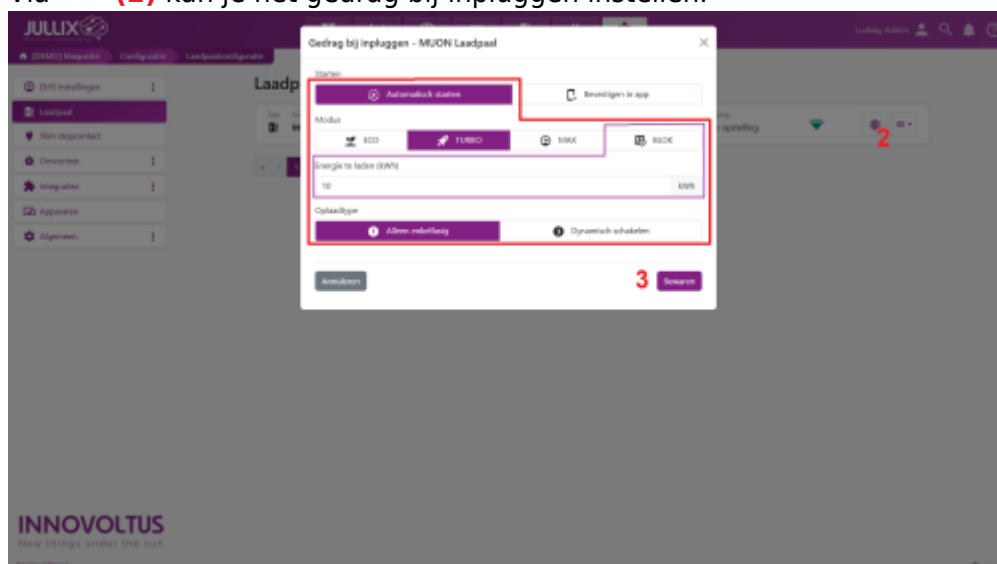

Als je  **Automatisch starten** kiest zal de EV automatisch beginnen te laden vanaf het moment je de laadkabel in de auto stopt. Het laden zal gestart worden in de **Modus** die je hebt ingesteld. Bij **Modus** kan je kiezen uit:

 Eco-modus

 Turbo-modus

☹️ Max-modus

🔒 Block-modus

Als je de modus Blok kiest moet je ook nog instellen hoeveel er geladen moet worden.

Bij **Oplaadtype** geef je aan of er enkel 1 fase geladen wordt of dat er geschakeld mag worden tussen 1 fase en 3 fase laden.

Omdat het laden sowieso start, is deze start methode niet aangewezen wanneer de laadpaal onbewaakt kan gebruikt worden. Elke auto die aangesloten wordt zal immers gaan laden.


Kies je **Bevestigen in app** dan start het laden niet onmiddellijk wanneer je de laadplug in het voertuig stopt. Je moet in dit geval altijd via de app bevestigen. Op die manier is je laadpaal beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik.

In de app kies je welk voertuig en welk laadmodus je wil gebruiken. De volgende keer dat je het laden wil starten in de app zal deze de laatst gekozen auto en laadmodus voorstellen met een klik start je dan het laden met dezelfde instellingen.

Toegang


Bij **Configuratie**  van de **Laadpaal (1)** kan je voor elke laadpaal instellen welke **Auto's** toegang hebben tot de laadpaal.

In het menu **(2)** kies je het item **Toegang (3)**.

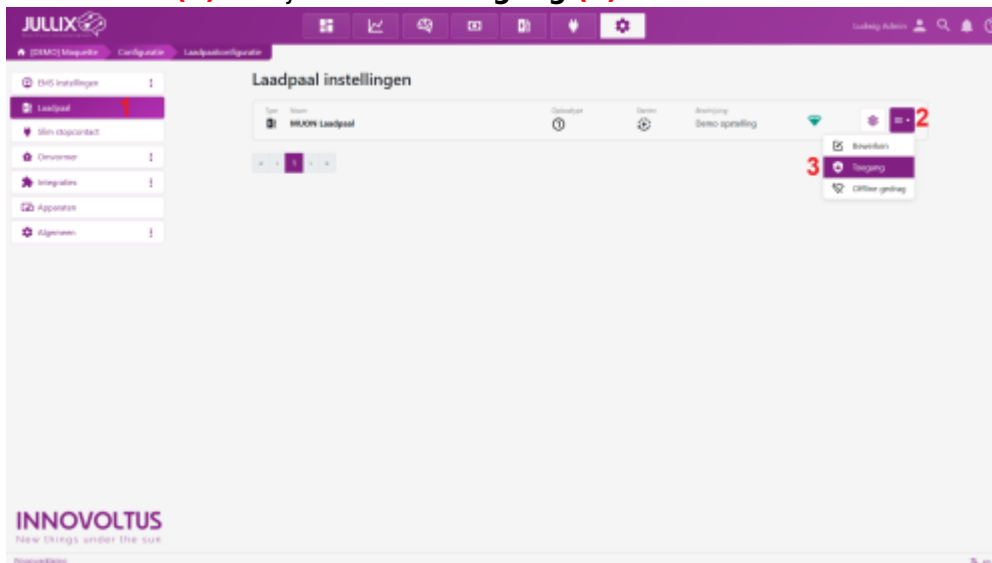


Je krijgt een lijst met auto's die toegang hebben tot de laadpaal. Onderaan klik je op *Kies een wagen*

(1) en zie je jouw lijst van auto's **(2)**. Je kiest er één van en klikt op  **(3)** om die toe te voegen via **Bewaren (4)** wordt de toegevoegde auto's bewaard.

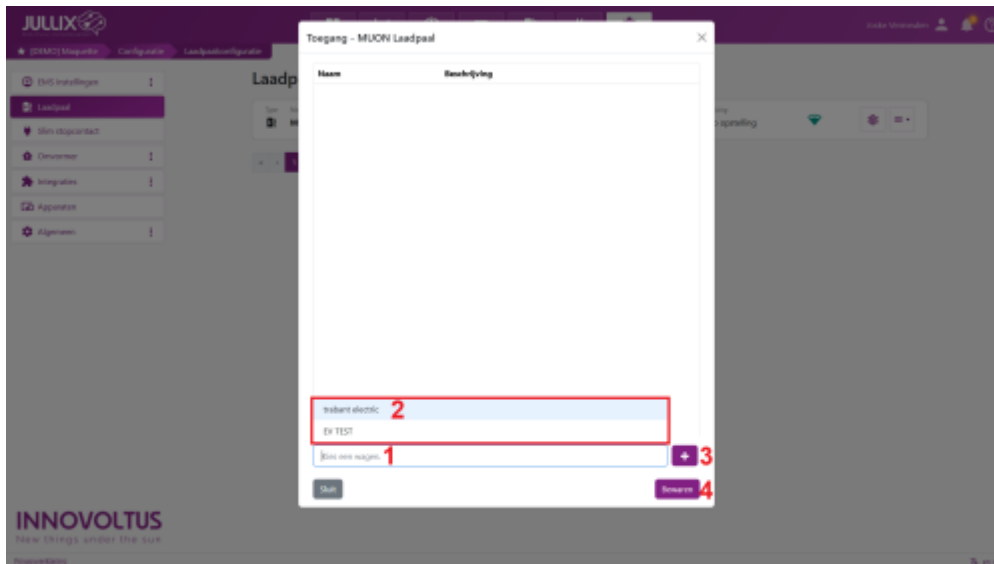

De lijst met auto's die toegang hebben tot de laadpaal wordt geüpdated.

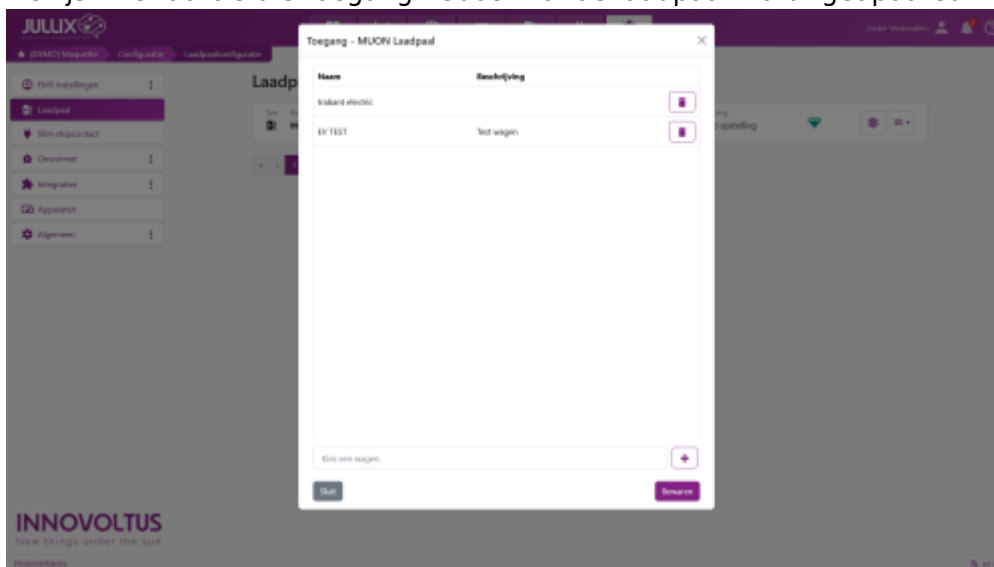

Via de 'prullenbak-knop'  kan je de auto terug verwijderen van je laadpaal, je moet dat dan nog bevestigen via de **Bewaren** knop.

Als de je nog geen toegang hebt tot een auto, moet je er eerst nog een aanmaken in je profiel bij [Auto's](#).

==== Offline gedrag ==== Bij offline gedrag stel je in wat de actie van de laadpaal moet zijn wanneer de Jullix niet verbonden is met het internet is. Om er voor te zorgen dat het voertuig nog steeds geladen kan worden zal in dat geval het laden automatisch starten wanneer er een voertuig ingeplugd wordt. Je kan het laden immers niet bevestigen via de app omdat de internet verbinding is weggevallen.

Opnieuw kan je de modi instellen. Letop je kan het offline gedrag niet aanpassen als er geen internet is. Je moet opvoorhand goed nadenken hoe je wil dat de wagen dan geladen wordt.

Je kan de laadmodus kiezen:

-  Eco-modus
-  Turbo-modus
-  Max-modus
-  Block-modus

Bij **Oplaadtype** geef je aan of er enkel 1 fase geladen wordt of dat er geschakeld mag worden tussen 1 fase en 3 fase laden. Als je meer dan een voertuig hebt, en 1 van de voertuigen laad niet toe dat er

*tijdens het laden omgeschakeld wordt tussen 1 en 3 fase, dan kies je best **Alleen enkelfasig**.*