

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management




Laadpaal


Inhoudsopgave

Laadpaal 3


Laadpaal


Via  **Laadpaal** kan je de laadpalen opvolgen en bedienen in het portaal. De verschillende laadpalen die in de installatie geïnstalleerd zijn worden als aparte tegels weergegeven in een overzicht.

Van iedere laadpaal zie je de toestand, en heb je een aantal functies om de laadpaal te **bedienen**.

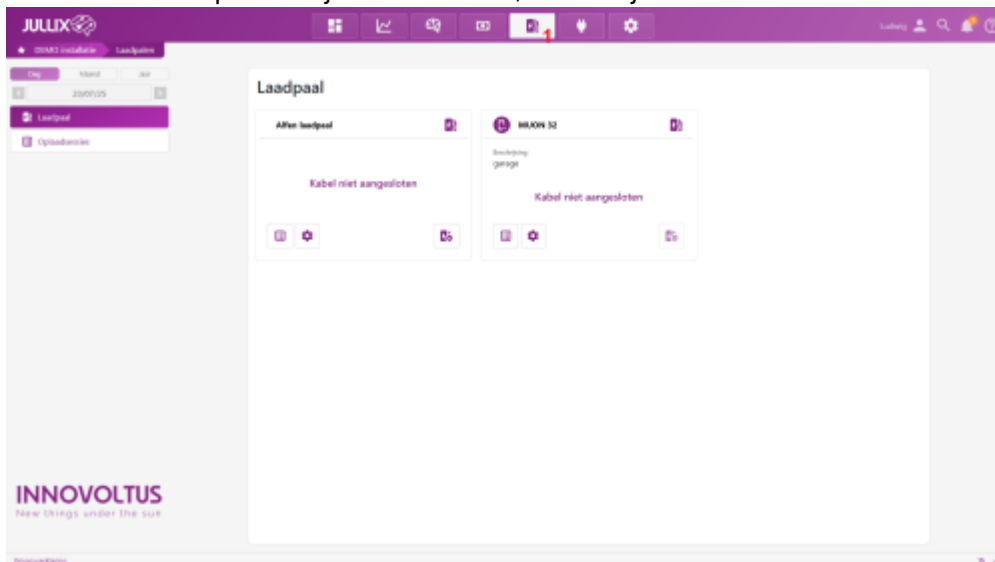

Je kan zien hoe het laden zal starten, ofwel start het laden automatisch en dan zie je de instellingen die gekozen zijn voor het laden. Ofwel zie je dat je via bevestiging in de app moet starten. Hoe er dan geladen wordt bepaal je dan via de app of **portaal**. Let wel je dient ook nog in te stellen via **toegang** wie/welke auto de laadpaal mag gebruiken.

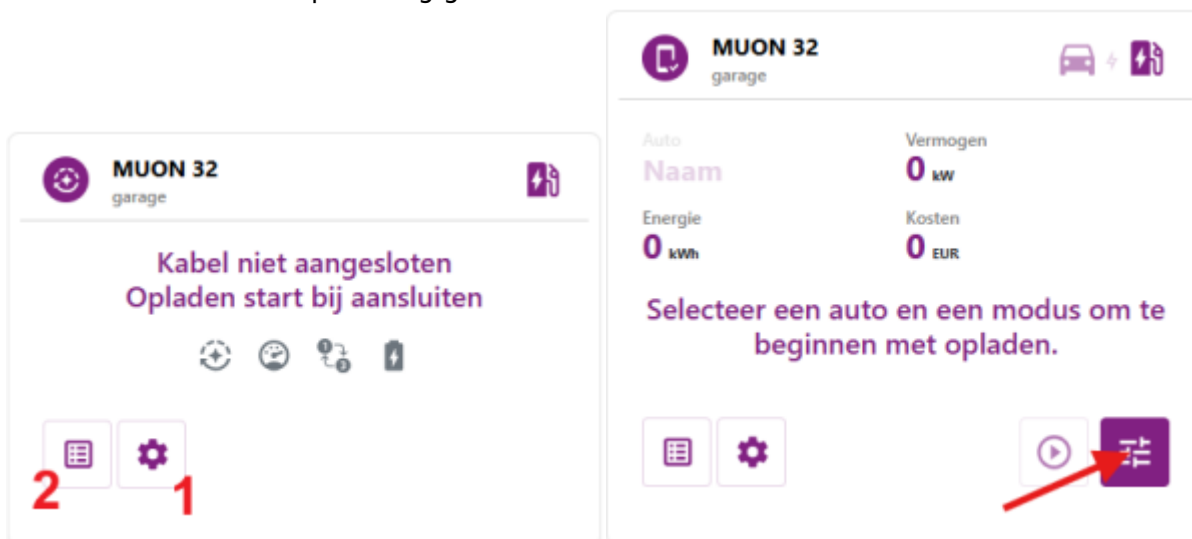

Je kan op deze pagina ook rechtstreeks de belangrijkste instellingen van de laadpaal aanpassen via  **1**.

Verder kan je de geregistreerde laadsessies van de laadpaal op vragen  **2**.