

# INNOVOLTUS

New things under the sun



## Step 3: Modbus RTU


# Inhoudsopgave

Step 3: Modbus RTU ..... 3

### Step 3: Modbus RTU

Wanneer je een apparaat (omvormer, meterklem,...) hebt aangesloten aan de RS485-klem van de extender moet je deze nog instellen. In de config-pagina kan je bij **Inverter** kiezen welk apparaat je hebt aangesloten zodat dit correct bestuurd wordt.

Je kiest het merk van de omvormer, bij 'Filter on family' kan je de lijst korter maken om dan tenslotte bij type het juiste omvormermodel te kiezen.

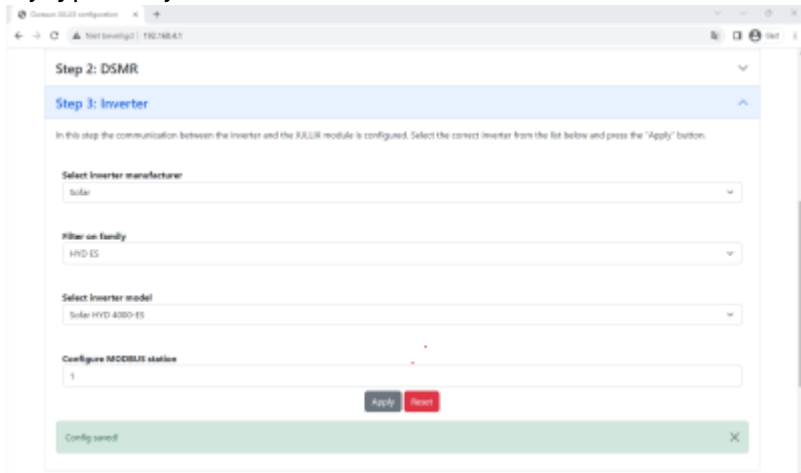

Bij **Configure MODBUS station** kan je eventueel het Modbus-adres wijzigen zodat dit overeenkomt met de instelling van de omvormer. Als je op apply klikt, wordt de configuratie van de Omvormer bewaard. Op het dashboard van de extender zie je de ingestelde omvormer terug en zie je de status van de omvormer.

