

INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 
Brain of your energy management

omschrijving

Inhoudsopgave

Extender handleiding 3

Extender omschrijving 3

Specificaties 3

Aansluitingen 3

 P1 3

 RS485 3

 USB-C 4



Extender handleiding

[Info](#)

[Installeren](#)

[Configureren](#)

Extender omschrijving

De Jullix extender, kort Extender, is een module die gebruikt kan worden wanneer een bekabelde verbinding van de omvormer en/of digitale meter naar de Jullix module niet mogelijk is. De module heeft een P1 aansluiting en een modbus aansluiting.



Specificaties


Aansluitingen

P1

De Jullix wordt verbonden met digitale meter via de P1 poort. Hiervoor is er een speciale kabel mee geleverd. De Jullix module krijgt via de P1 poort ook voeding. Het is belangrijk enkel de meegeleverde kabel te gebruiken.

RS485

Via de schroefplug kan de Extender verbonden worden met de omvormer. Er is geen kabel meegeleverd, dikwijls is die meegeleverd met de omvormer. Bij voorkeur worden zowel de 2 signaaldraden A en B, als de GND aangesloten.

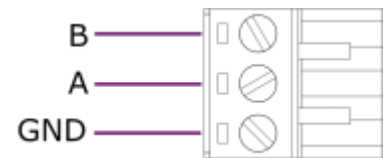

Aan de andere zijde sluit je de kabel aan aan de omvormer stekker. Bij omvormers vind je de aansluitingen voor de verschillende omvormers.

USB-C

Wanneer de Jullix niet bij de digitale meter kan worden geïnstalleerd omdat er geen internet verbinding in de buurt is, dan kan de USB-C connectie gebruikt worden om de Jullix te voeden. Normaal gezien wordt de Jullix gevoed via de P1 kabel vanuit de digitale meter.

Bij het gebruik van een externe USB voeding is het belangrijk een USB-C voedingskabel te gebruiken, geen USB-C datakabel.