


INNOVOLTUS

New things under the sun

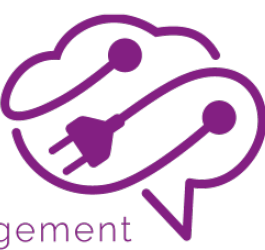

JULLIX 
Brain of your energy management

Goodwe EM omvormer

Inhoudsopgave

Goodwe EM omvormer 3

Configuratie omvormer 3

RS485 Aansluiting 3

 ModBus 3

 Jullix/Extender voeding 4

Jullix/extender Modbus RTU configuratie 4



Goodwe EM omvormer

- GW3048-EM
- GW3648-EM
- GW5048-EM



Deze handleiding vervangt de handleiding van de omvormer NIET! Het is belangrijk dat je de richtlijnen en voorschriften van de omvormer handleiding volgt.

Configuratie omvormer

De Jullix of Extender communiceert met de omvormer via modbus RTU(RS485) aan 9600 bps. In de omvormer moet de modbus communicatie dus voor 9600 bps ingesteld worden. Het modbus-adres dient ingesteld of opgezocht te worden, dit Modbus adres moet in de Jullix of Extender ingesteld worden.




De omvormer mag niet in cascade verbonden zijn met andere omvormers. Elke omvormer wordt apart met de Jullix verbonden en aangestuurd.

RS485 Aansluiting

De Jullix of Extender wordt verbonden met de Goodwe EM via modbus/RS485 van de omvormer. Je vindt de RS485 aansluiting terug bij EMS.

ModBus

Op onderstaand schema zie je hoe de aansluitingen moeten gebeuren. Signaal goodwe RJ45: 1 wit/oranje → A en 2 oranje → B.

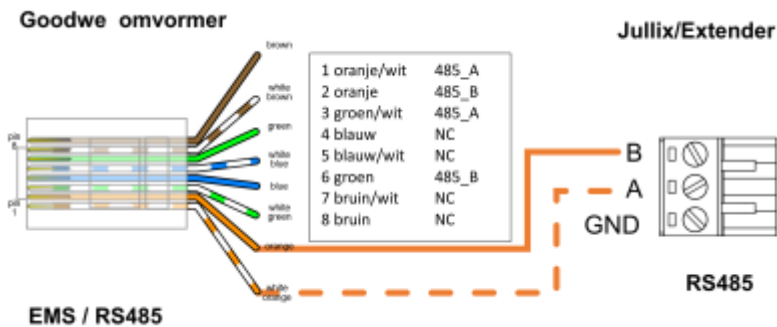

Jullix/Extender voeding

De Jullix of Extender wordt gevoed via een USB voeding.



Als de extender ook wordt aangesloten aan de P1 poort van de digitale meter, dan heeft de extender geen extra voeding nodig.

Jullix/extender Modbus RTU configuratie

In de **Jullix** of **Extender** moet de omvormer communicatie nog geconfigureerd worden. Wanneer je een Goodwe hybride omvormer gebruikt, dan kies je in de modbus RTU configuratie bij **Type: Hybrid (1)** in de **Manufacturer** kies je **Goodwe (2)**. Bij **Device Model (3)** kies je het juiste model, bijvoorbeeld **GoodWe GW3648-EM** voor een eenfase omvormer van 3,6kW vermogen. Bij **Connection details** stel je bij **MODBUS station (4)** stel je het juiste modbus adres in; de default instelling voor Goodwe is **247**.

Step 3a: Modbus RTU A

Current configuration

No device configured

Change device

Configure Modbus RTU communication between the inverter, charger or other devices and the JULLIX module.

Select the correct device from the list below and press **Apply**.

Type **1** Hybrid

Manufacturer **2** GoodWe

Device model **3** GoodWe GW3648-EM

Connection details

MODBUS station **4** 247

5 Apply Reset

Via **Apply (5)** worden de instellingen bewaard.