

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



Goodwe MS omvormer (5-10kW)

# Inhoudsopgave

- Goodwe MS omvormer (5-10kW)** ..... 3
- Configuratie omvormer** ..... 3
- RS485 Aansluiting** ..... 3
- ModBus ..... 4
- Jullix/Extender voeding ..... 4
- Jullix/extender Modbus RTU configuratie** ..... 4



## Goodwe MS omvormer (5-10kW)



Deze handleiding vervangt de handleiding van de omvormer NIET! Het is belangrijk dat je de richtlijnen en voorschriften van de omvormer handleiding volgt.

### Configuratie omvormer


De Jullix of Extender communiceert met de omvormer via modbus RTU(RS485) aan 9600 bps. In de omvormer moet de modbus communicatie dus voor 9600 bps ingesteld worden. Het modbus-adres dient ingesteld of opgezocht te worden, dit Modbus adres moet in de Jullix of Extender ingesteld worden.



De omvormer mag niet in cascade verbonden zijn met andere omvormers. Elke omvormer wordt apart met de Jullix verbonden en aangestuurd.


### RS485 Aansluiting

De Jullix of Extender wordt verbonden met de Goodwe MS omvormer via modbus/RS485 van de omvormer. Je vindt de Modbus aansluiting terug op de RS485.

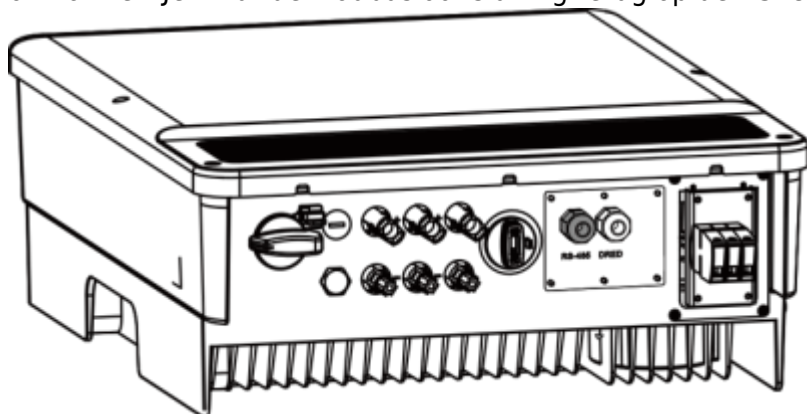

**ModBus**

Op onderstaande schema zie je hoe de aansluitingen moeten gebeuren. Bij de 4 polige communicatie stekker is de verbinding als volgt: pen 1 → A, pen 2 → B.

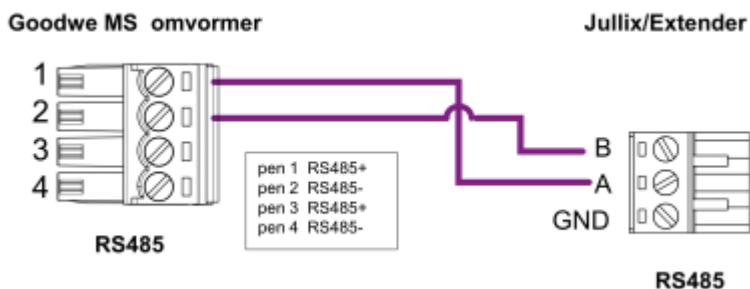

**Jullix/Extender voeding**

Als de Jullix of Extender niet via de P1 poort wordt gevoed dien je nog een USB voeding te gebruiken.



Of je kan ook een USB splitter kabel met USB-C connector gebruiken. Bestelnummer EL0213. Deze steek je dan enerzijds in de USB-poort van de omvormer, en anderzijds met de USB-C connector voed je dan de Jullix/Extender. Als de Jullix toch uitvalt dan is het vermogen op de USB-poort van de omvormer toch onvoldoende en dien je een aparte USB voeding te gebruiken.



# Jullix/extender Modbus RTU configuratie

In de **Jullix** of **Extender** moet de omvormer communicatie nog geconfigureerd worden.

Step 3a: Modbus RTU A

Current configuration:  
**No inverter configured**  
Station address : 1

**Change Device**  
In this step the communication between the inverter, charger or other devices and the JULLIX module is configured. Select the correct inverter from the list below and press the "Apply" button.

Type  
1 String

Group  
2 Sunspec

Model  
3 Generic RTU

Configure MODBUS station  
4 247

5 Apply Reset

Wanneer je een Goodwe string omvormer gebruikt, dan kies je in de modbus RTU configuratie bij **Type: String (1)** in de **Group** kies je **Sunspec (2)**. Vervolgens kies je bij model, **Generic RTU (3)**. In **Configure modbus station** stel je het juiste modbus adres in; de default instelling voor Goodwe is **247 (4)**. Via **Apply (5)** worden de instellingen bewaard.