

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



S6-EA1P(3.6-6)K-L omvormer

Inhoudsopgave

- S6-EA1P(3.6-6)K-L omvormer** 3
- Configuratie omvormer** 3
- RS485 Aansluiting** 3
- ModBus 3
- Jullix/Extender voeding 4
- Jullix/extender Modbus RTU configuratie** 4



S6-EA1P(3.6-6)K-L omvormer

Deze handleiding vervangt de handleiding van de omvormer NIET!
 Het is belangrijk dat je de richtlijnen en voorschriften van de omvormer handleiding volgt.

Configuratie omvormer

De Jullix of Extender communiceert met de omvormer via modbus RTU(RS485). De Jullix en Extender communiceren aan 9600 bps, in de omvormer moet de modbus communicatie dus voor 9600 bps ingesteld worden. Het modbus-adres dient ingesteld of opgezocht te worden, dit Modbus adres moet in de Jullix of Extender ingesteld worden.

Het is belangrijk dat de energiemeter is losgekoppeld van de omvormer.
 Verder moet de "Feed in Power Limit Switch" in de instellingen op "OFF" staan.

S...	Parameter Name	Modbus Address (Re...	Current Val...	Set Value	Range	Unit	Description	Remark
0	Feed in Power Limit Switch	43073	ON	Read <input type="text" value="Please Select"/>	Save --	--	The switch is to enable/disable the syste...	--
1	Unbalance Output	43073	OFF	Read <input type="text" value="Please Select"/>	Save --	--	The switch is to enable/disable the unba...	This mode cannot be enabled if the N-L...
2	Feed in Power Limit Value	43074	0	Read <input type="text" value="Please Input"/>	Save 0 ~ 5500	W	To set the max allowed feed in power il...	The value must be a multiple of 100


RS485 Aansluiting

De Jullix of Extender wordt verbonden RS485 van de omvormer. Je vindt de RS485 aansluiting terug op de RS485 poort.

ModBus

Op onderstaand schema zie je hoe de aansluitingen moeten gebeuren. Signaal Solis RJ45: pen 1 of 2 (oranje/wit of oranje) → A en pen 3 of 4 (groen/wit of blauw) → B.

TODO replace wiring diagram below

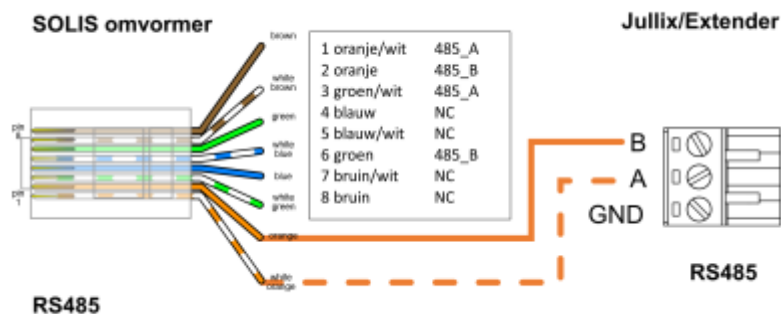

Jullix/Extender voeding

De Jullix of Extender wordt gevoed via een USB voeding.



Voeding 5V USB-C

Als de extender ook wordt aangesloten aan de P1 poort van de digitale meter, dan heeft de extender geen extra voeding nodig.

Jullix/extender Modbus RTU configuratie

In de **Jullix** of **Extender** moet de omvormer communicatie nog geconfigureerd worden. Wanneer je een SOLIS hybride omvormer gebruikt, dan kies je in de modbus RTU configuratie bij **Type: Retro (1)** in de **Manufacturer** kies je **Solis (2)** Bij **Device Model (4)** kies je het juiste model bijvoorbeeld, **Solis S6-EA1P3.6K-L**.

Bij **Connection details** stel je bij **MODBUS station (5)** het juiste modbus adres in; meestal is dit **1**.

Step 3a: Modbus RTU A

Current configuration

No device configured

Change device

Configure Modbus RTU communication between the inverter, charger or other devices and the JULLIX module.
Select the correct device from the list below and press **Apply**.

Type **1** Hybrid Manufacturer **2** Solis Family **3** S6 3PH

Device model **4** Solis S6-EH3PSK-H

Connection details

MOOBUS station **5** 1

6 Apply Reset

Via **Apply (6)** worden de instellingen bewaard.