

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



SHx.xRS omvormer

# Inhoudsopgave

- SHx.xRS omvormer** ..... 3
  - Configuratie omvormer** ..... 3
  - RS485 Aansluiting** ..... 3
    - ModBus met GND ..... 3
    - Jullix/Extender voeding ..... 4
- Jullix/extender Modbus RTU configuratie** ..... 4



## SHx.xRS omvormer



Deze handleiding vervangt de handleiding van de omvormer NIET! Het is belangrijk dat je de richtlijnen en voorschriften van de omvormer handleiding volgt.


### Configuratie omvormer

De Jullix of Extender communiceert met de omvormer via modbus RTU(RS485). De Jullix en Extender communiceren aan 9600 bps, in de omvormer moet de modbus communicatie dus voor 9600 bps ingesteld worden. Het modbus-adres dient ingesteld of opgezocht te worden, dit Modbus adres moet in de Jullix of Extender ingesteld worden.

De omvormer moet in **geforceerde modus** staan.


### RS485 Aansluiting

De Jullix of Extender wordt verbonden met de SHx.xRS via modbus/RS485 van de omvormer. Je vindt de RS485 aansluiting terug op de COM poort.

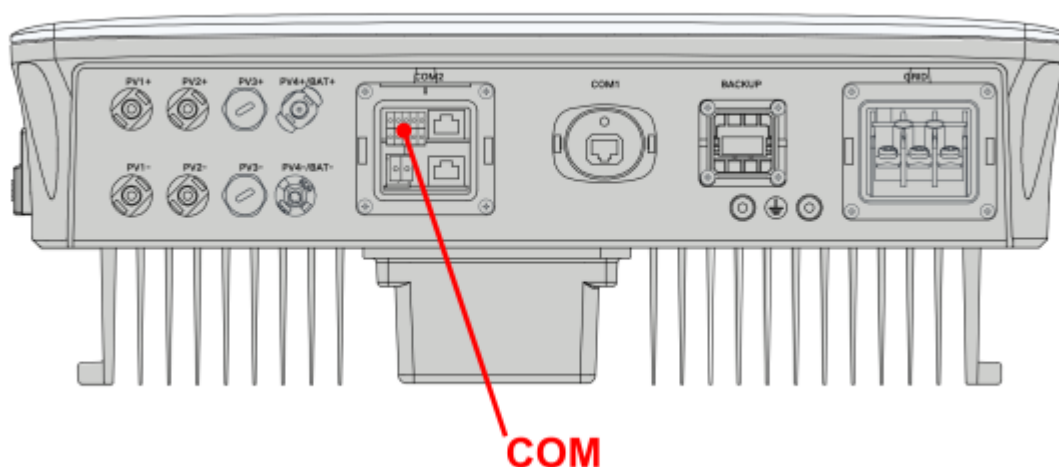

#### ModBus met GND

Op onderstaand schema zie je hoe de aansluitingen moeten gebeuren. Signaal SUNGROW A1 → A en B1 → B.

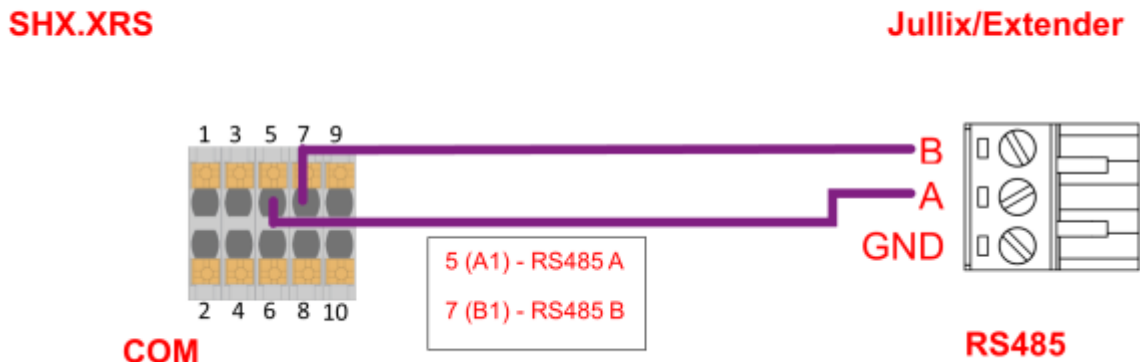

### Jullix/Extender voeding

Als de Jullix of Extender niet via de P1 poort wordt gevoed dien je nog een USB voeding te gebruiken.



Voeding 5V USB-C

## Jullix/extender Modbus RTU configuratie

In de **Jullix** of **Extender** moet de omvormer communicatie nog geconfigureerd worden.

**Step 3a: Modbus RTU A**

**Current configuration:**  
**No device configured**  
Station address : 1

**Change Device**  
In this step the communication between the inverter, charger or other devices and the JULLIX module is configured. Select the correct device from the list below and press the "Apply" button.

**Type**  
1 Hybrid

**Group**  
2 Sungrow

**Subgroup**  
3 SH xRS 1PH

**Model**  
4 SUNGROW SH3.0RS

**Configure MODBUS station**  
5 1

6 Apply Reset

Wanneer je een Sungrow SHX.XRS hybride omvormer gebruikt, dan kies je in de modbus RTU configuratie bij **Type: Hybrid (1)** in de **Group** kies je **Sungrow (2)**. In de **Subgroup** kies je in dit geval **SH xRS 1PH (3)** en vervolgens het juiste **Model**, bijvoorbeeld **SUNGROW SH2.0RS (4)**. In **Configure modbus station** stel je het juiste modbus adres in; meestal is dit **1 (5)**. Via **Apply (6)** worden de instellingen bewaard.