


INNOVOLTUS

New things under the sun

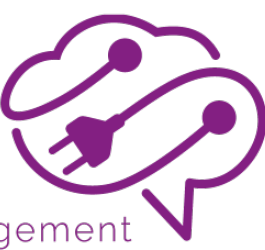

JULLIX 
Brain of your energy management

step1

Inhoudsopgave

Step 1: Direct (Wireless & Wired) 3

 Jullix als Slave koppelen 3

Step 1: Direct (Wireless & Wired)

Bij **Step 1: Direct (Wireless & Wired)** stel je het Jullix-wifi netwerk in. Via het Jullix-wifi netwerk kan je Jullix Extenders, Muon laadpalen en Nuo smartplugs draadloos verbinden met de Jullix Master. Bij Channel **(1)** kan je het Wifi-kanaal aanpassen. Je kan een kanaal tussen 1-13 instellen. Via **Save and restart (2)** wordt het kanaal gewijzigd. Als je een ander kanaal hebt gekozen moet je opnieuw verbinding maken met de Jullix.

Bij de andere apparaten die je wil koppelen met de Jullix moet hetzelfde kanaal ingesteld worden.

The screenshot shows the 'JULLIX configuration' web page. The browser address bar shows '192.168.4.1'. The page has a dark header with 'JULLIX', 'Status', and 'Config' links. The main content area is titled 'Configuration' and contains a section for 'Step 1: Direct (Wireless & Wired)'. Inside this section, there is a 'Channel' dropdown menu with '1' selected. Below it is a 'Save and restart' button. Further down, there is text explaining 'Master mode' and 'Slave mode'. Below this text are three buttons: 'Slave', 'Master', and 'Reset'. The 'Master' button is highlighted. At the bottom of the section, it says 'Write down both the address and the paircode. This information is need when configuring a slave JULLIX module.' Below this is a large display showing 'Device JULLIX_ECE5E4 - F412FAECE5E4' and 'The pair code is A88KVO'. At the very bottom, there is a section for 'Step 2: DSMR'.

Als je maar één Jullix gebruikt moet die als **Master (3)** ingesteld staan. In het portaal moet je deze Jullix ook als **GATEWAY** instellen.

Je vindt hier **(4)** ook de paircode die je nodig hebt om andere apparaten te koppelen met deze Jullix.

Jullix als Slave koppelen

Als je een complexe installatie hebt kan je een tweede Jullix als slave toevoegen. De verbinding kan zowel draadloos als via het bekabelde netwerk. De tweede Jullix zet je in dat geval in Slave mode **(1)**.

JULLIX configuration

192.168.4.1

JULLIX Status Config

Configuration

Step 1: Direct (Wireless & Wired)

Configuration

Channel

1

Save and restart

Master mode is used for the JULLIX that is connected to the internet. This module will control the installation.

Slave mode is used for the EXTENDER or JULLIX that isn't connected to the internet but is connected to an inverter or meter.

1 Slave Master Reset

Below you can make a connection with a JULLIX module in master mode. Select the correct address and enter the code to pair the two devices.

Detected modules

2 JULLIX_4006E4 - F412FA4006E4 WIRED

JULLIX_4006E4 - F412FA4006E4 -61 dBm

Pair code

3 ABCDEF

4 Pair device

Je kan dan de gevonden Jullix Master, wired of wireless selecteren **(2)** en de paircode ingegeven **(3)**. Als de paircode geldig is zal de Jullix Slave gekoppeld worden aan de Jullix Master. Je ziet dit op de status pagina van de Jullix.

Je kan een Jullix Slave bekabeld enkel binnen hetzelfde netwerk verbinden met de master. **bekabeld netwerk**