


INNOVOLTUS

New things under the sun

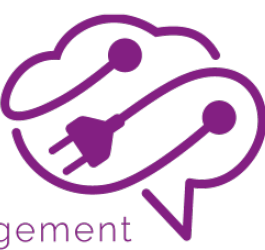

JULLIX 

Brain of your energy management

Jullix configureren

Inhoudsopgave

Configureren 3

Configureren


Als de Jullix is aangesloten, dan moet deze nog geconfigureerd worden.

De configuratie interface van de Jullix bereik je via een directe wifi-verbinding. Met de Laptop of Smartphone maak je verbinding met het wifi netwerk van de Jullix.



Op je smartphone of laptop zoek je naar het wifi netwerk met SSID JULLIX_ABC123, je vindt deze naam ook op de sticker. Je maakt verbinding met het netwerk, het wachtwoord voor deze verbinding vind je op de sticker op de achterkant van de Jullix bij PWD. Je smartphone of laptop wordt verbonden met het wifi netwerk van de Jullix. Je krijgt de melding dat deze verbinding geen verbinding heeft met het internet: dit is normaal.

Als je verbinding hebt met de Jullix open je een browser op je smartphone of laptop en type je het webadres: **http://192.168.4.1**

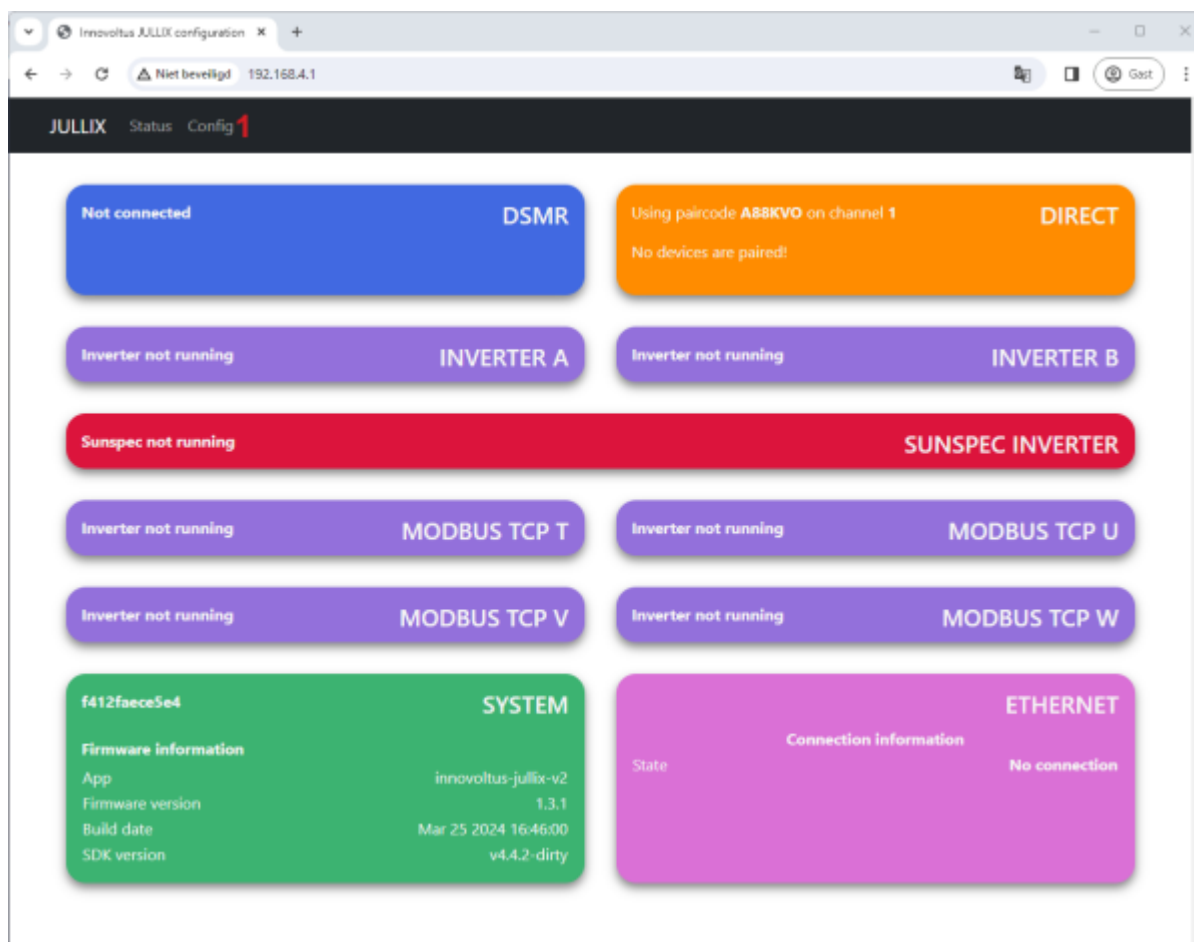

Via **Config (1)** open je de configuratie interface van de Jullix en kan je de verschillende connecties die mogelijk zijn configureren.

Innovoltus JULLIX configuration

Niet beveiligd 192.168.4.1

Gast

JULLIX Status Config

Configuration

- Step 1: Direct (Wireless & Wired) ▾
- Step 2: DSMR ▾
- Step 3a: Modbus RTU A ▾
- Step 3b: Modbus RTU B ▾
- Step 4: SunSpec TCP ▾
- Step 5a: Modbus TCP T ▾
- Step 5b: Modbus TCP U ▾
- Step 5c: Modbus TCP V ▾
- Step 5d: Modbus TCP W ▾

Firmware update

Select a binary file (.bin) to use for the firmware update.

Bestand kiezen Geen bestand gekozen

Upload Firmware