

INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 
Brain of your energy management

omvormer

Inhoudsopgave

Omvormer aansluiten

via Extender draadloos

via Jullix slave netwerk

3

3

4

Omvormer aansluiten

De omvormer kan via één van de twee RS485/Modbus stekkers aan de jullix aangesloten worden. De RS485-kabel van de omvormer wordt aangesloten aan de meegeleverde schroefplug. Zowel de 2 signaaldraden A en B, als de GND worden aangesloten.




[Naar omvormers](#) voor meer informatie over de verschillende omvormers. .




via Extender draadloos

Als de omvormer niet aan de Jullix kan aangesloten worden, dan kan de omvormer via een extender aangesloten worden. De extender moet dan nog wel voeding krijgen via USB-C.

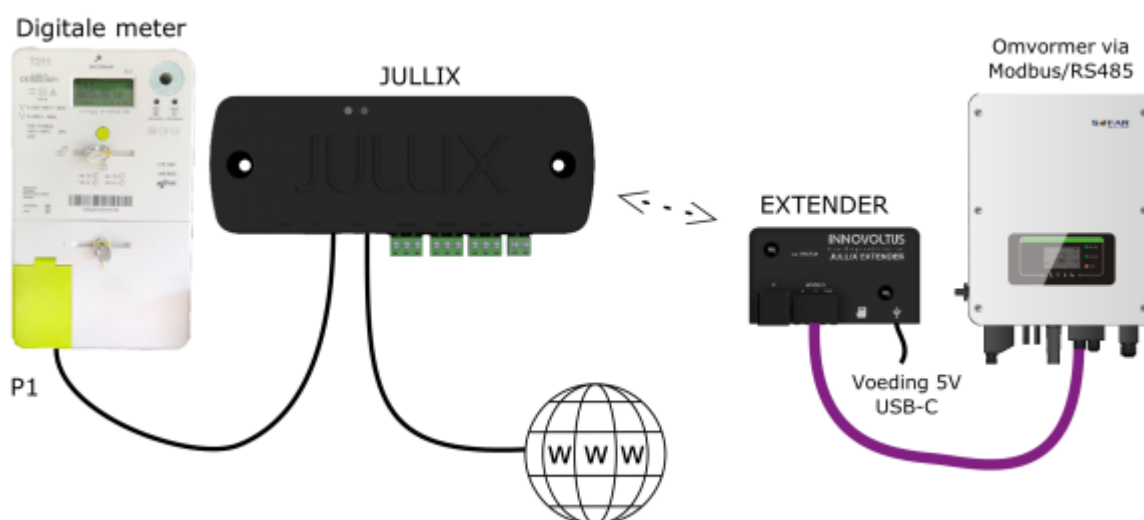

Als de digitale meter ook aan de extender wordt aangesloten, dan heeft de extender geen extra voeding nodig. In dat geval wordt de Jullix gevoed via USB-C.

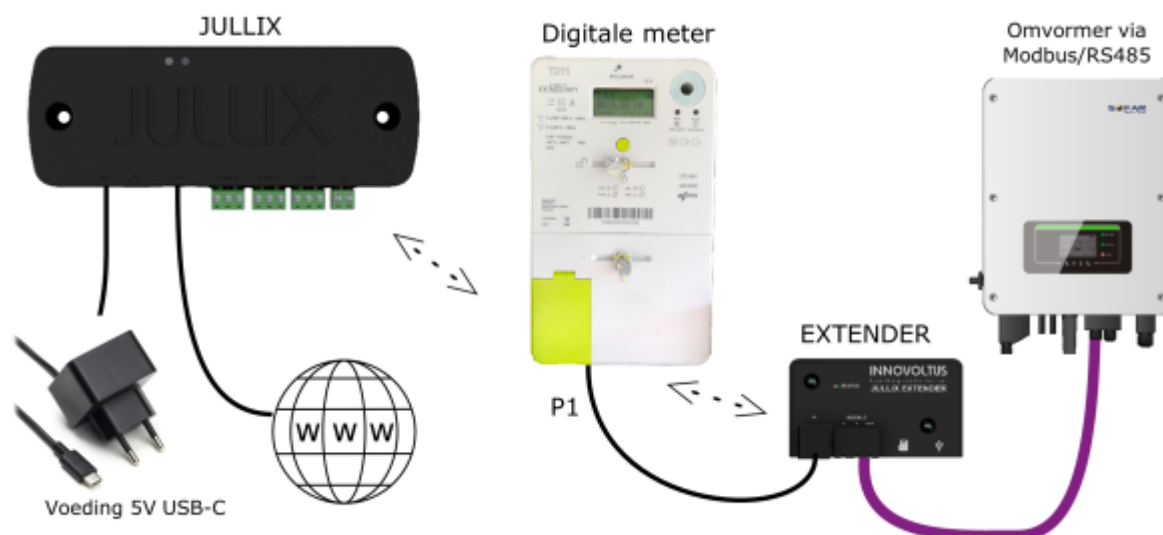

via Jullix slave netwerk

Als ten gevolge van de omstandigheden er geen draadloze verbinding gemaakt kan worden met een extender, dan is het mogelijk om een bekabelde verbinding (Ethernet) verbinding te maken met een tweede Jullix. De tweede Jullix wordt dan in slave mode gebruikt.



Via de router van de provider.



Via de router van de klant.

Als de Jullix, de digitale meter, de omvormers en eventuele extenders zijn aangesloten kan de Jullix geconfigureerd worden.

[Verder naar Jullix configureren](#)