

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



Jullix Lite configureren

Inhoudsopgave

Jullix Lite configureren 3


Jullix Lite configureren

Als de Jullix Lite is aangesloten, dan moet deze nog geconfigureerd worden.

De configuratie interface van de Jullix Lite bereik je via een directe wifi-verbinding. Met de Laptop of Smartphone maak je verbinding met het wifi netwerk van de Jullix Lite.

Op je smartphone of laptop zoek je naar het wifi netwerk met SSID JULLIX_ABC123, je vindt deze naam ook op de sticker. Je maakt verbinding met het netwerk, het wachtwoord voor deze verbinding vind je op de sticker op de achterkant van de Jullix Lite bij PWD. Je smartphone of laptop wordt verbonden met het wifi netwerk van de Jullix Lite. Je krijgt de melding dat deze verbinding geen verbinding heeft met het internet: dit is normaal.

Als je verbinding hebt met de Jullix Lite open je een browser op je smartphone of laptop en type je het webadres: **http://192.168.4.1**

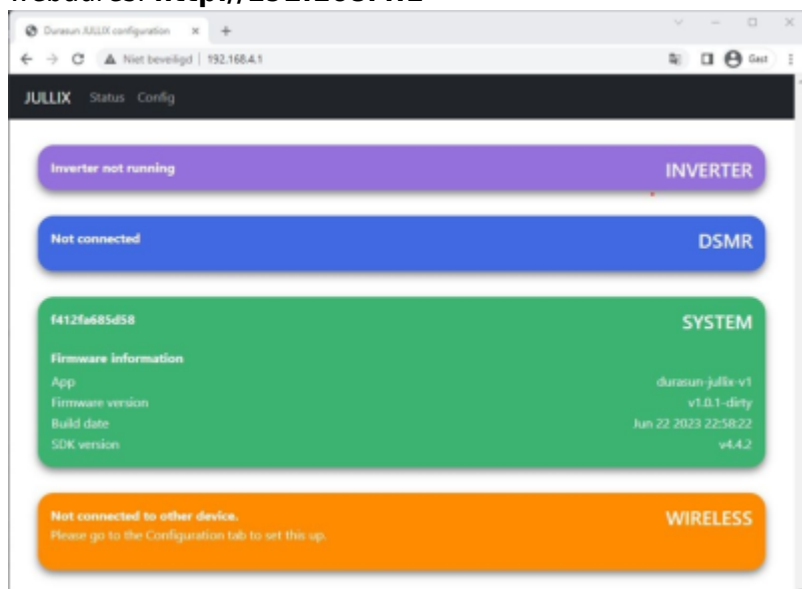

Je krijgt de statuspagina van de Jullix Lite waar je de toestand kan bekijken. Je vindt hier ook de firmware versie enz.