

INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 
Brain of your energy management



Laadpaal: Auto

Inhoudsopgave

Laadpaal: Auto 3

Auto aanmaken 3

Gebruiker toegang 4

Laadpaal: Auto


De auto is een aparte entiteit in het platform. De auto hoort bij een gebruiker, meerdere gebruikers kunnen toegang hebben tot meerdere auto's. Een auto kan toegang hebben tot meerdere laadpalen, zelfs van verschillende installaties.

Een auto zelf zal je daarom bij het gebruikersprofiel vinden. En niet in de configuratie van een installatie.

Auto aanmaken

De auto wordt daarom aangemaakt in het profiel van de gebruiker.


Via je je Login(1), kies je **Profiel**(2). Op je profiel pagina kies je het tabblad **Mijn auto's**(3). Met het plusje(4) kan je een nieuwe auto aanmaken.

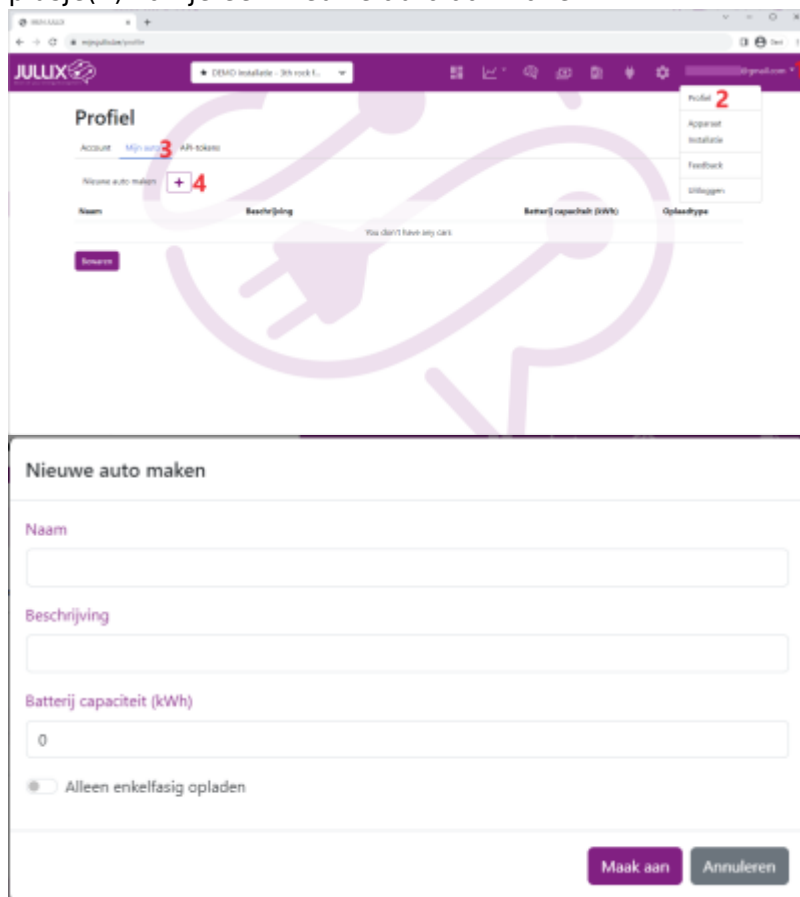

The screenshot shows the JULIX user interface. At the top, there's a navigation bar with the JULIX logo and a dropdown menu. The main content area is titled 'Profiel' (Profile). Under 'Profiel', there are tabs: 'Account', 'Mijn auto's' (highlighted with a red '3'), and 'Mijn installaties'. Below the tabs, there's a section for 'Mijn auto's' with a '+4' button (highlighted with a red '4'). The 'Mijn auto's' section shows a table with columns: 'Naam', 'Beschrijving', 'Batterij capaciteit (kWh)', and 'Oplaadtype'. Below the table, there's a 'Nieuwe auto maken' (Create new car) form. The form has fields for 'Naam', 'Beschrijving', and 'Batterij capaciteit (kWh)'. There's also a checkbox for 'Alleen enkelfasig opladen' (Only single-phase charging). At the bottom of the form, there are two buttons: 'Maak aan' (Create) and 'Annuleren' (Cancel).

Je vult de gegevens in. Je kan een naam kiezen en bijkomende informatie in de beschrijving zetten. Verder kan je ingeven wat de Batterij capaciteit is. Met de optie **Alleen enkelfasig laden** kan je instellen dat het voertuig niet 3 fasig geladen kan worden. Deze instelling gebruik je wanneer dat een voertuig niet 3 fasig geladen kan worden of wanneer het voertuig niet toelaat dat tijdens de oplaadbeurt omgeschakeld wordt van 1 fase naar 3 fase laden of omgekeerd.

In het tabblad *Mijn auto's* vind je de auto's waar je toegang toe hebt. Als je eigenaar van de auto bent kan je eventueel de instellingen specifiek voor de auto nog wijzigen.

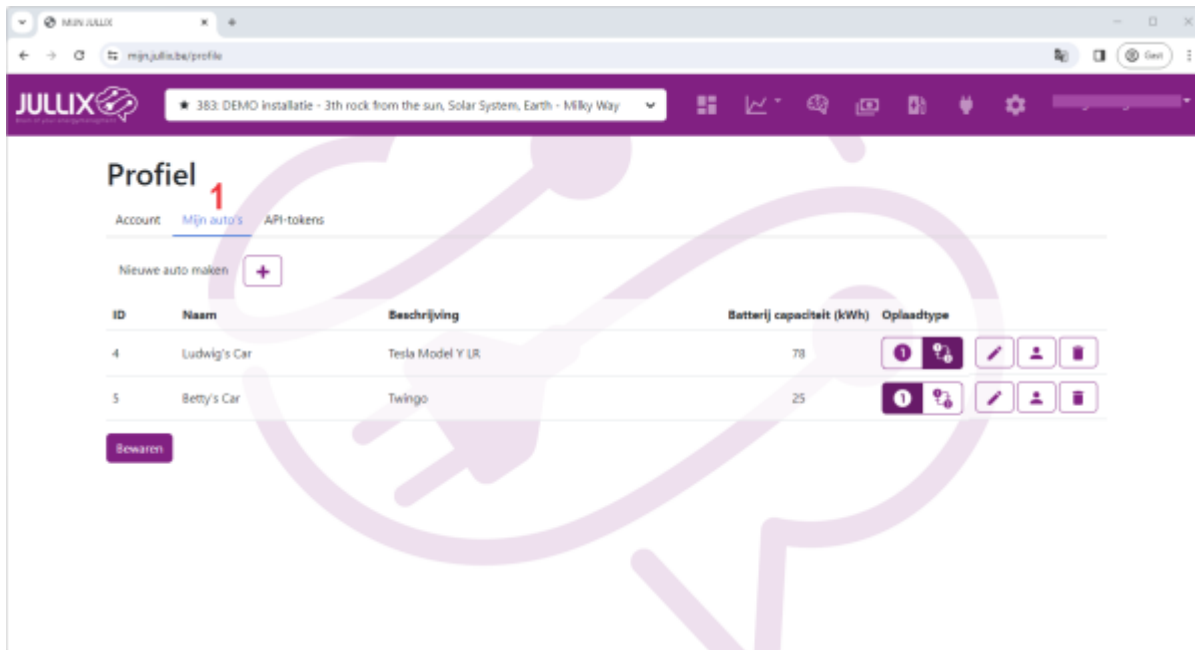

Via  kan je instellen of de auto enkel 1fasig mag laden of ook 3fasig mag laden.

Via  kan je naam, de beschrijving en de batterij capaciteit van de auto aanpassen.


De gebruikers die de auto kunnen kiezen kan je instellen via .

Je kan de auto ook verwijderen met een klik op .

Gebruiker toegang

Als je een auto hebt aangemaakt kan je natuurlijk ook andere gebruikers toegang geven tot je auto in het portaal zodat ook zij de auto kunnen laden.

Je klikt op  bij de auto.

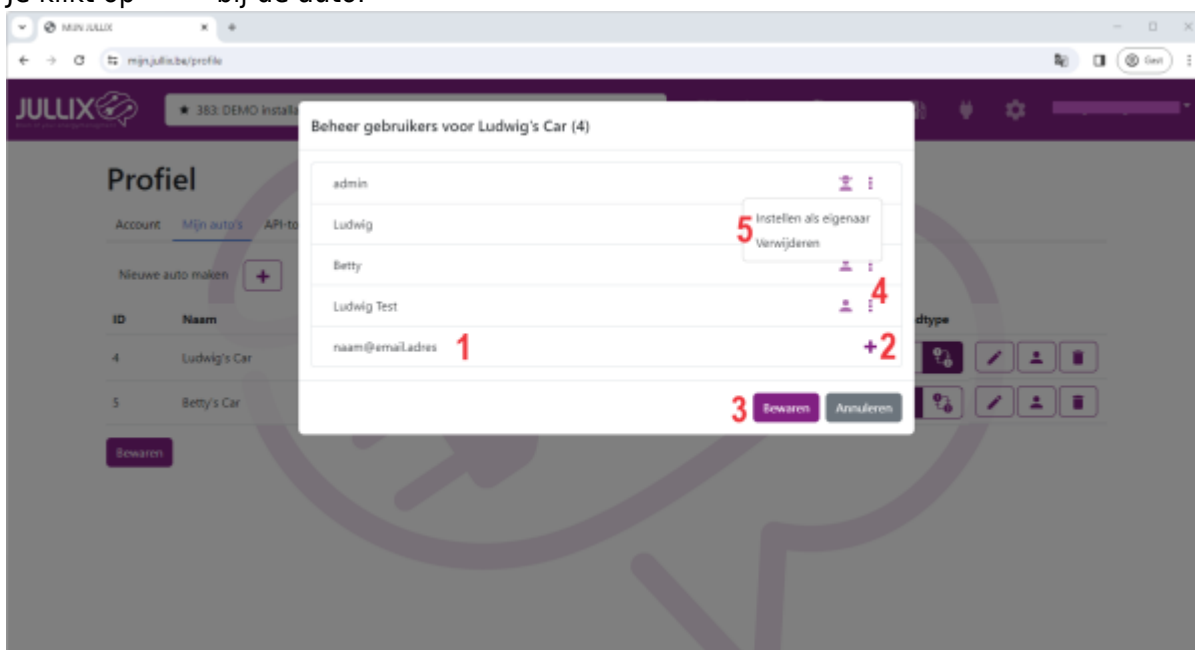

Om een gebruiker toe te voegen geef je zijn e-mailadres in(1) en je klikt op  (2). Je herhaalt dit als je meerdere gebruikers wil toevoegen. Met de bewaar knop(3) worden de gebruikers toegevoegd. Als

zij nog geen account op het portaal hebben, krijgen ze een e-mail om te registreren.

Als de gebruikers is toegevoegd kan je die als eigenaar instellen of verwijderen(5), door op de drie bolletjes(4) naast de gebruiker te klikken.