

INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 
Brain of your energy management



Wifi kanaal veranderen

Inhoudsopgave

Wifi kanaal veranderen 3

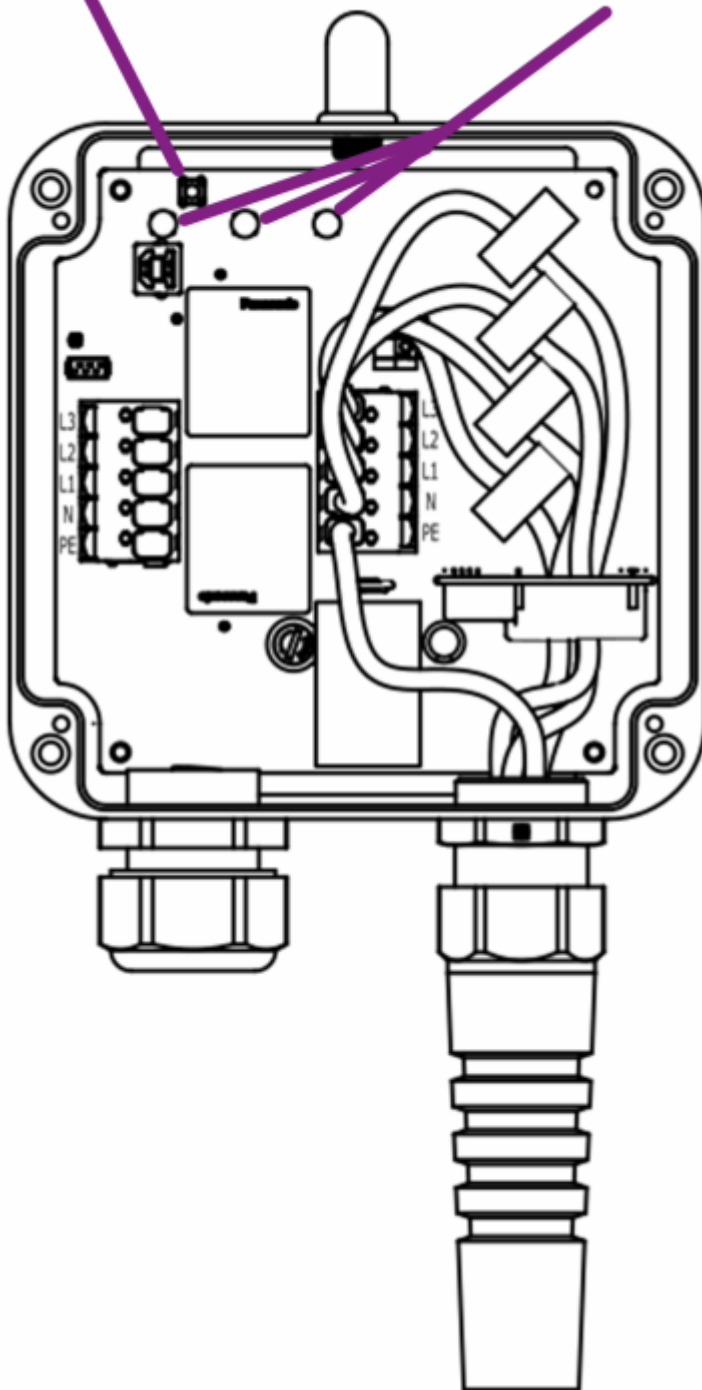
Wifi kanaal veranderen



De Muon moet firmware versie 2.0.4 hebben of hoger!

Via de reset knop in de Muon is het mogelijk om het wifi kanaal van de Muon te wijzigen. Dit kan nodig zijn als je geen verbinding kan maken om de Muon te configureren.

De Jullix en al de andere apparaten die direct via wifi verbinden met de Jullix moet hetzelfde wifikanal hebben.

Reset knop**LED's**

Om de kanaalkiezer te activeren druk je 2 seconden op het knopje.

Als de kanaalkiezer geactiveerd is zie je de drie LED's allemaal tegelijk wit oplichten. Om te wisselen van kanaal druk je opnieuw kort op het knopje, < 1 sec. De 3 LEDs zullen knipperen met een interval van x sec.

- Als de LEDs één keer knipperen is wifi kanaal 1 geselecteerd.
- Als de LEDs twee keer knipperen is wifi kanaal 6 geselecteerd.
- Als de LEDs drie keer knipperen is wifi kanaal 11 geselecteerd.

Om de kanaalkiezer uit te schakelen en het gekozen kanaal te activeren druk je opnieuw 2 seconden op het knopje. De Muon zal herstarten met het gekozen wifi kanaal. Normaal gezien zou je nu wel verbinding moeten kunnen maken met de Muon en kan je hem configureren.





Opgelet! als je langer dan 10 sec op het knopje drukt wordt er een factory reset gedaan, dus zorg dat je zeker niet zo lang drukt.