

INNOVOLTUS

New things under the sun



Linken in het portaal

Inhoudsopgave

| | |
|------------------------------------|---|
| Linken in het portaal | 3 |
| MUON toevoegen en claimen | 3 |

Linken in het portaal

Nadat de MUON geïnstalleerd, geconfigureerd en gekoppeld is met Jullix moet de MUON ook nog toegevoegd worden in een installatie en ingesteld worden.

MUON toevoegen en claimen


Apparaten die fysiek geïnstalleerd zijn moeten ook toegevoegd worden aan de installatie op het portaal zodat de gemonitorde data van het apparaat bij de installatie bewaard wordt. In eerste instantie is dat de Jullix, maar ook de andere apparaten (Extender, Nuo, Muon, ...) moeten toegevoegd worden. Dit is altijd volgens dezelfde procedure.

Op de  **Configuratiepagina (1)** van de installatie, onder de sectie  **Apparaten (2)** vind je de lijst van toegevoegde apparaten.


Om een nieuw apparaat toe te voegen druk je op 'Apparaat toevoegen/claimen'  **(3)**.



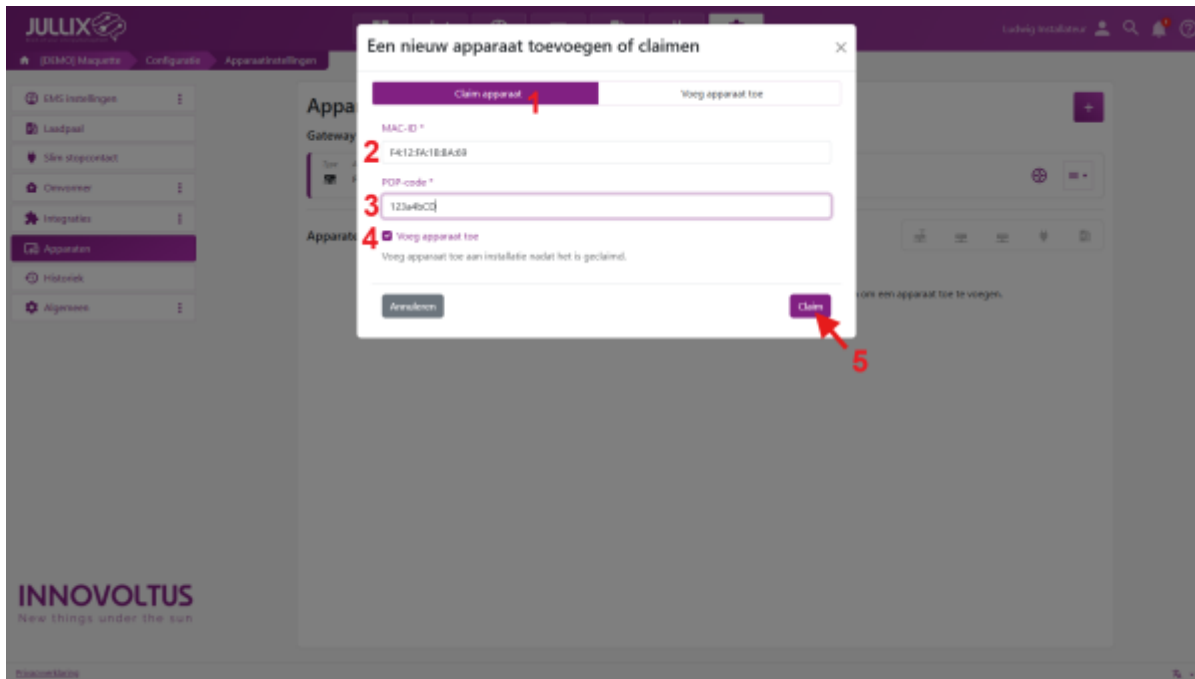

In het popup venster kies je **Claim apparaat (1)**. Bij **MAC-ID (2)** geef je het MAC in, bij **POP-code (3)** de 'POP'-code in die je terug vindt op de sticker. Je vinkt **'Voeg apparaat toe' (4)** aan. Met een druk op de **Claim (5)** worden MAC en POP gecontroleerd en als die overeenkomen wordt het apparaat toegevoegd.

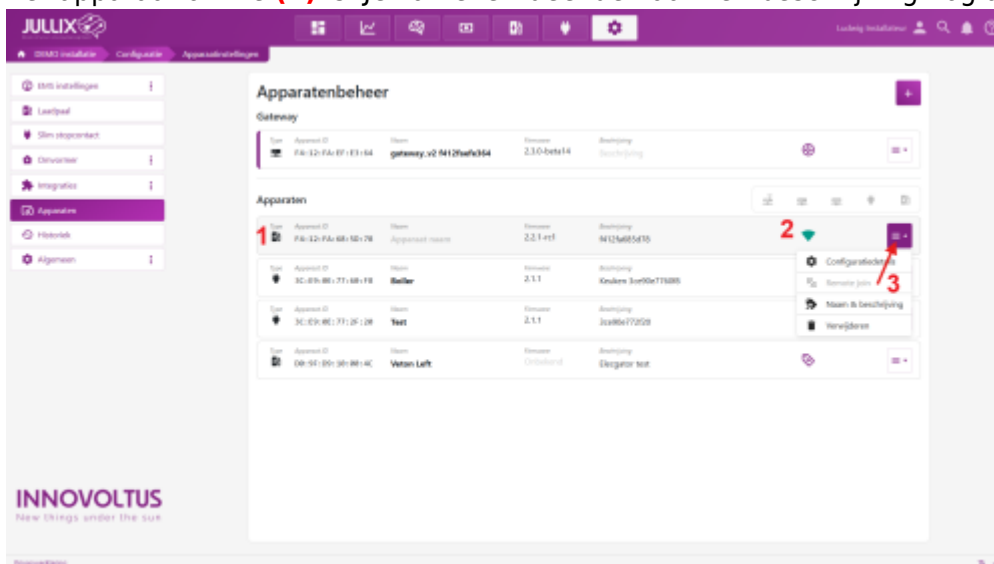


Als het apparaat is toegevoegd zie je de muon in de apparaatlijst verschijnen (1), je kan ook zien of het apparaat online (2) is. Je kan eventueel de naam en beschrijving nog aanpassen (3).





Via het menu  (3) kan je:

de laadpaal details opvragen;  **Configuratie**details

de naam en omschrijving van de laadpaal wijzigen;  **Naam & beschrijving**

de laadpaal terug verwijderen;  **Verwijderen**

Als de laadpaal is toegevoegd aan de installatie, kan de laadpaal verder ingesteld worden op het portaal via **Configuratie**  bij  **Laadpaal**.