


INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 
Brain of your energy management

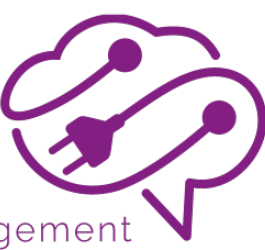

Step 2: Charger

Inhoudsopgave


Step 2: Charger 3

Step 2: Charger

Bij **Step 2: Charger** zijn er nog laadpaal specifieke instellingen.

Onder **General Settings** kan je instellen of de laadpaal enkel fasig of 3 fasig mag laden. Als de laadpaal enkel fasig is aangesloten kies je bij **Allow three phase charging (1)** **Disable**. Als de laadpaal 3 fasig is aangesloten kies je hier **Enable**. Bij **Maximum Current(A) (2)** stel je de maximum stroom in die de laadpaal mag gebruiken. Deze instelling ligt tussen 6 en 32 A, de Maximum stroom die je hier instelt mag niet hoger zijn dan de Automaat die voor de laadpaal is geïnstalleerd.

Bij **Charging Behavior (3)** kan je instellen wat de laadpaal moet doen als de verbinding met de Jullix wegvalt. Als je wil dat de laadpaal dan gaat laden, je kan dat immers niet starten via de app want er is geen verbinding, dan kies je **Enable**. Bij **Set Current (A) (4)** kan je instellen met welke stroom je wil laden, de waarde moet tussen 6-16 A liggen. Als de laadpaal dan geen verbinding heeft met de Jullix dan zal de laadpaal enkelfasig gaan laden met de ingestelde stroom.

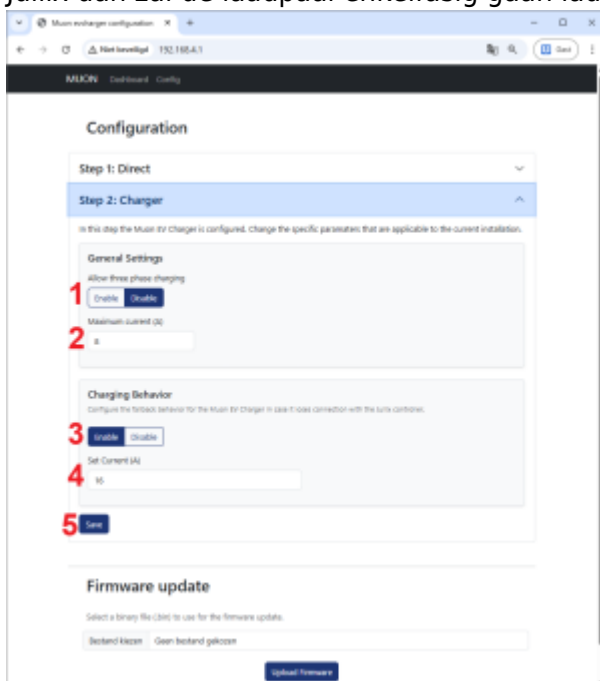

Je kiest de juiste waarde, met **Save (5)** zullen de waardes worden opgeslagen in de laadpaal.