

INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 
Brain of your energy management


Instellingen

Inhoudsopgave

Instellingen 3

Instellingen

De instellingen van de Optimizer vind je op de configuratiepagina onder de Controle. Je kan een aantal parameters instellen die de energieregeling van je installatie beïnvloeden. Deze pagina bereik je via **Configuratiepagina** ⚙️ (1) van de installatie, onder de sectie 🗨️ **Controle** (2).

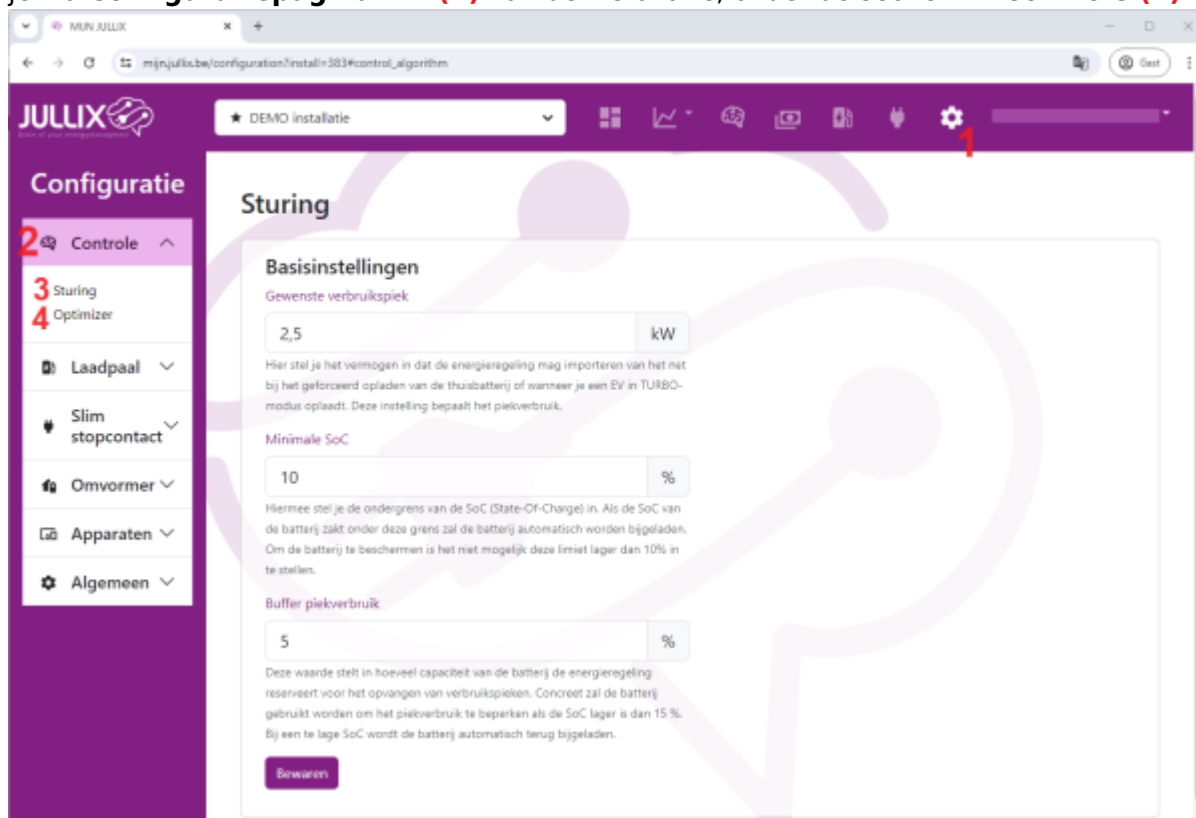

Bij **Sturing** (3) vind je de basis instellingen.

En bij **Optimizer** (4) kan je de geavanceerde optimizer inschakelen en instellen.