

# INNOVOLTUS

New things under the sun



**JULLIX**   
Brain of your energy management


settings

# Inhoudsopgave

**Instellingen** ..... 3

# Instellingen

De instellingen van de Optimizer vind je op de configuratiepagina onder de EMS instellingen. Je kan een aantal parameters instellen die de energieregeling van je installatie beïnvloeden. Deze pagina bereik je via **Configuratiepagina** ⚙️ (1) van de installatie, onder de sectie **EMS instellingen** (2).

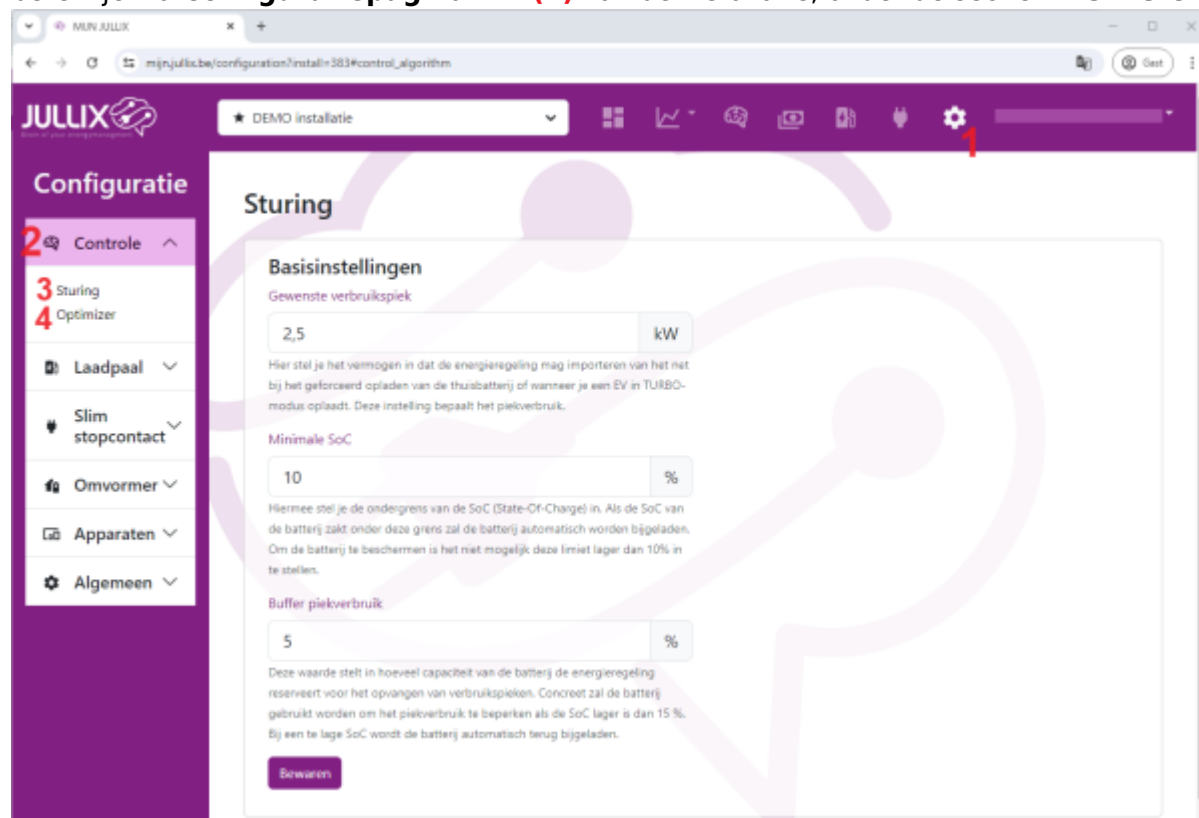

Bij **Sturing** (3) vind je de basis instellingen.

En bij **Optimizer** (4) kan je de geavanceerde optimizer inschakelen en instellen.