

INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 

Brain of your energy management


settings

Inhoudsopgave

Instellingen 3

Instellingen

De instellingen van de Optimizer vind je op de configuratiepagina onder EMS-instellingen. Je kan een aantal parameters instellen die de energieregeling van je installatie beïnvloeden. Deze pagina bereik je via **Configuratiepagina**  **(1)** van de installatie, onder de sectie **EMS instellingen** **(2)**.

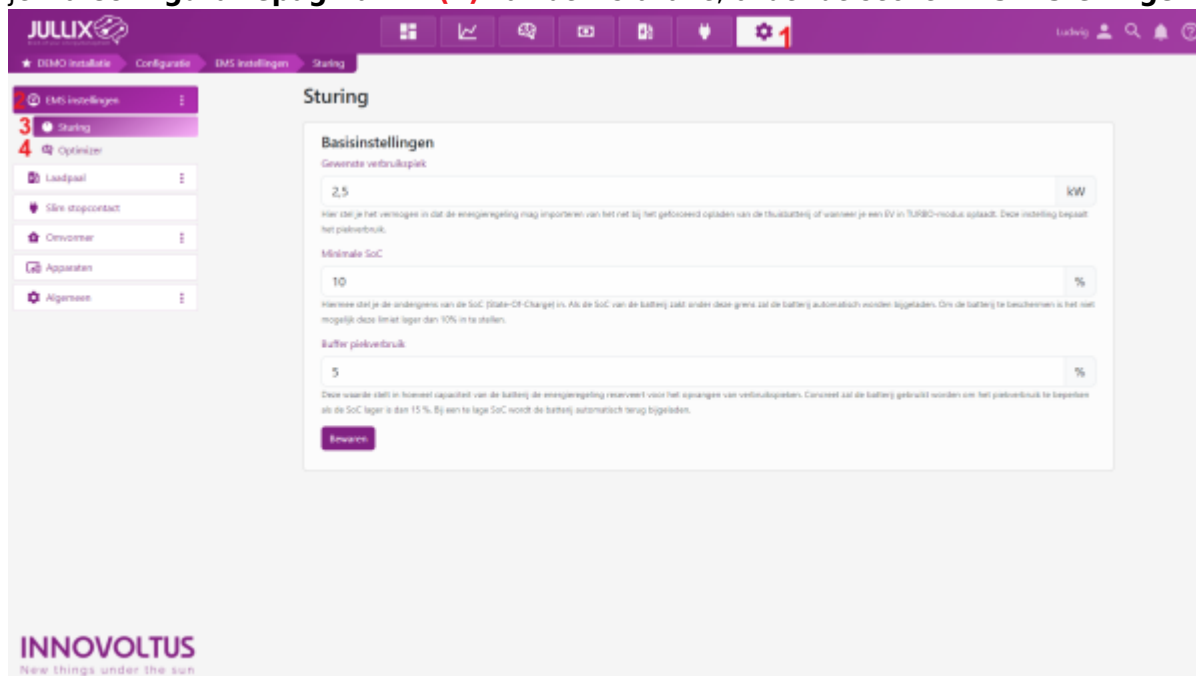

Bij **Sturing** **(3)** vind je de basis instellingen.

Bij **Optimizer** **(4)** kan je de geavanceerde optimizer inschakelen en instellen.