

INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 
Brain of your energy management



Instellen


Inhoudsopgave

Instellen 3

 Boiler-mode 3

Instellen

Via de configuratiepagina  (1) van de installatie, onder de sectie **Slimme stopcontacten** (2) bij **Instellingen** (3) kan je het slimme stopcontact instellen.

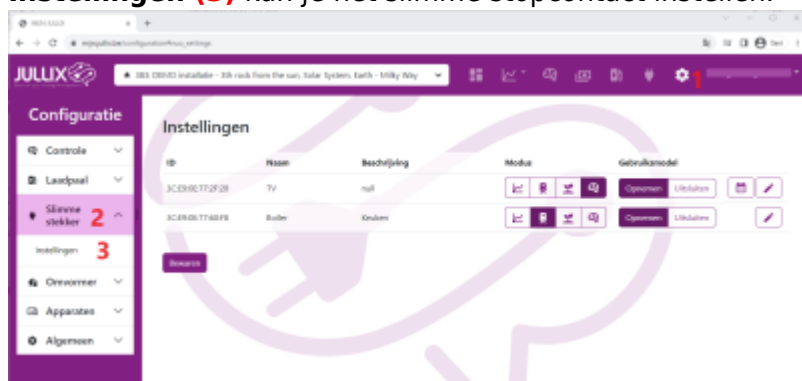

In een lijst zie je dan alle slimme stopcontacten die aan de installatie gekoppeld zijn.

Boiler-mode

Je zet het slimme stopcontact in boiler modus door het overeenkomstige icoon in de keuzeknop te selecteren.



Wanneer je de modus kiest met deze knop is deze onmiddellijk actief. De boiler modus heeft verder geen speciale instellingen. Via de app of de plug-pagina op het portaal kan je het stopcontact geforceerd inschakelen.