

INNOVOLTUS

New things under the sun




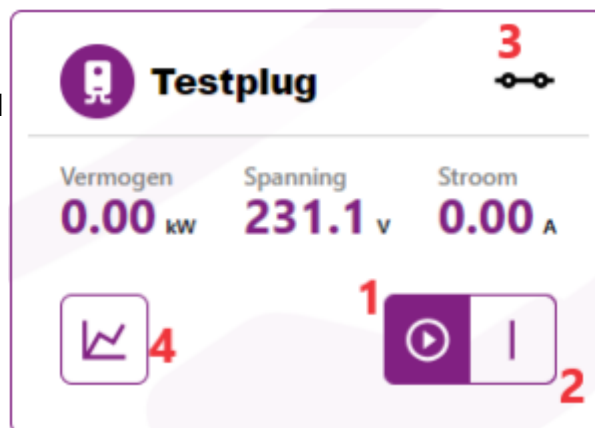
usage

Inhoudsopgave

Boiler mode 3

Boiler mode

 Je gebruikt de plug in boiler-modus om een warmwater-boiler te sturen. Het stopcontact zal altijd ingeschakeld zijn zodat het water verwarmd wordt. Het stopcontact zal tijdelijk uitgeschakeld worden wanneer de boiler energie gebruikt terwijl de capaciteitspiek dreigt overschreden te worden. Als de dreiging voorbij is zal het stopcontact automatisch terug inschakelen.



Je ziet de toestand van het plug aan het contact(3). Via de knop (2) kan je het stopcontact geforceerd inschakelen, het stopcontact zal niet meer uitschakelen wanneer de capaciteitspiek dreigt overschreden te worden. Je kan het stopcontact in boiler-modus niet uitschakelen om te vermijden dat de boiler afkoeld en bacteriën de kans krijgen. Je kan de boilermodus terug activeren door op de play-knop(1) te klikken.

Via de statistieken-knop(4) kan je de grafieken van de plug bekijken. In linkerhoek zie je in welke modus het stopcontact staat.