

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



Dynamic modus

Inhoudsopgave

- Dynamic modus** 3
- Bediening 3
- LED betekenis 3
- Knop 3
- Via portaal of app 3

Dynamic modus





Wanneer de Nuo in Dynamic modus staat zal de optimizer gebruikt worden om te bepalen wanneer het stopcontact het best wordt ingeschakeld. Er zijn twee werkingsmodi in de Dynamic modus. In bij de bediening van de Nuo zal je een schema zien, wanneer het stopcontact door de optimizer gepland is om in te schakelen.


Bediening



LED betekenis

De status-LED  knippert geel wanneer de  DYNAMIC modus op automatisch staat.

De status-LED  knippert wit wanneer het stopcontact geforceerd in- of uitgeschakeld is.

De power-LED  toont de toestand van het stopcontact. Groen is ingeschakeld.

Knop


Met de knop op het stopcontact kan het stopcontact geforceerd in- of uitgeschakeld worden of Automatisch (DYNAMIC modus) ingeschakeld worden.

Knop: Automatisch > Geforceerd in > Geforceerd uit > Automatisch > ..

Via portaal of app

In  **SMART** modus zal de plug wanneer die op  Automatisch staat, inschakelen bij op vooraf ingestelde tijdstippen, aangesloten apparaten kunnen dan ingeschakeld worden. Wanneer het sluimerverbruik gedetecteerd wordt, omdat het apparaat in standby is gezet, schakelt het Nuo stopcontact na 5 min. automatisch uit

Natuurlijk wordt ook in deze modus het energieverbruik van het stopcontact constant gemonitord.

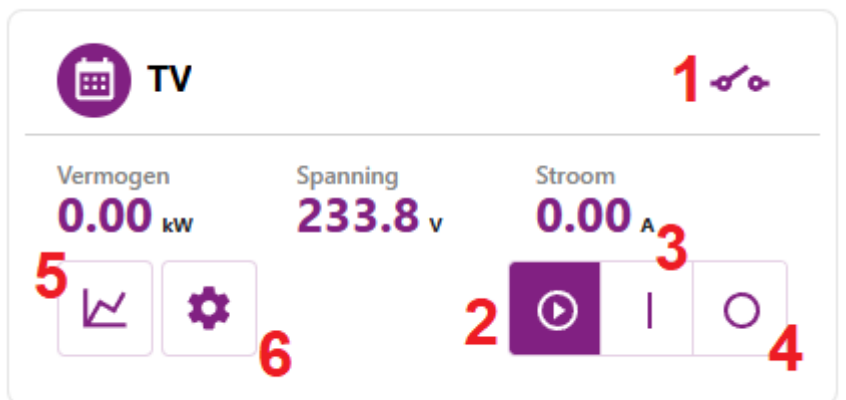

Aan het contact **(1)** kan je zien of het slim stopcontact is ingeschakeld.

Je kan het stopcontact via het portaal of via de app vanop afstand op **Automatisch (2)** zetten, geforceerd inschakelen **(3)** of uitschakelen **(4)**.

Via de -knop **(2)** schakel je het stopcontact in. In het uur dat dan bezig is zal het stopcontact niet uitschakelen. Je hebt dan de kans om het apparaat in te schakelen. Als je op de -knop **(2)** drukt, wordt dit ook bewaard in de planner van smart modus. Voorbeeld: je zet het stopcontact aan via de play-knop op woensdag om 17u15, dan zal vanaf dan elke woensdag om exact 17u00 het stopcontact ingeschakeld worden voor een uur. Als het toestel in dat uur wordt ingeschakeld, zal het stopcontact aan blijven totdat het toestel in standby gezet wordt. Tot 18u blijft het stopcontact sowieso ingeschakeld, na 18u zal het stopcontact uitschakelen wanneer het toestel in standby wordt gezet. Zo worden er voor iedere dag één of meer starturen geprogrammeerd. Via de **Configuratiepagina** kan je de planner nog bewerken.

Via **(5)** kan je de grafieken bekijken.

Via **(6)** kan je de **modus** van het stopcontact veranderen.

Via de **Configuratiepagina** van de installatie, onder de sectie **Slim stopcontact** krijg je voor een slimstopcontact in **SMART**-mode een extra item **Smart Planner**