

INNOVOLTUS

New things under the sun



usage


Inhoudsopgave

Eco mode 3

Eco mode



Wanneer het slimme stopcontact in eco-mode staat wordt stopcontact pas ingeschakeld wanneer er voldoende energie overschot is. Als er onvoldoende overschot is schakeld het stopcontact terug uit.

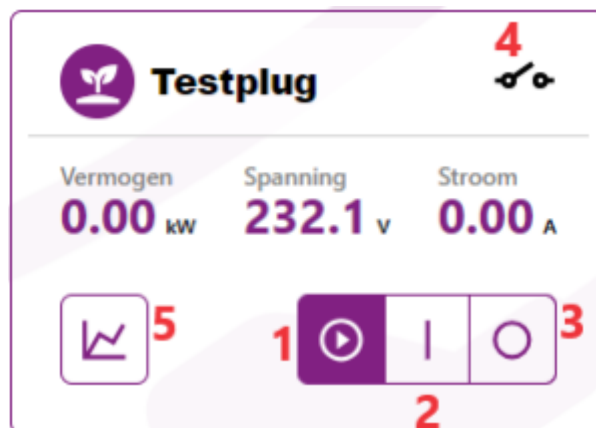

Je kan het stopcontact ook altijd geforceerd in(2) of uit(3) te schakelen. Via de play-knop(1) schakel de eco-mode terug in.

Aan het contact(4) kan je zien of het slim stopcontact is ingeschakeld. In linkerhoek zie je in welke modus het stopcontact staat. Als je op de stat-knop(5) klikt krijg je de grafiek van het stopcontact te zien.