

INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 
Brain of your energy management

Slimme stopcontacten

Inhoudsopgave

Slimme stopcontacten 3

Status en bediening 3

Configuratie 3

NUO Modi 3

 Wijzigen 4


 Modus kiezen 4

 Gebruiksmodel 4

Slimme stopcontacten


Status en bediening

Nadat je het slimme stopcontact hebt geïnstalleerd en ingesteld, kan je het opvolgen en bedienen in het portaal of via de app.

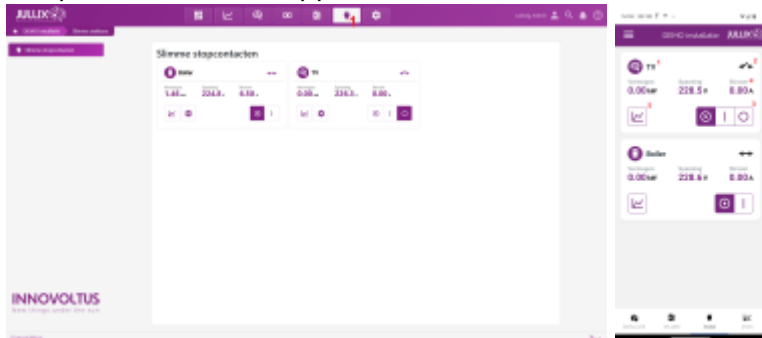

Configuratie

Op de  **Configuratiepagina (1)** van de installatie, onder de sectie  **Slim stopcontact (2)** vind je al de gekoppelde Nuo's (3). Je ziet de verbindingsskwaliteit (4).

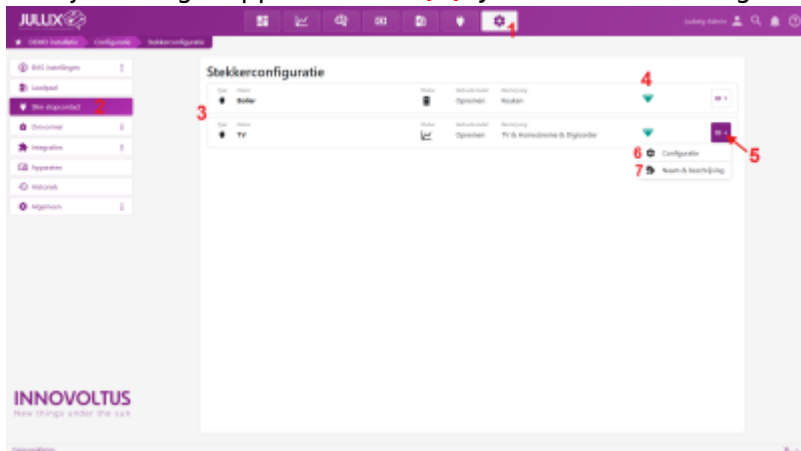

Bij elke Nuo heb je achteraan een menu  (5) om de Nuo in te stellen:

De werkingsmode van de plug wijzig je via;  **Configuratie (6)**

De naam en omschrijving van de Nuo wijzig je via;  **Naam & beschrijving (7)**

NUO Modi


Via de  **Configuratie** kan uit verschillende modi kiezen.



Monitor-modus



Eco-modus



Wijzigen

Naast het unieke ID van de Nuo zie je ook de naam en beschrijving. De naam en beschrijving zijn ingesteld bij het toevoegen van de plug aan de installatie. Via  kan je de naam en de beschrijving nog aanpassen. Via **Bewaren** wordt deze aanpassing dan opgeslagen.

Modus kiezen

Je kan uit verschillende modi kiezen. Die bepalen hoe het slimme stopcontact bestuurd wordt. Lees [hier](#) meer over de verschillende modi.

Je kan de modi kiezen door het overeenkomstige icoon in de keuzeknop te selecteren. 

Wanneer je de modus kiest met deze knop is deze onmiddellijk actief. Afhankelijk van de gekozen modus kan je nog een extra configuratieknop krijgen.

- Monitor modus 
- Boiler modus 
- Eco modus 
- Smart modus 

Gebruiksmodel

 Onder gebruiksmodel kan je voor elk slimstopcontact kiezen of het verbruik van dit stopcontact wordt opgenomen in het verbruiksprofiel. Standaard staat die op **Opnemen (1)**, dan wordt het verbruik van het slimme stopcontact en het apparaat opgenomen in het verbruiksprofiel, wanneer er te weinig opbrengst is, zal de batterij gebruikt worden om het verbruik van het stopcontact te compenseren.

Je kan ook kiezen om dit niet te doen: kies dan **Uitsluiten (2)**. Dan wordt het vermogen dat via het slimme stopcontact gebruikt wordt, nooit van de thuisbatterij genomen.