


INNOVOLTUS

New things under the sun

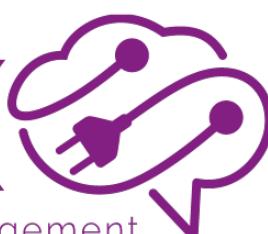

JULLIX 

Brain of your energy management



productmanuals

Inhoudsopgave

- [JULLIX handleiding](#)
 - [JULLIX handleiding~~](#)
 - [Productomschrijving](#)
 - Aansluitingen
 - Specificaties
 - [Installeren](#)
 - Internet aansluiten
 - Digitale meter aansluiten
 - Voeding
 - Modbus aansluiten
 - Jullix als slave
 - [Jullix configureren](#)
 - Step 1: Direct (Wireless & Wired)
 - Step 2: DSMR
 - Step 3a: Modbus RTU A
 - Step 4: SunSpec TCP
 - Step 5a: Modbus TCP T
 - Firmware update
 - [Toevoegen in het portaal](#)
 - Jullix master als Gateway
- [Extender handleiding](#)
 - [Product omschrijving](#)
 - Aansluitingen
 - Specificaties
 - [Installeren](#)
 - Digitale meter aansluiten
 - Modbus aansluiten
 - [Extender configureren](#)
 - Step 1: Wireless
 - Jullix Paircode opvragen
 - Step 2: P1 instellen
 - Step 3: inverter instellen
 - Firmware update
 - [Toevoegen in het portaal](#)
- [Nuo handleiding](#)
 - [Productomschrijving](#)
 - Werking
 - Specificaties
 - Veiligheidsvoorschriften
 - [Installeren](#)
 - [Configureren](#)
 - Step 1: Wireless
 - Jullix Paircode opvragen
 - Step 2: Configuration
 - Firmware update
 - [Toevoegen in het portaal](#)
 - [Instellen en gebruiken](#)
 - Monitor modus
 - settings
 - usage
 - Eco modus

- settings
- usage
- Boiler modus
 - settings
 - usage
- Smart modus
 - settings
 - usage
- Muon handleiding
 - Product omschrijving
 - MUON Specificaties
 - Veiligheidsvoorschriften
 - Installatie
 - Montage
 - Aansluiting
 - Configureren
 - Step 1: Wireless
 - Jullix Paircode opvragen
 - Step 2: laadpaal instellingen
 - Firmware update
 - Toevoegen in het portaal
 - Laadpaal instellingen
 - Auto
 - Portaal: Laadsessies
 - Laadpaal bediening
- Jullix PRO handleiding
 - product
 - connection
 - specs
 - installation
 - energymeter
 - modbusdevice
 - configuration
 - step1
 - step2
 - step3
 - Toevoegen in het portaal
 - gateway