

INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 
Brain of your energy management




Sturing

Inhoudsopgave

Sturing 3

Sturing

Je kan een aantal parameters instellen die de energieregeling van je installatie beïnvloeden. Deze pagina bereik je via de **Configuratiepagina**  **(1)** van de installatie, onder de sectie **EMS-instellingen** **(2)** bij **Sturing** **(3)**.

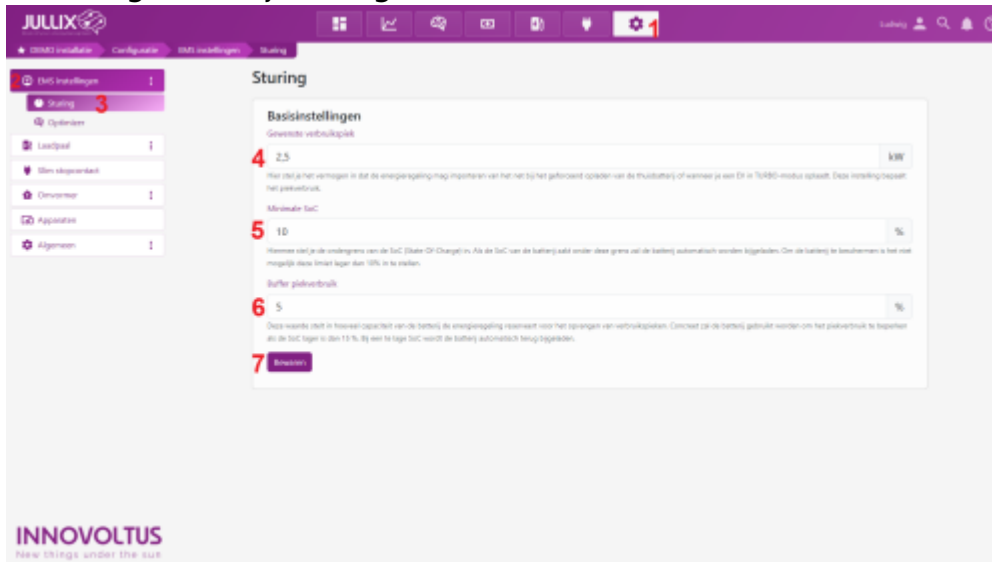


Bij **Gewenste verbruikspiek** **(4)** stel je het vermogen in dat de energieregeling mag importeren van het net bij het geforceerd opladen van de thuisbatterij of wanneer je een EV in TURBO-modus oplaadt. Deze instelling bepaalt het piekverbruik. **In Vlaanderen bepaalt het piekverbruik het capaciteitstarief dat aangerekend wordt op de energiefactuur. Als dit niet van toepassing is in je installatie dat kan je de 'Gewenste verbruikspiek' hoog in stellen (vb 15kW), zodat er geen beperking is.**

Met **Minimale SoC** **(5)** bepaal je de minimum capaciteit van de thuisbatterij. Om de batterij te beschermen, stel je deze niet lager in dan de waarde voorgeschreven door de batterijfabrikant. Meestal is dat 10%, zorg ervoor dat dit niveau hoger is ingesteld dan de minimale SoC-instelling in de omvormer of het BMS. Wanneer de thuisbatterij onder dit niveau zakt, wordt de thuisbatterij bijgeladen. Afhankelijk van de instelling 'Buffer piekverbruik' zal de batterij eerder bijgeladen worden als het **gewenste Piekverbruik** dit toelaat.

De **Buffer piekverbruik** **(6)** bepaalt hoeveel capaciteit van de batterij de energieregeling gebruikt voor het beperken van de verbruikspieken. Dit principe heet piekscheren. Wanneer de batterijlading (SoC) daalt onder **de Minimale SoC + de Buffer piekverbruik** wordt de batterij gebruikt om het piekverbruik te beperken. Wat betekent dit? Wanneer de energiebehoefte hoger is dan het actuele piekverbruik wordt het verschil bijgepast door de batterij. Daardoor is het geïmporteerde vermogen gelijk aan het actuele piekverbruik. Uw verbruikspiek en capaciteitstarief zullen dus niet verder stijgen. Wanneer de SoC daalt onder **Minimale SoC + 1/2 van Buffer Piekverbruik** wordt de batterij terug bijgeladen aan het ingestelde gewenste piekvermogen tot de $SoC = \text{Minimale SoC} + \text{Buffer Piekverbruik}$.

Nadat je de waarden hebt aangepast, worden de instellingen met een klik op **Bewaren** **(7)** bewaard.

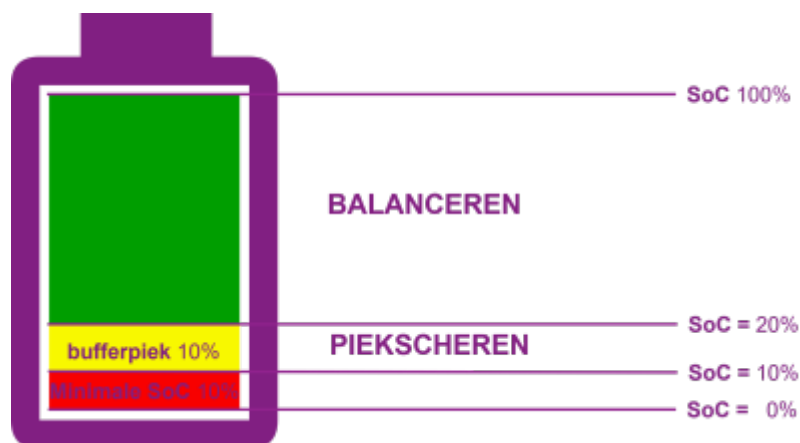

Als de batterij voldoende geladen is en de SoC hoger is dan **de Minimale SoC + de Buffer piekverbruik** wordt de batterij gebruikt in balanceerregeling. Bij balanceren zal de regeling het teveel aan opgewekte energie van de zonnepanelen in de batterij stoppen. Wanneer de zonnepanelen te weinig energie leveren past de regeling dit bij door energie uit de batterij te nemen. Zolang de SoC van de batterij voldoende is, zal er geen energie geïmporteerd of geëxporteerd worden. Er zal pas energie geëxporteerd worden naar het net als de batterij volledig geladen is (SoC=100%).