

INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 

Brain of your energy management




EMS instellingen

Inhoudsopgave

EMS instellingen	3
-------------------------	-------	---

EMS instellingen

De instellingen van de Optimizer vind je op de configuratiepagina onder de EMS instellingen. Je kan een aantal parameters instellen die de energieregeling van je installatie beïnvloeden. Deze pagina bereik je via **Configuratiepagina**  (1) van de installatie, onder de sectie **EMS instellingen** (2).

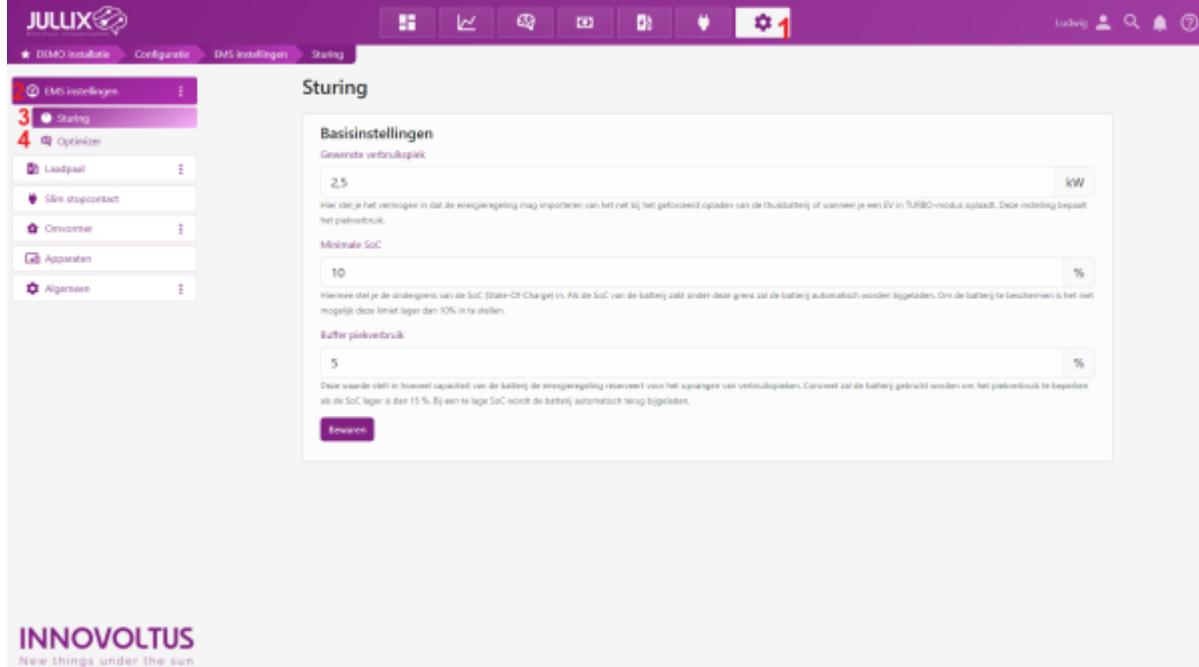

The screenshot shows the JULLIX web interface with the following navigation bar:

- Home
- DIMO installatie
- Configuratie
- EMS instellingen
- Sturing

The sidebar on the left contains the following menu items:

- EMS instellingen (selected)
- Sturing (3)
- Optimizer (4)
- Laadpaal
- Slim stopcontact
- Oenvormer
- Apparaten
- Algemeen

The main content area is titled "Sturing" and contains the "Basisinstellingen" section. It includes the following fields:

- Generatieve verbruikspiek: 2,5 kW
- Minimale SoC: 10 %
- Ikkuur piekverbruik: 5 %

Below these fields, there is explanatory text and a " Bewaren" button.

INNOVOLTUS

New things under the sun

Bij **Sturing** (3) vind je de basis instellingen.

En bij **Optimizer** (4) kan je de geavanceerde optimizer inschakelen en instellen.