

# INNOVOLTUS

New things under the sun




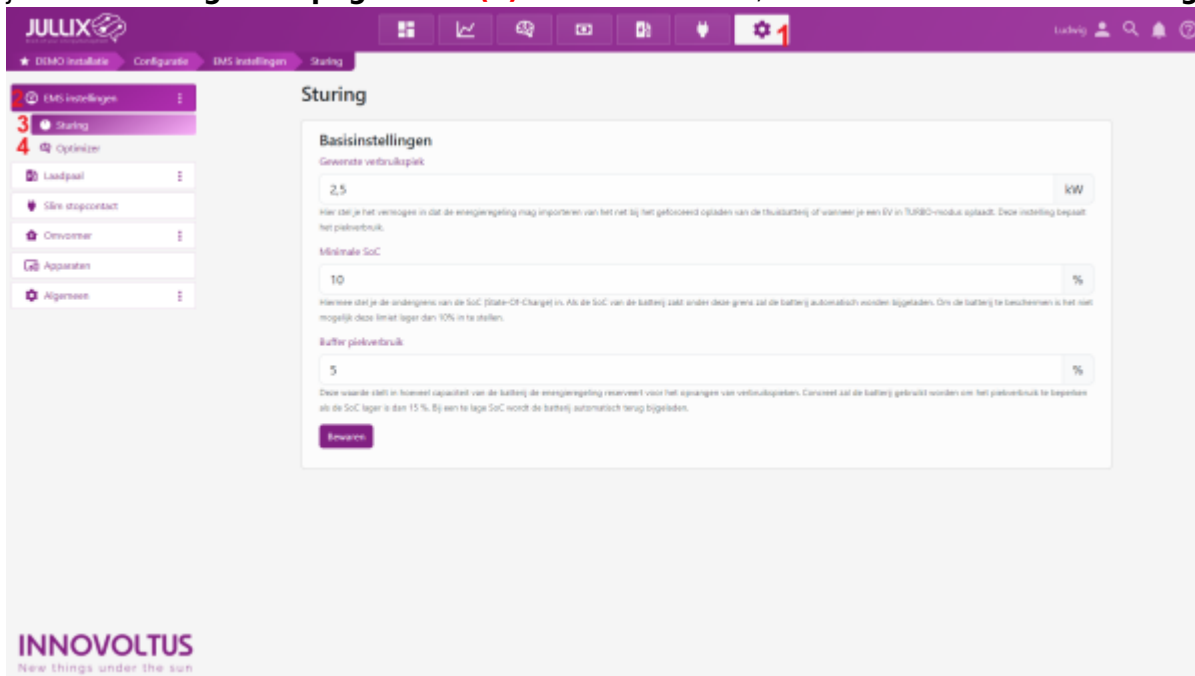
## EMS instellingen

# Inhoudsopgave

**EMS instellingen** ..... 3

# EMS instellingen

De instellingen van de Optimizer vind je op de configuratiepagina onder EMS-instellingen. Je kan een aantal parameters instellen die de energieregeling van je installatie beïnvloeden. Deze pagina bereik je via de **Configuratiepagina**  **(1)** van de installatie, onder de sectie **EMS-instellingen** **(2)**.



Bij **Sturing** **(3)** vind je de basisinstellingen.

En bij **Optimizer** **(4)** kan je de geavanceerde optimizer inschakelen en instellen.