

# INNOVOLTUS

New things under the sun




Tarief

# Inhoudsopgave

Tarief ..... 3


# Tarief


Bij **Algemeen>Installatie** is de **Distributienetbeheerder** ingesteld. Het energietarief wordt ingesteld via bij **Configuratie (1)** van de installatie, onder de sectie **Algemeen (2)** bij **Tarief(3)**.

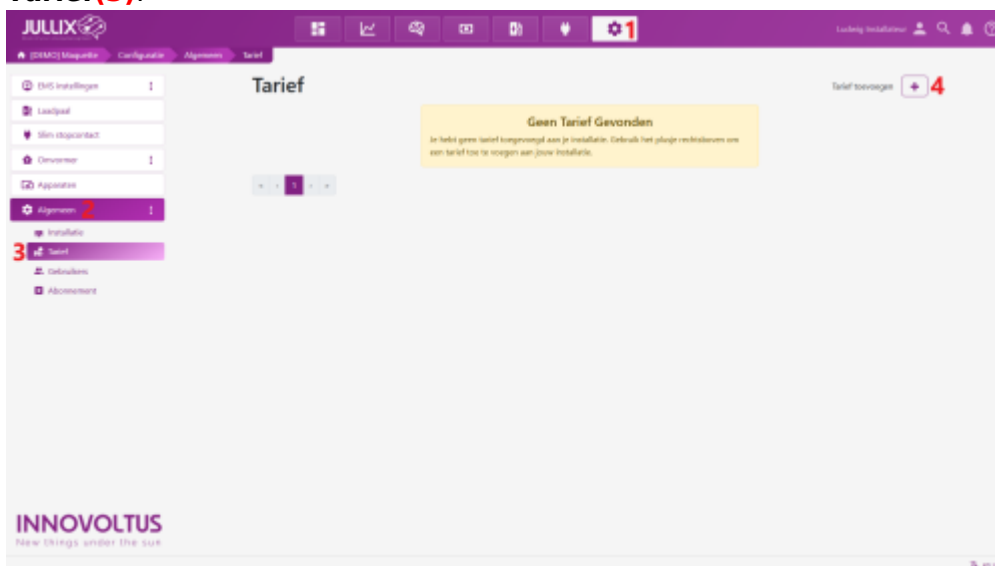

Via **+ (4)** voeg je een nieuw Tarief toe. Bij elke wijziging van je contract kan je dat hier op datum toevoegen.

Bij **Energie Tarief** kies je het type het contract dat je hebt. Heb je een vast/variabel tarief dan kies je **Manueel Vast/Variabel**. Je moet dan zelf de details van het energietarief ingeven: Je vult de **Begin datum**, de kost **Piekuren** en **Daluren**, de vergoeding voor **Injectie piekuren** en **Injectie daluren** en de **Vaste** maandelijkse kost van het energie contract in met een klik op wordt de gegevens toegevoegd en met **Tarief opslaan** worden de wijzigingen bewaard.

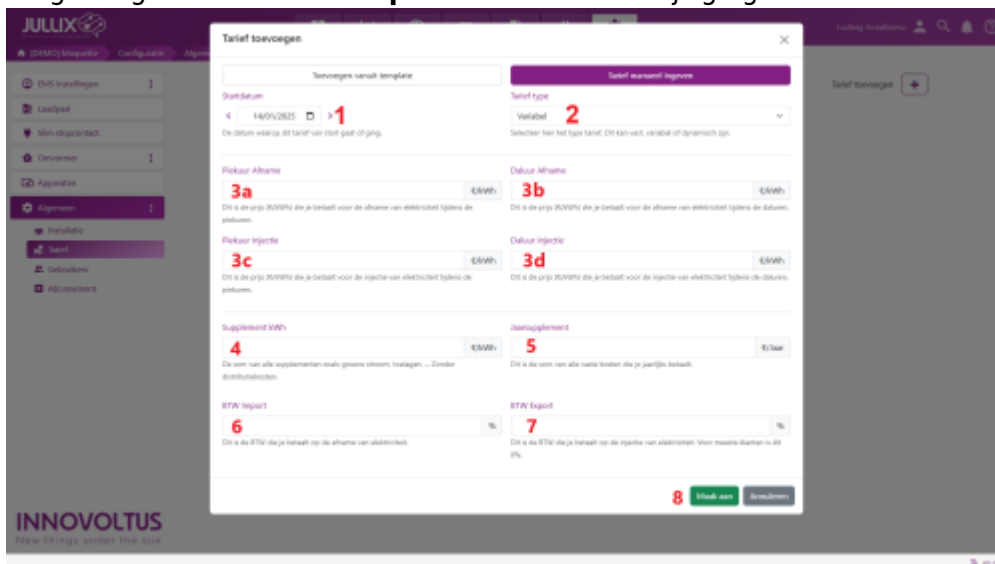

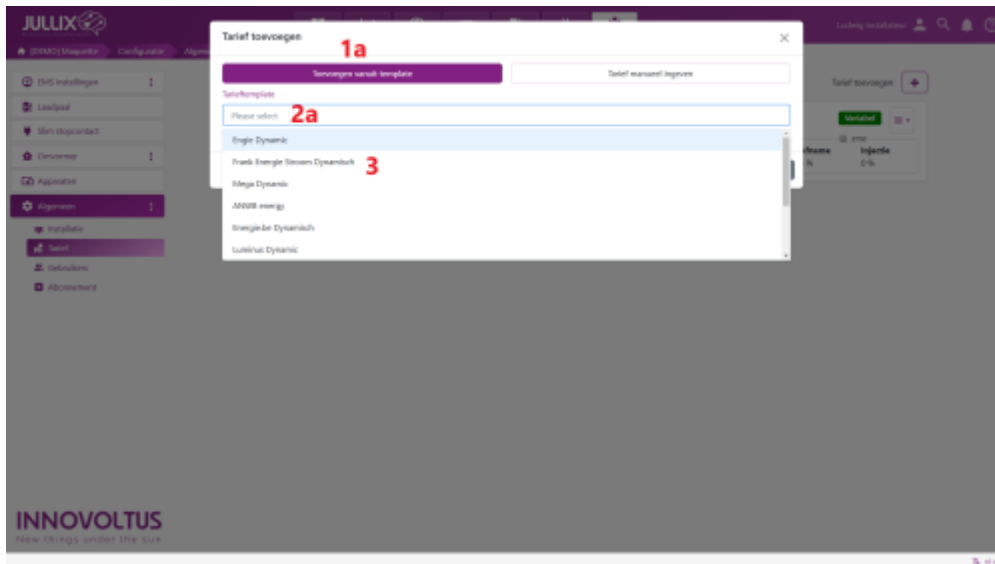

Heb je een dynamisch contract dan kies je dit in de lijst. Daarmee worden de kosten en vergoeding automatisch vastgelegd.