

# INNOVOLTUS

New things under the sun




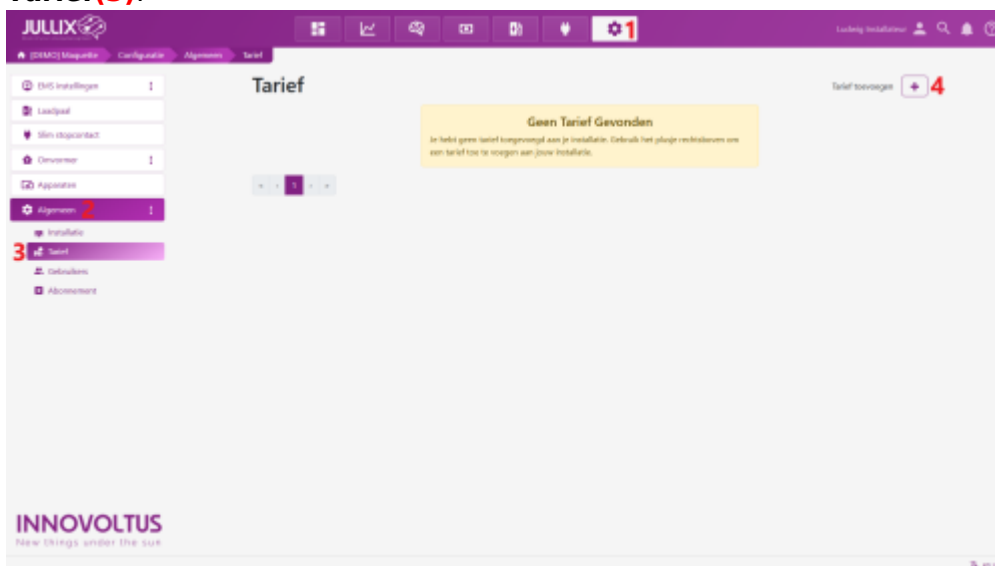
Tarief


# Inhoudsopgave


Tarief ..... 3

## Tarief

Bij **Algemeen > Installatie** is de **Distributienetbeheerder** ingesteld. Het energietarief wordt ingesteld via bij  **Configuratie (1)** van de installatie, onder de sectie **Algemeen (2)** bij **Tarief(3)**.




Via  **(4)** voeg je een nieuw Tarief toe. Bij elke wijziging van je contract kan je dat hier op datum toevoegen.

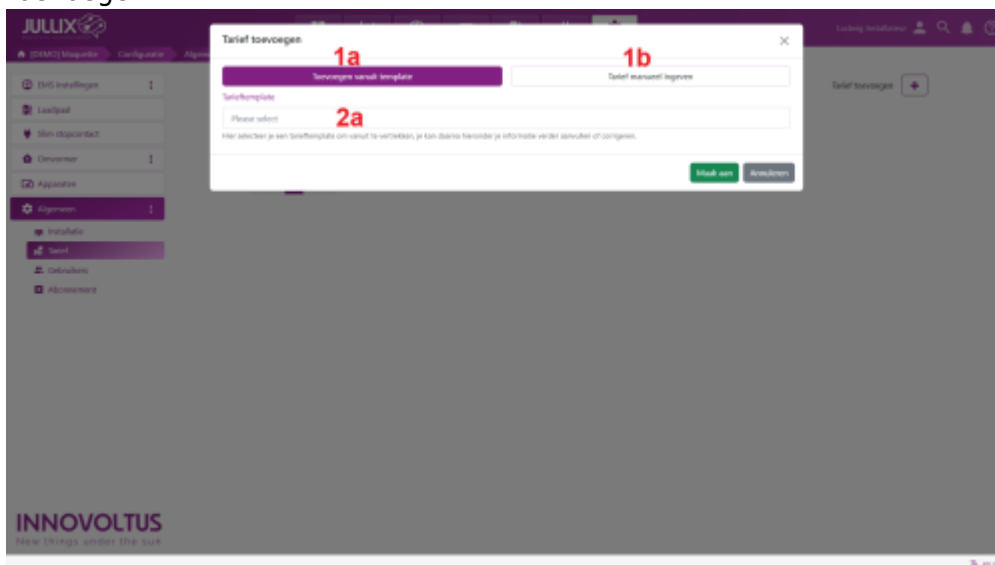

Heb je een vast/variabel tarief dan kies je **Tarief manueel ingeven (1b)**. Je moet dan zelf de details van het energietarief ingeven: Je kiest de **Begin datum (1)** van het contract. Bij **Tarief type (2)** kies je het type contract. Afhankelijk van het contract type vul je dan de gegevens aan. Voor een vast en variabel contract geef je: de kost in **Piekuur afname (3a)** en **Daluur (3b)**, de vergoeding voor **Piekuur injectie (3c)** en **Daluur injectie (3d)**. Bij het **Supplement kWh (4)** geef je de extra kosten die in je energie contract op kWh basis worden aangerekend met uitzondering van de kWh supplementen van de Distributienetbeheerder. Bij **Jaarsupplement (5)** geef je de vaste kosten in die je in het totaal op jaarbasis betaald.

Bij **BTW Import (6)** geef je het btw tarief bij het aankopen van energie. Bij **BTW Export (7)** geef je het btw tarief bij het verkopen van energie, dit is meestal 0%.

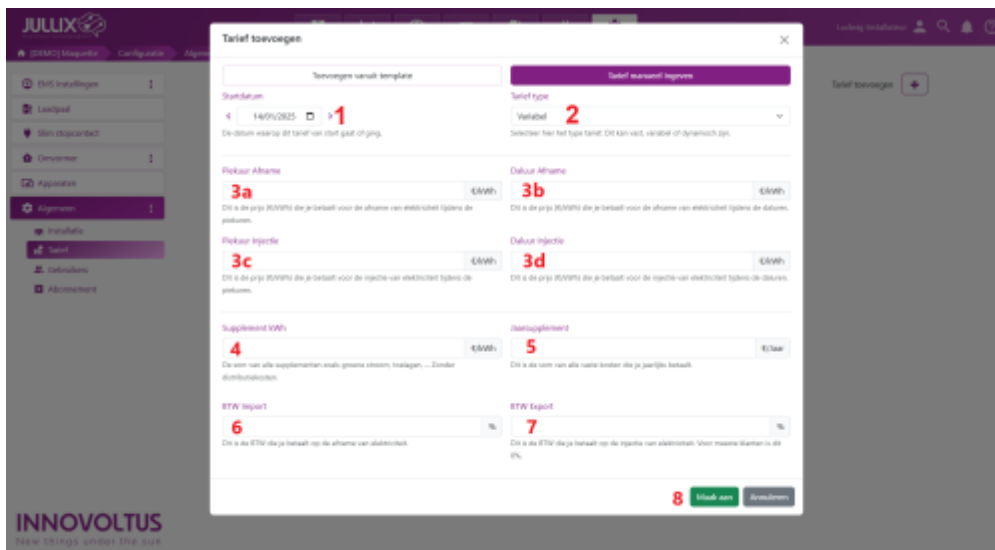

Met een klik op **Maak aan (8)** worden de gegevens toegevoegd en met **Tarief opslaan** worden de wijzigingen bewaard.

Heb je een dynamisch contract dan kies je **Toevoegen vanuit template (1a)** en selecteer **(2a)** je de template van je dynamisch energie contract **(3)** dit in de lijst. Daarmee worden de kosten en vergoeding automatisch vastgelegd.

