


INNOVOLTUS

New things under the sun

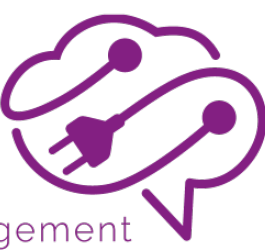

JULLIX 

Brain of your energy management



SOFAR ME3000 SP installatie gids

Inhoudsopgave

Voorbereiding Jullix EMS installeren	3
Digitale meter	4
Aanvraag digitale meter	4
P1-poort activeren	4
Digitale meter aansluiten	4
Jullix en extenders	6
Bekabeld, zonder extenders	6
Draadloos met één of meer extenders	6
Netwerk aansluiten	8
ME3000 SP omvormer	9
Configuratie omvormer	9
RS485 Aansluiting	9
ModBus met GND	10
ModBus met GND via USB-C (voeding)	10
Jullix/extender Modbus RTU configuratie	11
met energiemeter PV (CTpv)	11
Jullix configureren	13
Extender configureren	15
Installatie aanmaken	16
1 Installatiebeheer	16
2 Installatie toevoegen +	16
3 Gegevens invullen	16
4 Verdere configuratie	17
Apparaten	18
Instellingen	18
Apparaten claimen en toevoegen	19
Jullix master Gateway	20
Omvormer	21
Instellingen	21
Zonnepanelen	22
Sturing	23
Algemeen	24
Installatie	24
Tarief	25
Gebruikers	27
Eigenaar instellen	27

Vorbereiding Jullix EMS installeren

Wanneer een Jullix EMS wordt geïnstalleerd, is het belangrijk te weten welke componenten nodig zijn om de installatie succesvol af te ronden.

- [Digitale meter](#)
- [Jullix en extenders](#)
- [Netwerk aansluiten](#)

Digitale meter

Het Jullix energiebeheersysteem maakt gebruik van de P1-poort van de digitale meter. De eerste vereiste voor de installatie is de aanwezigheid van een digitale meter. Dit dient gecontroleerd en geactiveerd te worden door de eindklant, de eigenaar.

Aanvraag digitale meter

De digitale meter kan aangevraagd worden via deze link: [Mijn Fluvius](#)


P1-poort activeren

De P1-poort van de slimme meter van Fluvius is standaard gesloten. **Het is noodzakelijk om de P1-poort van je elektriciteitsmeter open te stellen en te activeren alvorens het Jullix energiebeheer kan geïnstalleerd worden. Zolang de P1-poort niet open en actief is, kan de installatie niet of niet optimaal functioneren!** De eindklant kan de P1-poort activeren, via de website van [Fluvius](#) **Belangrijk!** Het kan dat Fluvius je EAN-code niet onmiddellijk herkent als een EAN-code met een slimme/digitale meter. Je krijgt in dit geval een foutmelding dat er geen digitale meter op je EAN gekend is. Dit lost zichzelf normaal op na enkele uren/dagen. Als dit na 48 uur nog steeds niet opgelost is, contacteer dan Fluvius (078 35 35 34)

Nadat je de activatie van je P1-poort hebt aangevraagd, kan het tot 48 uur duren vooraleer deze effectief open en actief is. Dus vraag de activatie tijdig aan voor de installatie. Of de P1-poort geactiveerd is, kan je zien op het display van de digitale meter.

Digitale meter aansluiten

In het ideale geval kan je Jullix direct aansluiten aan de P1-poort van de digitale meter. Hiervoor is er een speciale kabel meegeleverd. Afhankelijk van het type digitale meter kan de Jullix module ook gevoed worden vanuit de P1-poort. Dit kan bij het type **S211** en **T211**. Bij de nieuwe digitale meter van fluvius **XS212**, **XT211** is de voeding over de P1-poort onvoldoende voor Jullix. Het is belangrijk in dat geval de Jullix te voeden via een aparte voeding (wordt vanaf mei 2025 standaard meegeleverd), of te voeden vanuit de omvormer.

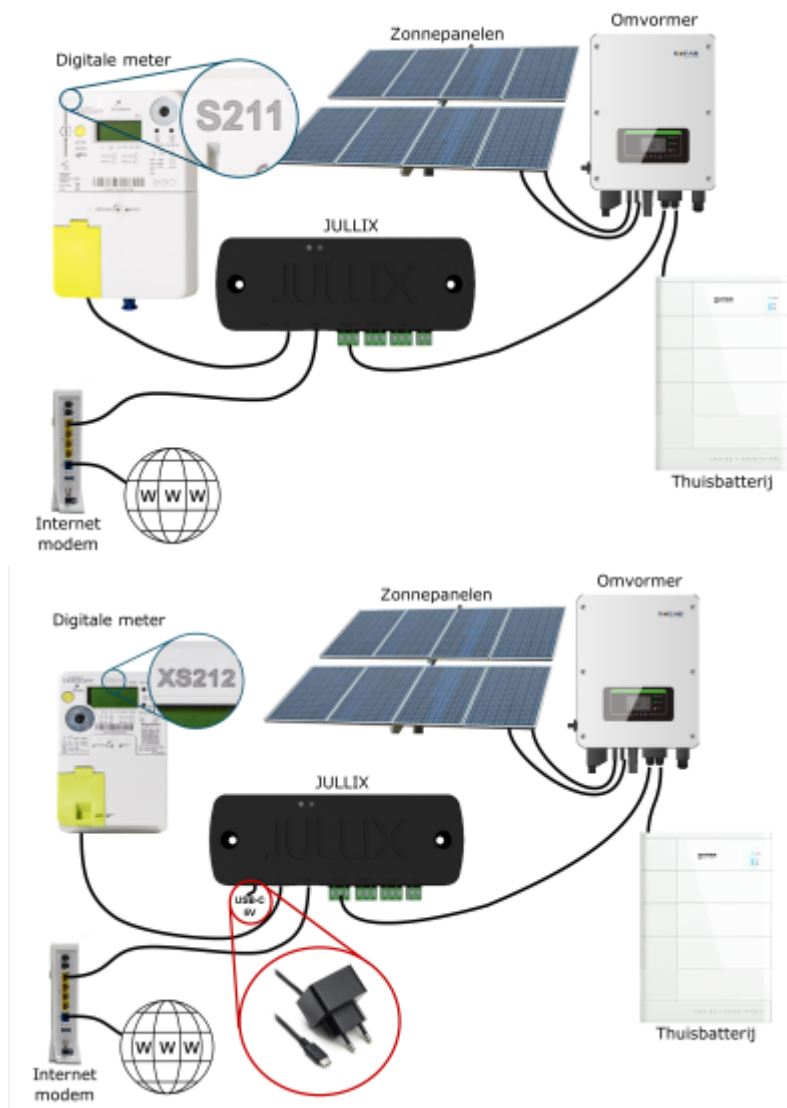


De Extender die via de P1-poort aan de digitale meter aangesloten wordt, kan wel altijd gevoed worden via de P1-poort van de digitale meter. De extender heeft in die situatie geen aparte voeding nodig.

Jullix en extenders

Het EMS-systeem bestaat altijd uit minstens één Jullix. Deze Jullix wordt verbonden met internet. Er kunnen eventueel ook extenders ingeschakeld worden. Die kunnen een draadloze verbinding maken met Jullix als de omstandigheden het toelaten. Het is ook mogelijk om een tweede Jullix als Slave te plaatsen. Die kan je dan draadloos of via de netwerkaansluiting verbinden met de Jullix Master.


Bekabeld, zonder extenders

De eenvoudigste en betrouwbaarste installatie is de installatie waarbij de digitale meter, de omvormers en de internetverbinding in dezelfde ruimte geïnstalleerd zijn en met kabels verbonden kunnen worden. De Jullix wordt ook verbonden met het internet en met de omvormers via een modbus-kabel of via het netwerk.

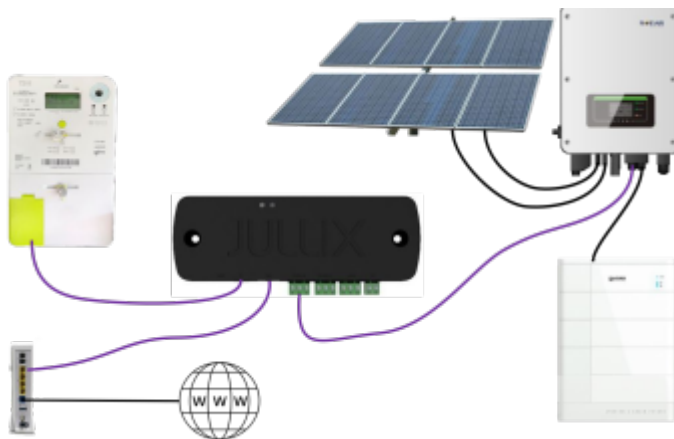

Draadloos met één of meer extenders

Wanneer de installatie zich niet in één ruimte bevindt, of niet via een kabel verbonden kan worden, kunnen Jullix extenders ingezet worden. Naast Jullix worden er dan ook één of meerdere extenders gebruikt, afhankelijk van de situatie. Deze extenders worden dan via een eigen wifi-netwerk rechtstreeks verbonden met Jullix. Hoe je installatie er kan uitzien, hoeveel extenders je nodig hebt en hoeveel USB-voedingen je nodig hebt, kan je met behulp van [deze flowchart](#) bepalen.

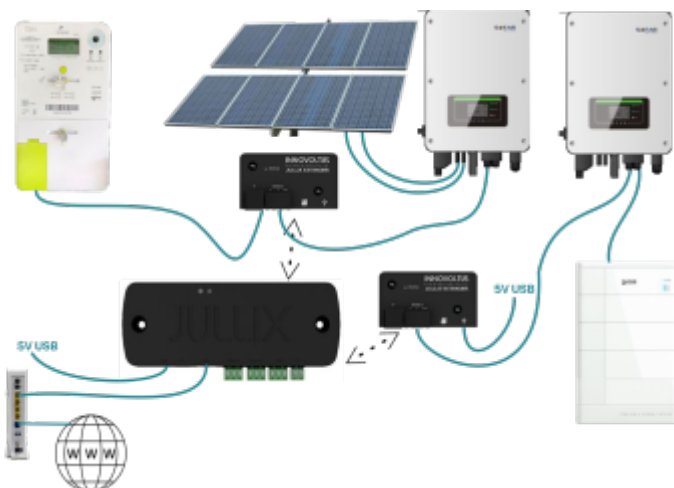


De extender heeft één RS485- (modbus) aansluiting en een P1-aansluiting.


Netwerk aansluiten

Jullix wordt via de netwerkkabel aan het internet aangesloten. Dit kan met de meegeleverde kabel of met een andere netwerkkabel. Je kan ook een powerline ethernet plug gebruiken om het netwerk tot bij Jullix te brengen. Het is belangrijk dat Jullix met hetzelfde netwerk verbonden is als andere apparaten die via het netwerk bestuurd moeten worden door Jullix.

Je kan Jullix via de router van de provider met het internet verbinden.

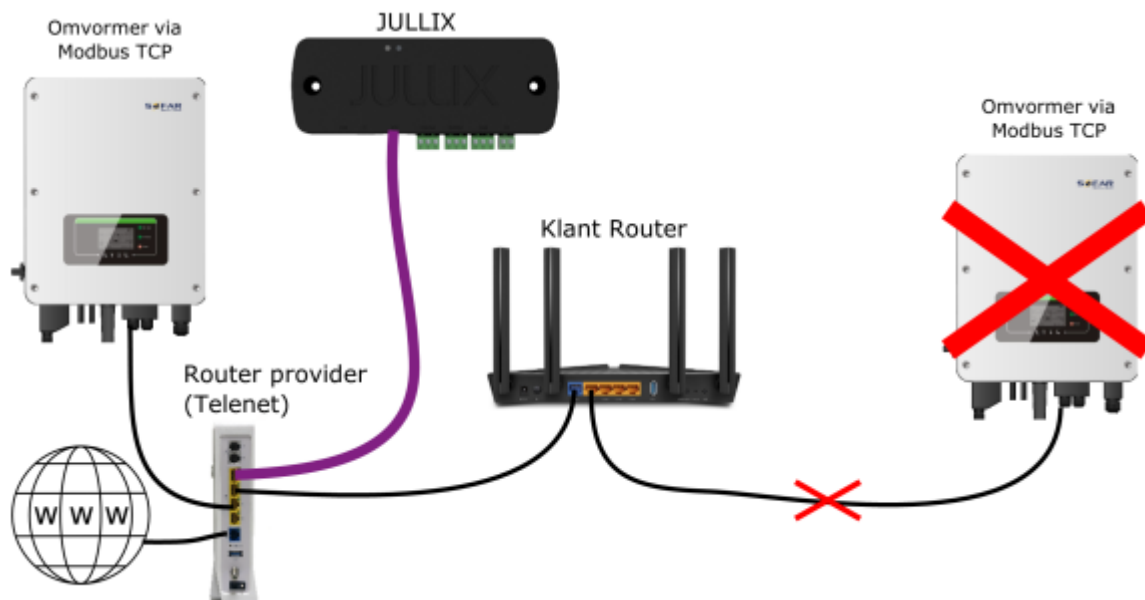

Of je kan Jullix via de router van de klant met het internet verbinden.

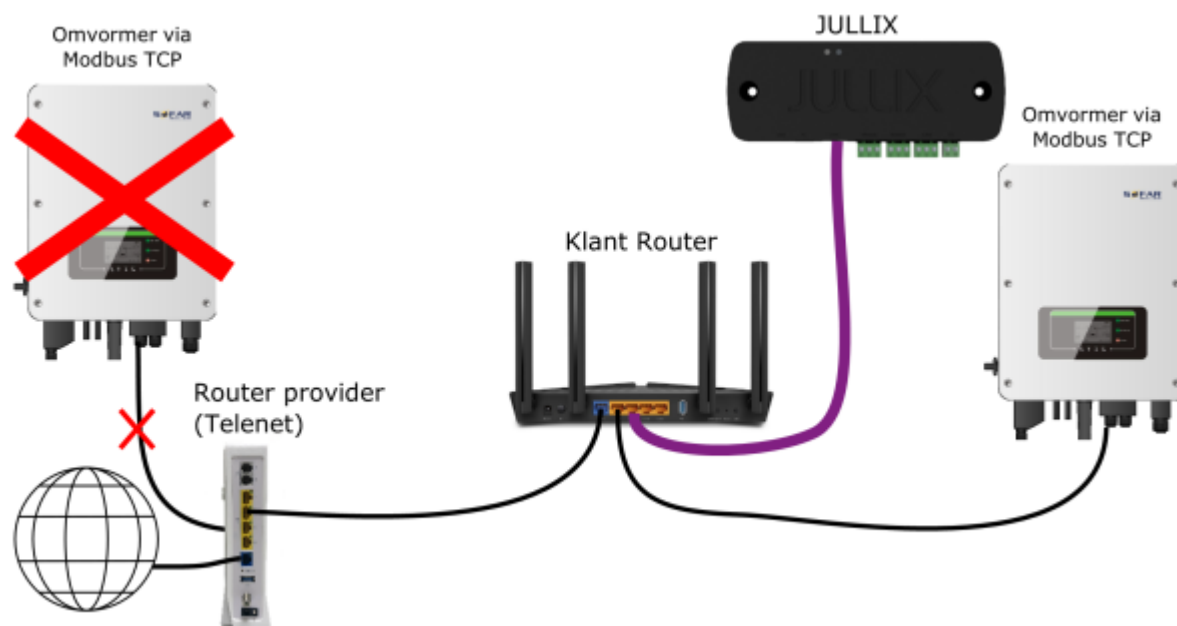




ME3000 SP omvormer

Deze handleiding vervangt de handleiding van de omvormer NIET!
Het is belangrijk dat je de richtlijnen en voorschriften van de omvormer handleiding volgt.

Configuratie omvormer

De Jullix of Extender communiceert met de omvormer via modbus RTU(RS485). De Jullix en Extender communiceren aan 9600 bps, in de omvormer moet de modbus communicatie dus voor 9600 bps ingesteld worden. Het modbus-adres dient ingesteld of opgezocht te worden, dit Modbus adres moet in de Jullix of Extender ingesteld worden.

Het is belangrijk dat de sofar omvormer in 'Passive Mode' ingesteld wordt in plaats van 'Self-Use-Mode'. De Jullix gaat immers de omvormer aansturen.

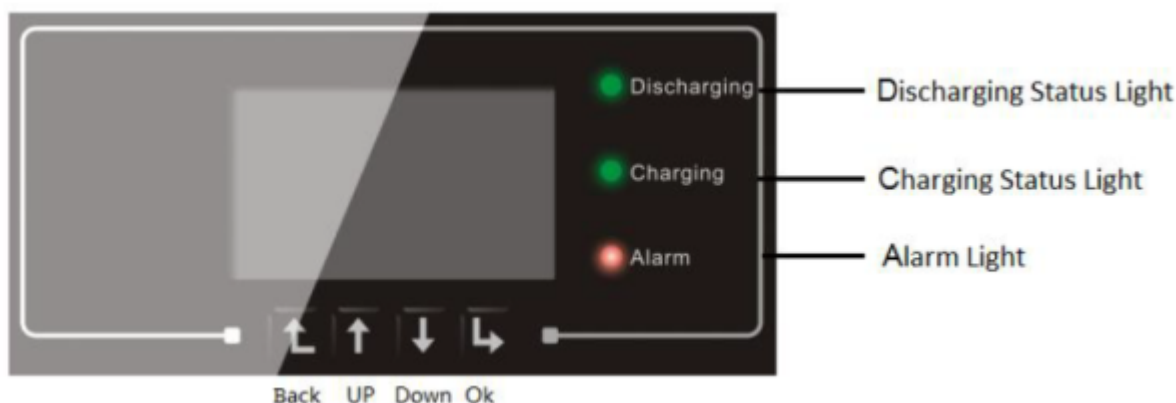


Je stelt de 'Passive mode' mode op de omvormer in via het display menu.

1. Druk '**Back**' knop tot je het hoofdmenu hebt.
2. Kies je met de pijltjes **↑ ↓** het item '**1.Enter Setting**' met 'OK' ga je naar het volgende.
3. ga je met de pijltjes **↑ ↓** naar '**12.Work Mode Set**' met 'OK' open je deze instelling.
4. In Work Mode Set ga je met de pijltjes **↑ ↓** naar '**4.Set Passive Mode**' met 'OK' zet je de omvormer in 'Passive mode'.

RS485 Aansluiting

De Jullix of Extender wordt verbonden met de ME3000 SP via modbus/RS485 van de omvormer. Je vindt de RS485 aansluiting terug op de ME3000 SP onder de beschermkap. De GND aansluiting vind je in de 9P Sub-D voor de WiFi/GPRS/Ethernet module.

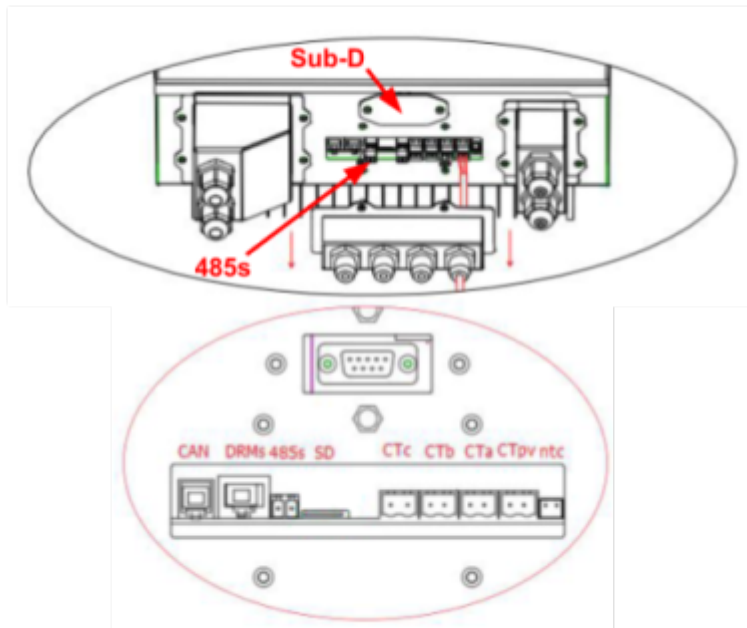


Bij de Jullix gebruik je de beschikbare RS485 poort, op onderstaand schema zie je hoe de aansluitingen moeten gebeuren. Signaal TX+ → A, TX- → B, De GND voor de modbus verbinding wordt aangesloten op pen 5 van de 9 polige Sub-D connector op de ME3000 SP → G.

ModBus met GND

Wanneer de Jullix of de extender waarmee je de omvormer verbind gevoed wordt door de P1-poort dien je ook de GND van de RS485 te verbinden.


SOFAR omvormer
met Sub-D Wifi/GPRS/Ethernet

Jullix/Extender

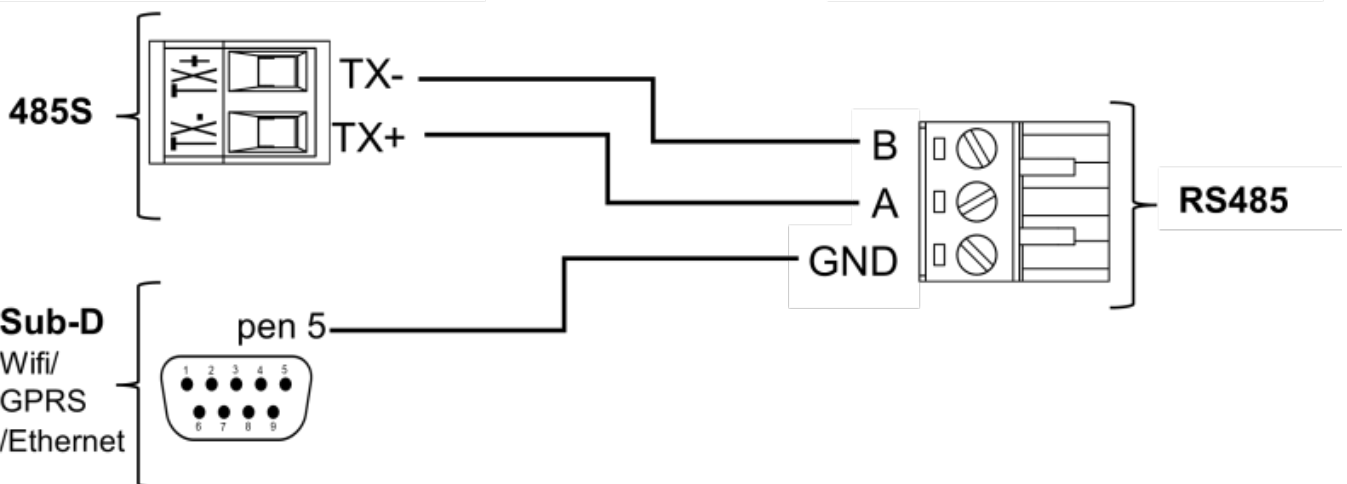


ModBus met GND via USB-C (voeding)

Wanneer de Jullix of de extender waarmee je de omvormer verbind NIET gevoed wordt door de P1-poort, gebruik je de voeding van de ME3000SP via de SUB-D stekker. De GND hoeft je dan niet meer aan te sluiten die komt dan via de USB-C poort.

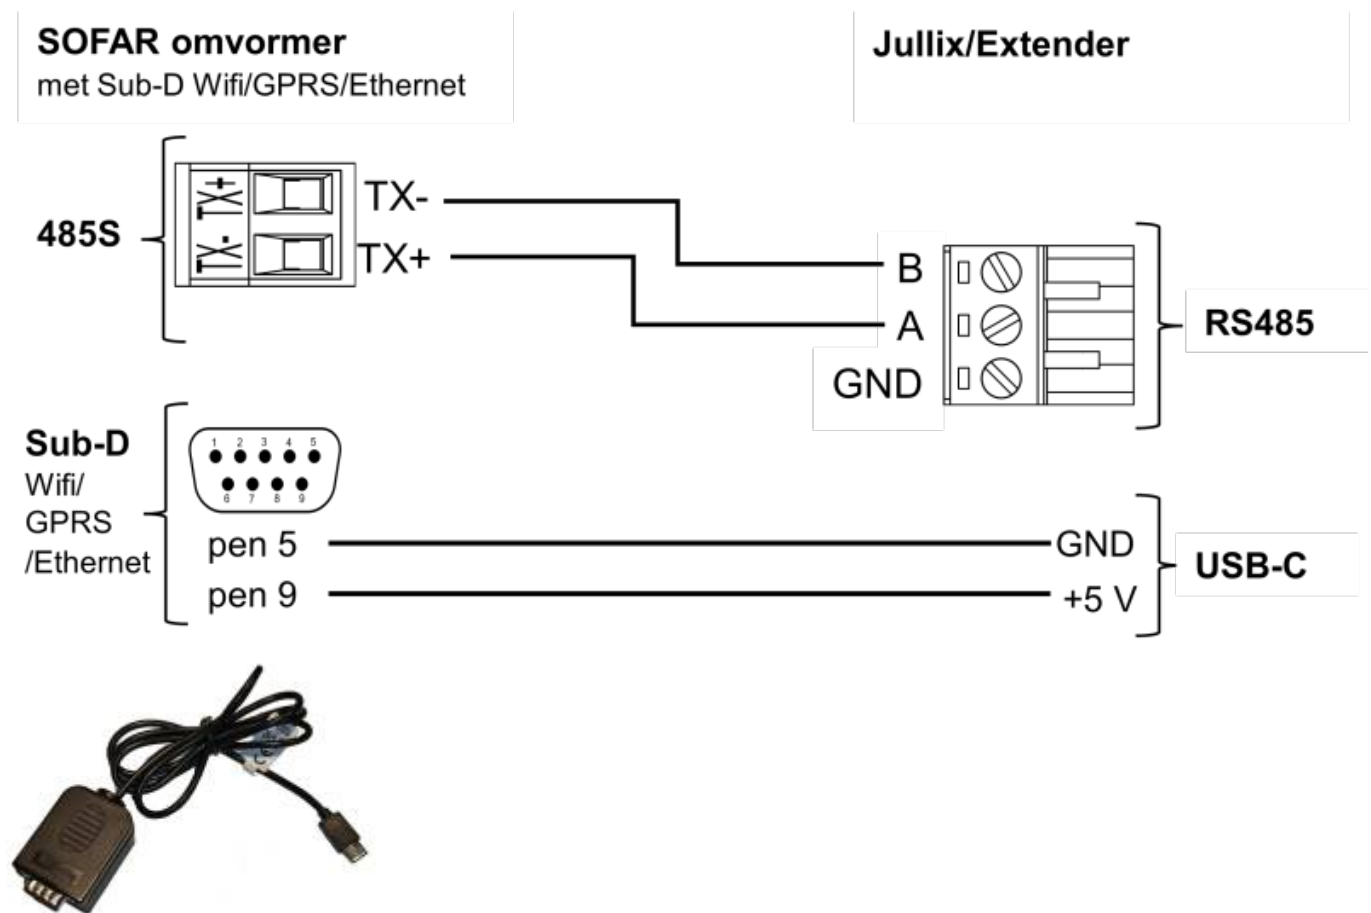

Kabel RS232 naar USB-C (EL0210)

Jullix/extender Modbus RTU configuratie

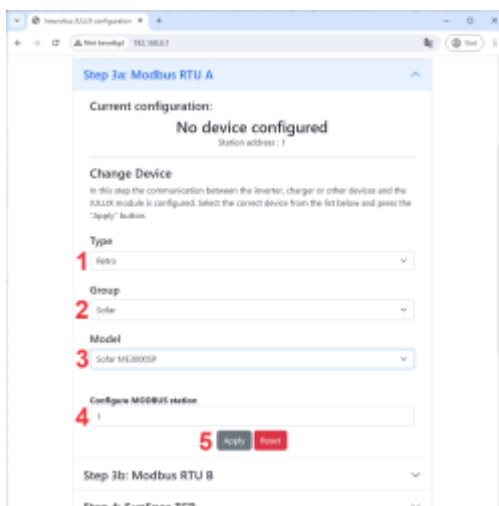


In de **Jullix** of **Extender** moet de omvormer communicatie nog geconfigureerd worden. Wanneer je de SOFAR ME3000 SP retro omvormer gebruikt, dan kies je in de modbus RTU configuratie bij **Type: Retro (1)** in de **Group** kies je **Sofar (2)**. Bij **Model** kies je vervolgens het juiste Model, bijvoorbeeld **Sofar ME3000SP (3)**. In **Configure modbus station** stel je het juiste modbus adres in; meestal is dit **1 (4)**. Via **Apply (5)** worden de instellingen bewaard.

met energiemeter PV (CTpv)

De sofara ME3000SP is een retro fit batterij omvormer. De omvormer heeft ook de mogelijkheid om de energie die door een bestaande PV omvormer wordt opgewekt te monitoren met een energiemeter.

De ME3000SP heeft hiervoor een speciale aansluiting. Volg de Sofar handleiding voor de installatie en aansluiting van deze energiemeter (CTpv).

Bij de configuratie van de modbus interface in de Jullix of extender, kies je Type Hybrid i.p.v. retro om de ME3000SP te selecteren.

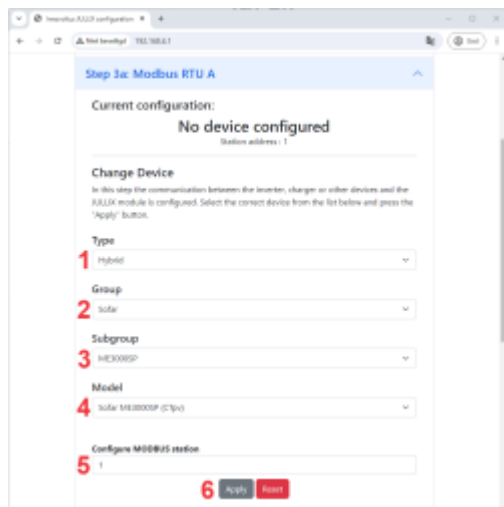

In de **Jullix** of **Extender** moet de omvormer communicatie nog geconfigureerd worden. Wanneer je de Sofar ME 3000 SP met CTPV gebruikt, dan kies je in de modbus RTU configuratie bij **Type: Hybrid (1)** in de **Group** kies je **Sofar (2)**. In de **Subgroup** kies je in dit geval **ME3000SP (3)** en vervolgens het juiste **Model, Sofar ME3000SP (CTpv) (4)**. In **Configure modbus station** stel je het juiste modbus adres in; meestal is dit **1 (5)**. Via **Apply (6)** worden de instellingen bewaard. De Jullix zal nu via de retrofit batterij omvormer ook de bestaande PV kunnen **monitoren**.


Jullix configureren

Als Jullix aangesloten is, moet deze nog geconfigureerd worden. De configuratie-interface van Jullix bereik je via een directe wifi-verbinding. Met de laptop of smartphone maak je verbinding met het wifi-netwerk van Jullix.

Op je smartphone of laptop zoek je naar het wifi-netwerk SSID JULLIX_ABC123, je vindt de naam ook op de sticker. Je maakt verbinding met het netwerk, het wachtwoord voor deze verbinding vind je op de sticker op de achterkant van Jullix onder PWD. Je smartphone of laptop wordt verbonden met het wifi-netwerk van Jullix. Je krijgt de melding dat deze verbinding geen verbinding heeft met het internet: dit is normaal.



Als je verbinding hebt met Jullix open je een browser op je smartphone of laptop en voer je het webadres in: **http://192.168.4.1**

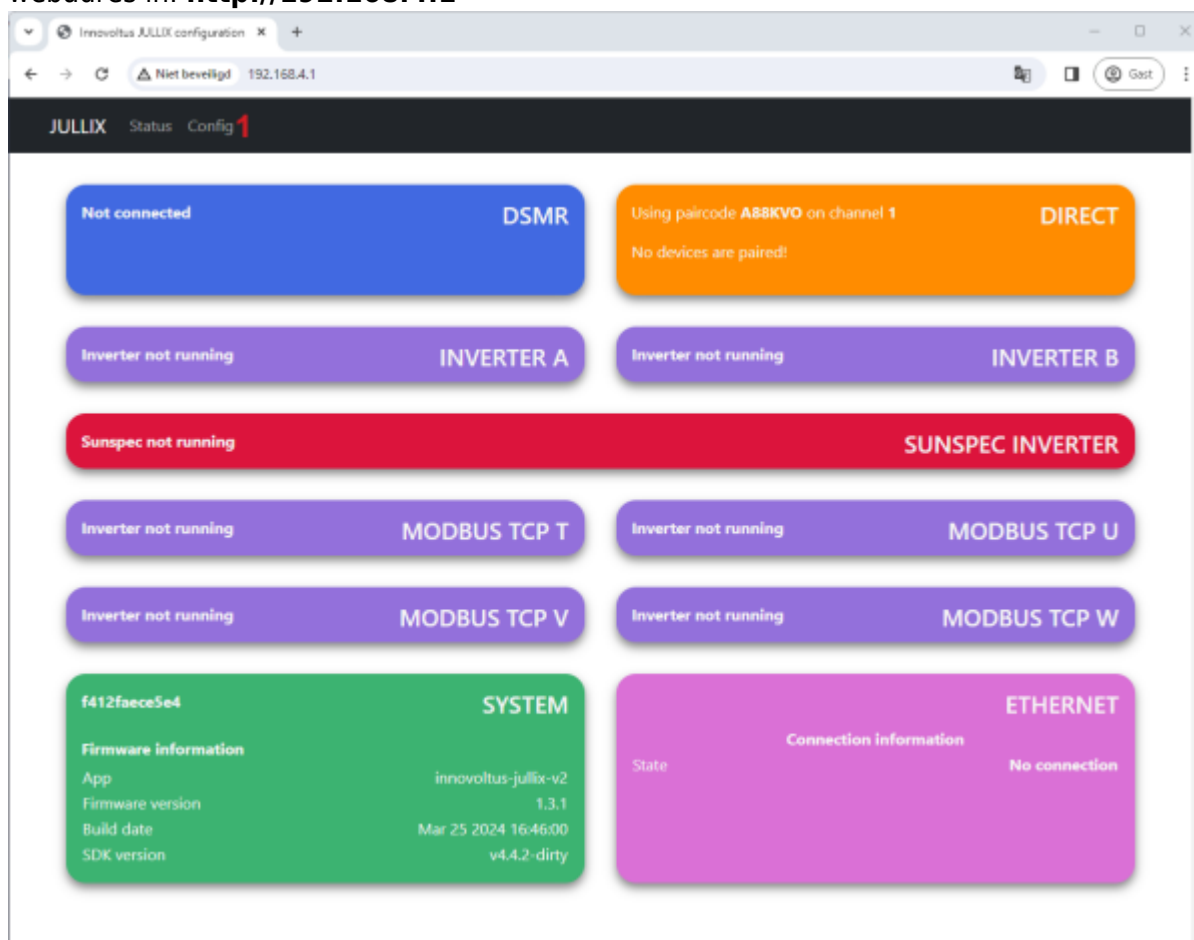


Als je geen verbinding kan maken met het wifi-netwerk van Jullix omdat het wifi-kanaal verstoord is, dien je een ander kanaal in te stellen. Dit kan door Jullix te verplaatsen naar een andere locatie waar verbinding wel mogelijk is.

Als Jullix via de netwerkkabel al aangesloten is aan het internet, kan je ook via het netwerk verbinding maken met Jullix. Je verbindt je laptop of GSM dan met hetzelfde



netwerk/router en geeft dan in de browser het IP-adres in van Jullix. Dit kan je opvragen via NFC op Jullix of je kan het ook opvragen in de installatie als Jullix al toegevoegd is. Bij de configuratie step 1 kies je dan een ander kanaal.

Je krijgt de statuspagina van Jullix waar je de toestand van jouw Jullix en eventueel gemaakte verbindingen kan bekijken. Je vindt hier ook de firmware versie enz. Via **Config (1)** open je de configuratie-interface van Jullix en kan je de verschillende mogelijke connecties configureren.

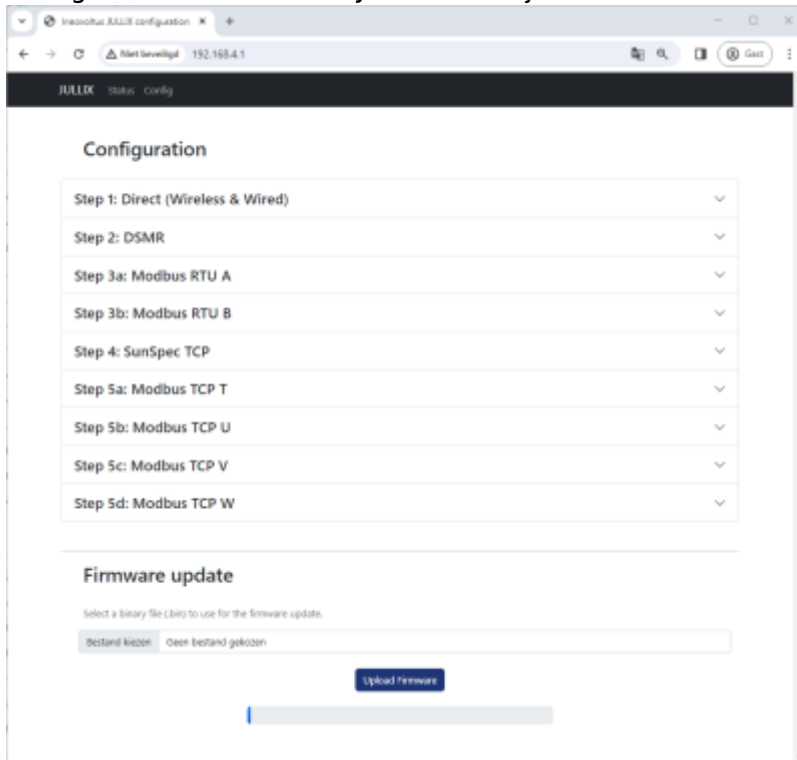


Extender configureren

Als de extender aangesloten is, moet die nog geconfigureerd worden, geconnecteerd met Jullix en toegevoegd aan de installatie op het portaal.

De configuratie-interface van de extender bereik je via een directe wifi-verbinding. Met de laptop of smartphone maak je verbinding met het wifi-netwerk van de extender.

Op je smartphone of laptop zoek je naar het wifi-netwerk SSID JULLIX_ABC123, je vindt deze naam ook op de sticker. Je maakt verbinding met het netwerk, het wachtwoord voor deze verbinding vind je op de sticker op de achterkant van de extender onder PWD. Je smartphone of laptop wordt verbonden met het wifi-netwerk van de extender. Je krijgt de melding dat deze verbinding geen verbinding heeft met het internet: dit is normaal.

Als je verbinding hebt met de extender open je een browser op je smartphone of laptop en voer je het webadres in: **http://192.168.4.1**

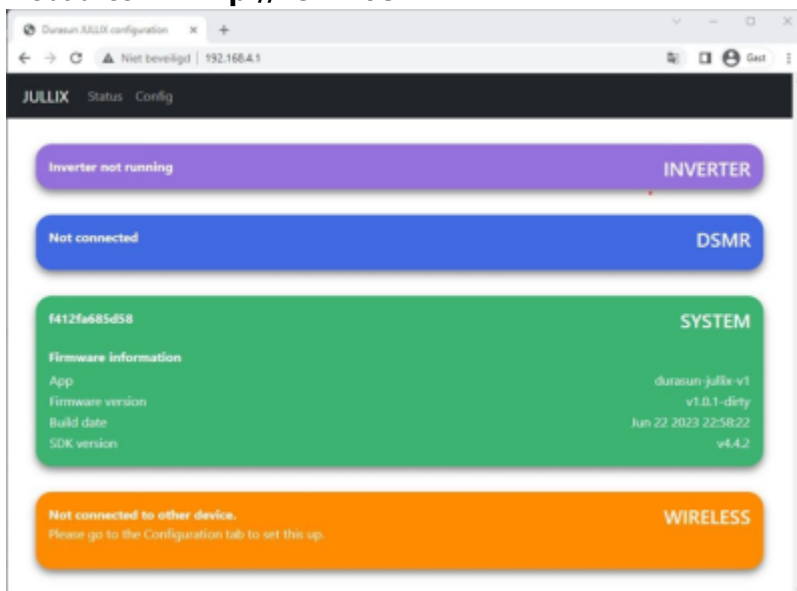


Als je geen verbinding kan maken met het wifi-netwerk van de extender omdat het wifi-kanaal verstoord is, dien je een ander kanaal in te stellen. Nadat je dit in Jullix hebt aangepast, moet je dit ook in de extender aanpassen. Dit kan door de extender te verplaatsen naar een locatie waar je wel verbinding kan maken. Bij de configuratie step 1 kies je dan een ander kanaal.

Je krijgt de statuspagina van de extender waar je de toestand van de extender kan bekijken. Je vindt hier ook de firmware versie enz. Via **Config** open je de configuratie-interface van de extender en kan je de verschillende mogelijke connecties configureren.

Installatie aanmaken


1 Installatiebeheer

Op het portaal log je in als installateur. Je klikt op je login **(1)** in het pull-down menu kies je **Installatiebeheer (2)**

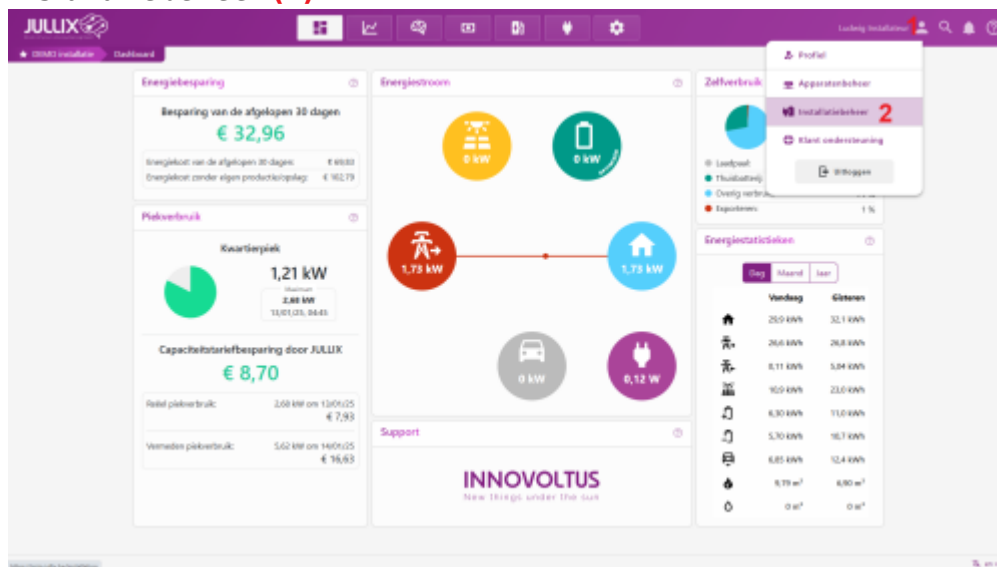

2 Installatie toevoegen +

Je krijgt een lijst te zien van de installaties waartoe je toegang hebt. Als installateur kan je via **+** **(1)** een nieuwe installatie aanmaken.

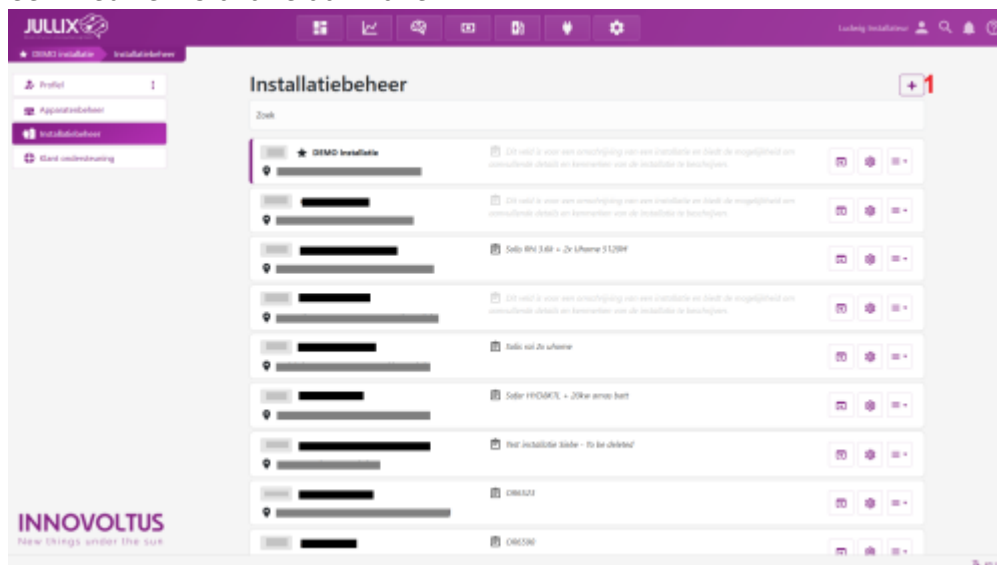

3 Gegevens invullen

In het formulier geef je de installatie een **naam (1)** en je kiest het **installatietype (2)**; je kiest

'Residentieel' voor een particuliere installatie met een Jullix. Betreft het een grotere installatie met een Jullix pro, dan kies je een van de andere types overeenkomstig de functie.

Je vult het volledige **adres (2)** in, dit is belangrijk voor de locatiebepaling van de zonnepaneelinstallatie. Je geeft het **EAN-nummer (4)** in. En je kiest de **Distributienetbeheerder (5)**.

Eventueel kan je ook al gebruikers toevoegen, je geeft het e-mailadres van de gebruiker in en je klikt op **+** **(6)** om dit toe te voegen. Via **Bewaren (7)** wordt de installatie aangemaakt. Als je ook gebruikers hebt toegevoegd, krijgen die een e-mail met daarin de vraag een wachtwoord in te stellen.

4 Verdere configuratie

Als de installatie is aangemaakt, wordt het portaal van de nieuw aangemaakte installatie geopend in de configuratie van de installatie.


Je kan de installatie ook kiezen in de installatieselectie **(1)**. Via **⚙️ (2)** open je de configuratie van de installatie. Bij **Algemeen (3)**, **Installatie (4)** kan je achteraf de gegevens nog aanpassen. Let op! Het adres wordt gebruikt om de exacte locatie van de installatie te bepalen zodat de opbrengst van de ingestelde zonnepanelen zo nauwkeurig mogelijk kan voorspeld worden.

Apparaten

Instellingen

Via de configuratiepagina  (1) van de installatie vind je bij **Apparaten** (2) de apparaten die deels uitmaken van je Jullix energieregeling.

De **gateway** (3) is het hart van de energieregeling en is verbonden met het internet. Als je nieuwe apparaten hebt gekoppeld aan je Jullix (Gateway) dan moet je die hier ook **claimen en toevoegen** (5) aan je installatie.

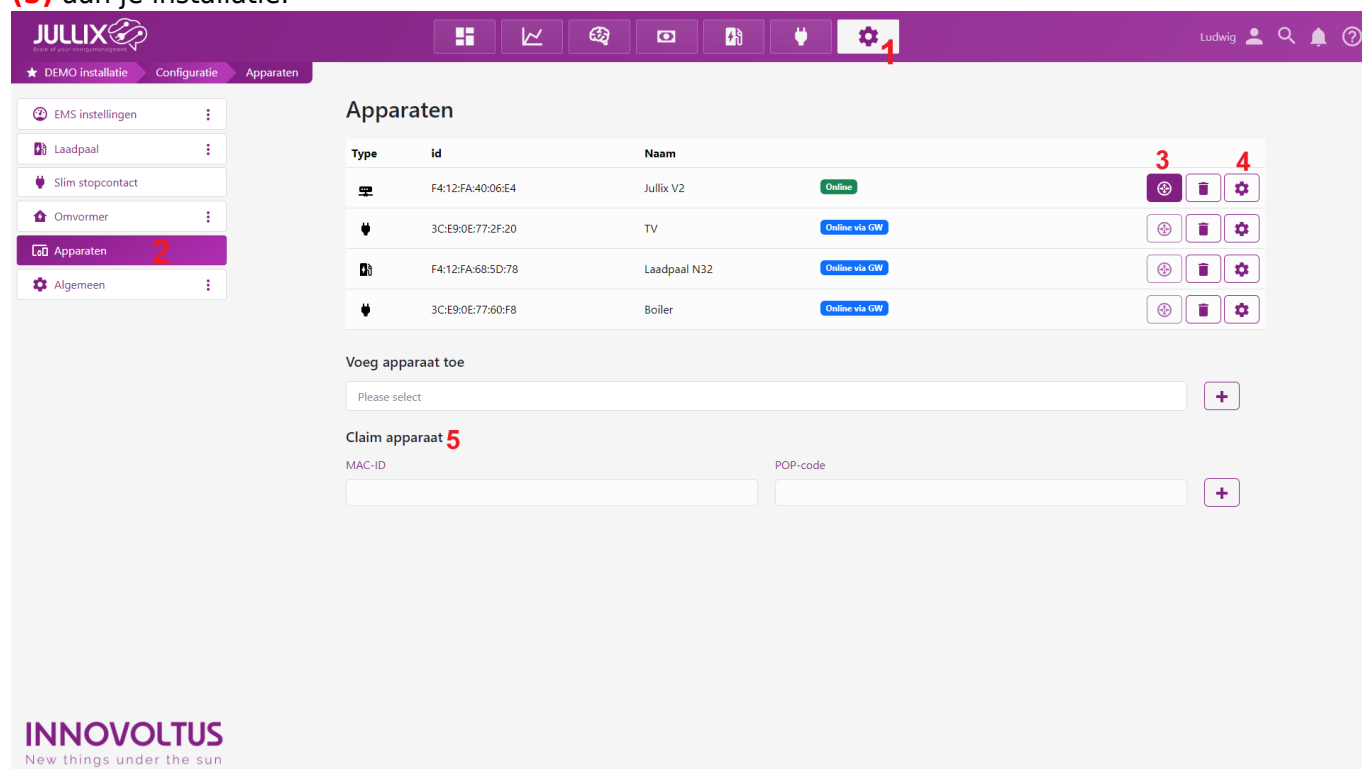

The screenshot shows the Jullix configuration interface. The 'Apparaten' tab is selected in the sidebar (2). The main table lists the following devices:

Type	id	Naam	Status	Actions
	F4:12:FA:40:06:E4	Jullix V2	Online	   (4)
	3C:E9:0E:77:2F:20	TV	Online via GW	  
	F4:12:FA:68:5D:78	Laadpaal N32	Online via GW	  
	3C:E9:0E:77:60:F8	Boiler	Online via GW	  

Below the table, there are two sections for adding or claiming devices:


- Voeg apparaat toe**: A dropdown menu with 'Please select' and a plus button.
- Claim apparaat** (5): Fields for MAC-ID and POP-code, and a plus button.

De verschillende apparaten worden hier weergegeven. Je herkent het type apparaat aan het icoontje dat gebruikt wordt. Naast het type vind je het ID van het apparaat, daarnaast de naam die je hebt ingegeven. Verder zie je de status van het apparaat: Online, Offline of Online via GW.


Via de config-knop (4) achter elk apparaat kan je de naam van het apparaat wijzigen indien gewenst.

Apparaten claimen en toevoegen

Apparaten die fysiek geïnstalleerd zijn, moeten ook toegevoegd worden aan de installatie op het portaal. In eerste instantie is dat Jullix, maar ook andere apparaten moeten op dezelfde manier toegevoegd worden. Een apparaat (Jullix, extender, enz) aan de installatie toevoegen, gebeurt in 2 stappen. Eerst moet je op het portaal van de installatie via de  **configuratie (1)**, bij **Apparaten (2)** het apparaat claimen. Dit doe je door bij **Claim apparaat** bij MAC-id het ID in te geven van het apparaat (3) bij POP-code (4) geef je de code in die je terug vindt op de sticker. Door te klikken op het plusteken (5) wordt het MAC-ID en de POP-code gecontroleerd en is het apparaat geclaimd.

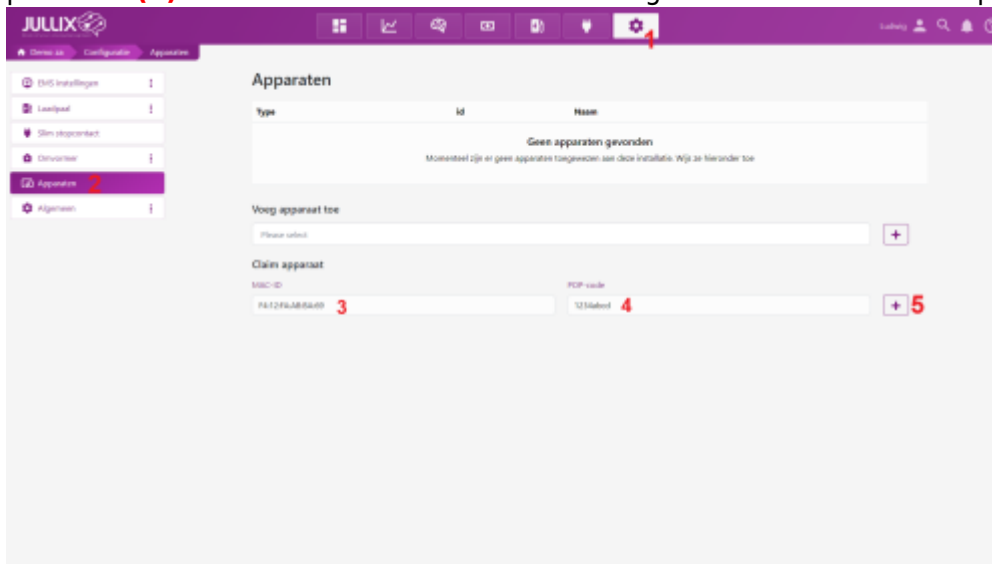

Wanneer MAC-ID en POP-code overeenkomen en het apparaat is geclaimd (1), komt er een pop-up venster (2) met de vraag of je het apparaat wil toevoegen aan de installatie. Kies **Ja** om het apparaat toe te voegen aan je installatie.

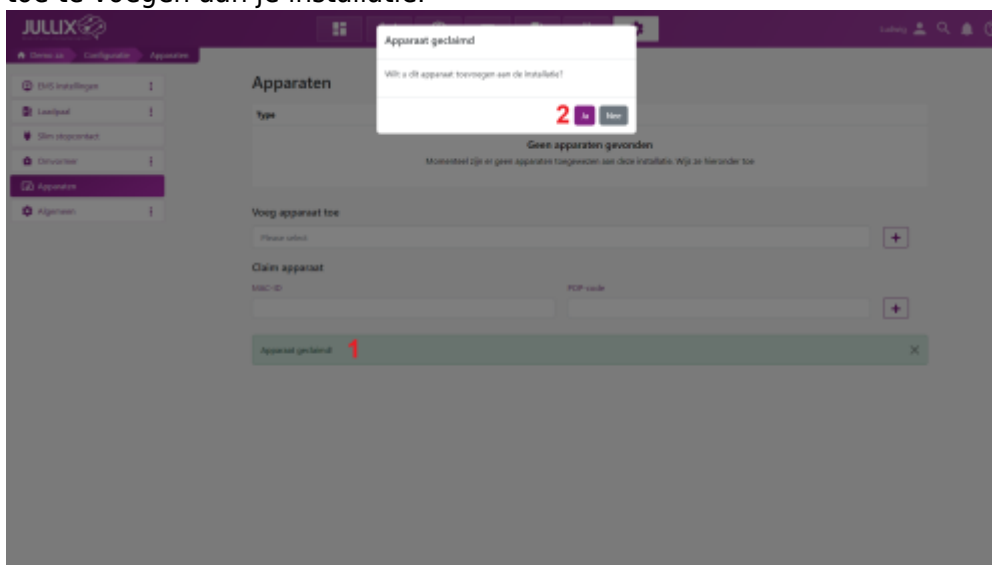

Als het apparaat is toegevoegd, zie je het in de apparaatlijst verschijnen.

Jullix master Gateway

In de installatie moet Jullix (als er meerdere Jullixen zijn, de Jullix Master) ook nog als gateway ingesteld worden. Kies in het menu **(1)** 'als Gateway instellen' **(2)** de juiste Jullix om die als dusdanig in te stellen.


The image displays two screenshots of the Jullix web interface, specifically the 'Apparaten' (Devices) section. The interface has a purple header with the Jullix logo and navigation tabs: 'DEMO Meqette', 'Configure', and 'Apparaten'. A sidebar on the left contains links to 'EMS instellingen', 'Laadpaal', 'Slim stopcontact', 'Omvormer', 'Apparaten' (highlighted), and 'Algemeen'. The main content area is titled 'Apparaten' and contains a table with columns: 'Type', 'Apparaat ID', 'Naam', 'Firmware', and 'Beschrijving'. The table lists one device: 'Type: IP6-12-IP6-ED-ED-38', 'Apparaat ID: Jullix V2', 'Firmware: 1.3.5', and 'Beschrijving: Demo opstelling'. Below the table are sections for 'Voeg apparaat toe' (Add device) with a 'Please select' dropdown, and 'Claim apparaat' (Claim device) with 'MAC-ID' and 'POP-code' input fields. In the top screenshot, a red '1' points to a gear icon and a red '2' points to a dropdown menu that includes 'Als router instellen' and 'Als Gateway instellen'. The bottom screenshot shows the same interface after the selection, with the 'Als Gateway instellen' button now visible next to the gear icon.

!!! Jullix moet als Gateway ingesteld worden, anders zal monitoring niet functioneren!!!

Omvormer

Instellingen

De omvormers die zijn toegevoegd aan de installatie kan je nog instellen. Hiervoor gaan we in de configuratiepagina  (1) van de installatie, naar **Omvormer** (2). Je kan de ligging van de **zonnepanelen**(4) instellen. Afhankelijk van het type omvormer kan je bij **Instellingen** (3) nog een aantal items instellen zoals de batterijgrootte en de batterijkost.

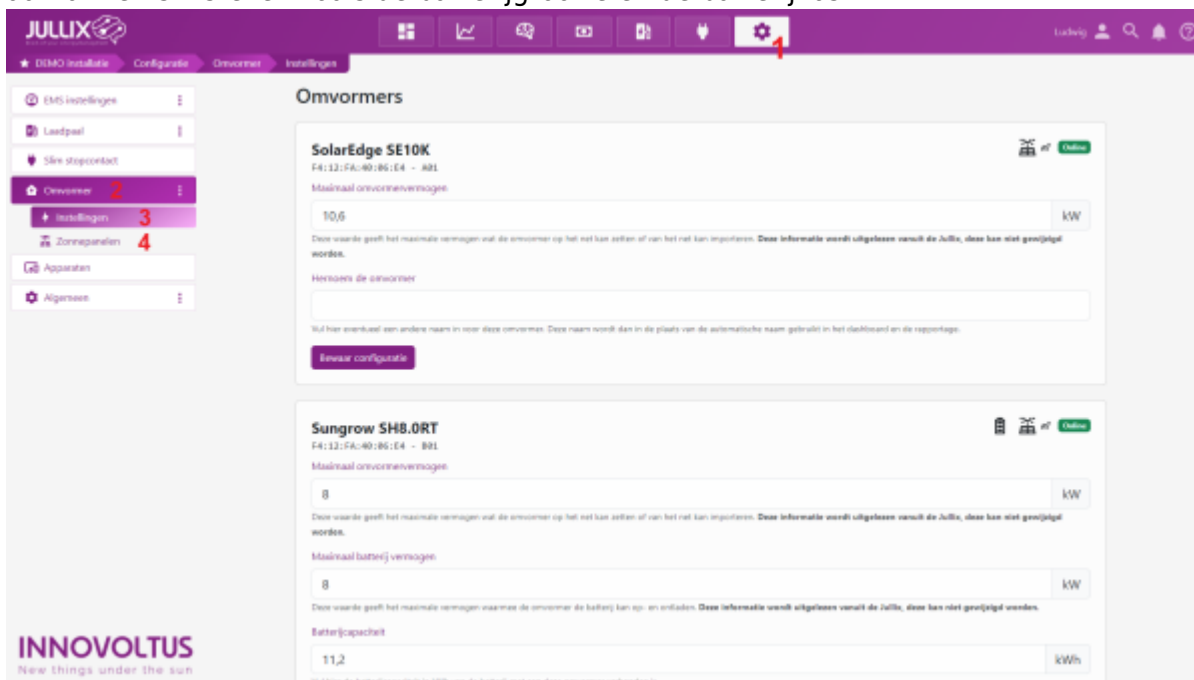

Op de instellingenpagina zie je alle omvormers die zijn toegevoegd aan je installatie.

Voor iedere omvormer kan je nog enkele zaken instellen. Je kan een andere naam kiezen voor je omvormer door het veld **Rename inverter** in te vullen.

Bij **Battery capacity (kWh)** vul je de totale capaciteit van de thuisbatterij in.

Verder kan je het venster **Battery cost per kWh(€)** de kostprijs van de thuisbatterij invullen. Er zijn verschillende manieren om de kostprijs van de batterij te berekenen. Eén methode is de volgende:

Je hebt de **capaciteit** van de batterij nodig (kWh), de **depth of discharge (DOD)** en het (gegarandeerd) aantal **laadcycli** van de batterij. Die vind je in de datasheet van de batterij. Vervolgens heb je de **kostprijs** van de batterij nog nodig. De kWh-kost van de batterij bereken je dan als volgt:

$$\text{Battery cost kWh} = (\text{kostprijs}) / (\text{laad cycli} \times \text{capaciteit} \times \text{DOD}).$$


Een realistische batterijkost is bijvoorbeeld 0,09 €/kWh

De capaciteit en de kostprijs van de thuisbatterij moeten ingevuld worden als je het geavanceerde algoritme (dynamisch) tarief wil gebruiken. Het is belangrijk dat de waarde correct wordt ingevuld, dit bepaalt wanneer het financieel verantwoord is om de thuisbatterij te laden of te ontladen.

Via de knop **Bewaren** worden de wijzigingen bewaard.

Zonnepanelen

Via  **Configuratie (1)** van de installatie, onder de sectie **Omvormer (2)** bij **Zonnepanelen (3)** kan je de zonnepanelen ingeven. We nemen hier alle zonnepanelen samen, het maakt niet uit aan welke omvormer deze zonnepanelen aangesloten zijn. Je kan de zonnepanelen in groepen van gelijke oriëntatie en gelijk vermogen ingeven.

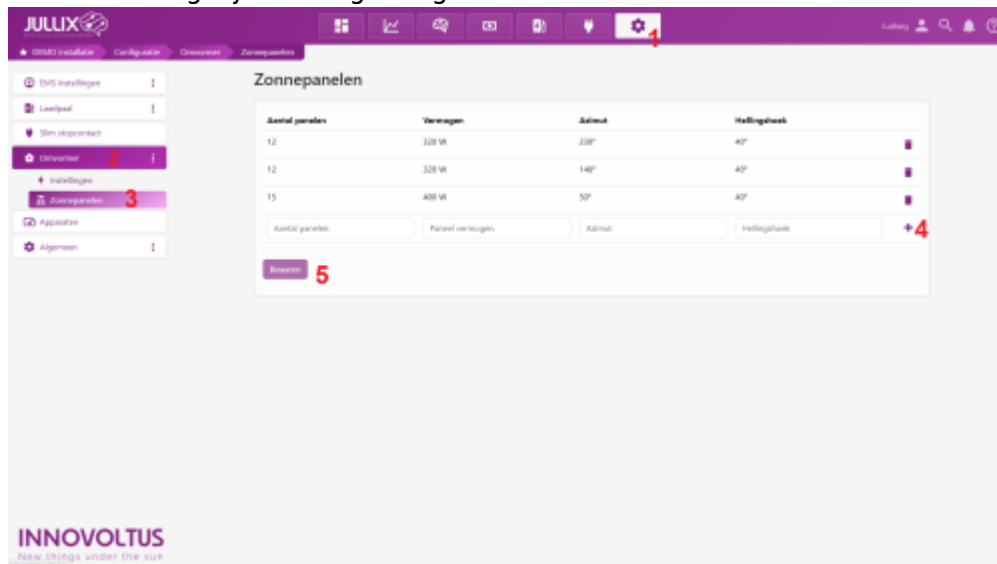

Zonnepanelen

Aantal panelen	Vermogen	Azimuth	Hellingshoek
12	328 W	238°	40°
12	328 W	140°	40°
15	400 W	50°	40°

+4


Bewaren 5

Je vult telkens het **Aantal panelen** in, het **Paneel vermogen**, de **Azimuth** en de **Hellingshoek** in van de zonnepanelen. Via het plusteken **(4)** voeg je de groep toe. Met **Bewaren (5)** worden de zonnepaneelgroepen dan bewaard.

Op basis van deze gegevens kan er elke dag voorspeld worden wat de zonnepanelen gaan opleveren. Die gegevens worden gebruikt wanneer 'optimalisatie (dynamisch) tarief' is ingeschakeld.

Sturing

Je kan een aantal parameters instellen die de energieregeling van je installatie beïnvloeden. Deze pagina bereik je via **Configuratiepagina**  **(1)** van de installatie, onder de sectie **EMS instellingen** **(2)** bij **Sturing** **(3)**.

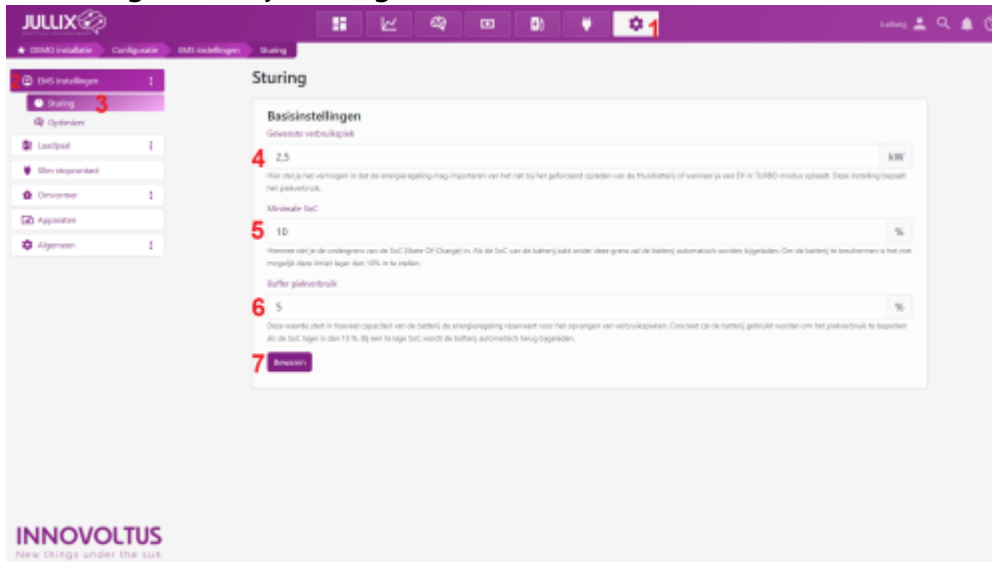

Bij **Gewenste verbruikspiek** **(4)** stel je het vermogen in dat de energieregeling mag importeren van het net bij het geforceerd opladen van de thuisbatterij of wanneer je een EV in TURBO-modus oplaadt. Deze instelling bepaalt het piekverbruik. **In Vlaanderen bepaalt het piekverbruik het capaciteitsstarief op de energiefactuur.**

Met **Minimale SoC** **(5)** bepaal je de minimum capaciteit van de thuisbatterij. Om de batterij te beschermen, stel je deze niet lager in dan 10%. Zorg ervoor dat dit niveau hoger is ingesteld dan de minimale SoC-instelling in de omvormer of BMS. Als de thuisbatterij onder dit niveau zakt, zal de thuisbatterij sowieso bijgeladen worden. Afhankelijk van de instelling 'Buffer piekverbruik' zal de batterij al eerder bijgeladen worden als het **gewenste piekverbruik** dit toelaat.

Met **Buffer piekverbruik** **(6)** stel je in hoeveel capaciteit van de batterij de energieregeling zal gebruiken voor het beperken van de verbruikspieken (piekscheren). Wanneer de batterij lading (SoC) daalt onder **de Minimale SoC + de Buffer piekverbruik** dan zal de batterij gebruikt worden om het piekverbruik te beperken.

Wat betekent dit concreet? Wanneer de energiebehoefte hoger is dan het actuele piekverbruik, dan past de batterij het verschil bij. Daardoor is het geïmporteerde vermogen gelijk aan het actuele piekverbruik en zal je capaciteitsstarief niet verder stijgen. Wanneer de SoC daalt onder **Minimale SoC + 1/2 van Buffer Piekverbruik**, zal de batterij terug bijgeladen worden aan het ingestelde gewenste piekvermogen tot de $SoC = \text{Minimale SoC} + \text{Buffer Piekverbruik}$.


Als de batterij voldoende geladen is en de SoC is hoger dan **de Minimale SoC + de Buffer piekverbruik** dan zal de batterij gebruikt worden in balanceer regeling. Bij balanceren zal de regeling het teveel aan opgewekte energie van de zonnepanelen in de batterij stoppen. Wanneer de zonnepanelen te weinig energie leveren, zal de regeling dit bijpassen door energie uit de batterij te nemen. Zolang de SoC van de batterij voldoende hoog is, zal er geen energie geïmporteerd of geëxporteerd worden. Er zal pas energie geëxporteerd worden naar het net als de batterij vol geladen is ($SoC=100\%$).

Nadat je de waardes hebt aangepast, worden de instellingen met een klik op **Bewaren** **(7)** bewaard.

Algemeen

Installatie

De andere instellingen van de installatie vind je bij  **Configuratie (1)** van de installatie, onder de sectie **Algemeen (2)**. Er zijn verschillende pagina's onder algemeen:

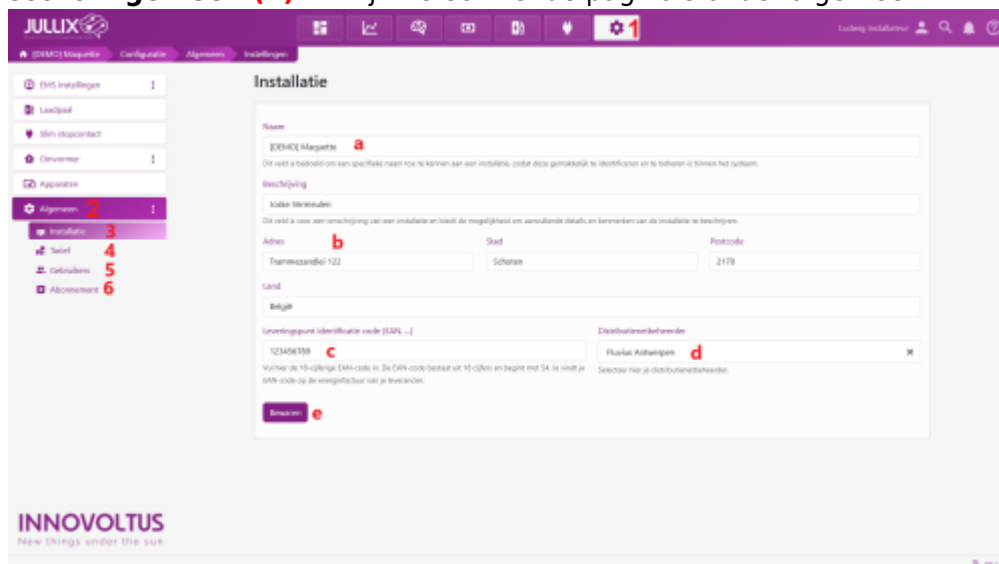

Bij **Installatie (3)** kan je de **Naam (a)** van de installatie, een **Beschrijving**, het **Adres (b)** (straat + nummer), de **Stad**, **Postcode** en het **Land** ingeven. Als je de Jullix optimizer met het dynamische tarief wil gebruiken, is het belangrijk dat het adres correct is ingegeven. Dit wordt immers gebruikt voor de locatiebepaling bij de voorspelling van de opbrengst van de zonnepanelen. Verder kan je het EAN-nummer van je energiemeter instellen (c) en je stelt hier ook de **Distributienetbeheerder (d)** in. Eventuele wijzigingen kan je **Bewaren (e)**.


Bij **Tarief (4)** kan je het distributienettarief en het energietarief of energiecontract instellen.

In **Gebruikers (5)** kan je instellen wie toegang heeft tot je installatieportaal.


Bij **Abonnement (6)** kan je de abonnementsformule instellen.

Tarief

Bij **Algemeen>Installatie** is de **Distributienetbeheerder** ingesteld. Het energietarief wordt ingesteld via bij  **Configuratie (1)** van de installatie, onder de sectie **Algemeen (2)** bij **Tarief(3)**.

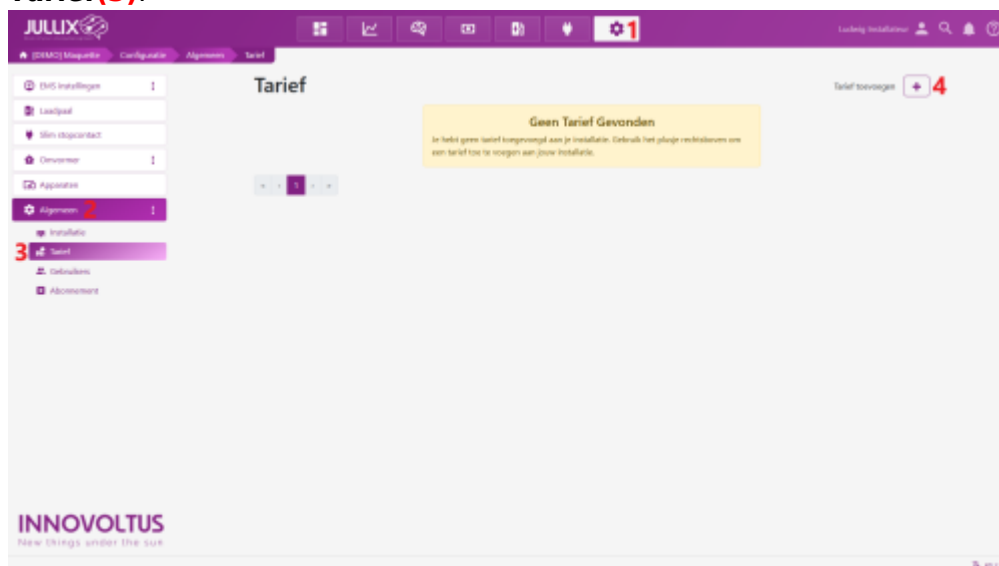

Via  **(4)** voeg je een nieuw Tarief toe. Bij elke wijziging van je contract kan je dat hier op datum toevoegen.

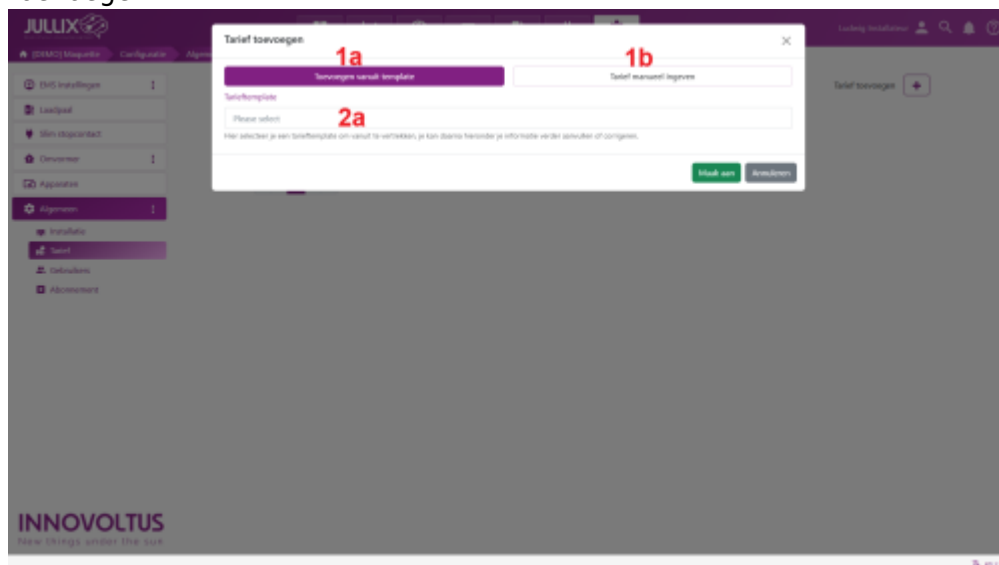

Heb je een **dynamisch tarief** dan kies je **Toevoegen vanuit template (1a)** en selecteer **(2a)** je de template van je dynamisch energie contract.

Heb je een **vast/variabel tarief** dan kies je **Tarief manueel ingeven (1b)**.

Het ingegeven tarief wordt weergegeven in een lijst. Achteraan kan je via een menu **(1)** de tarief kaart **Bewerken (2)**, de tariefkaart **Kopiëren (3)** of je kan de tariefkaart **Verwijderen (4)**.

INNOVOLTUS

WMS Instellingen

Laadpool

Stel eigen contact

Overname

Apparaat

Algemeen

Installatie

Tarief

Definities

Absentement

Tarief

14 januari 2021 om 09:09
nuwlg actief tarief

Afname
€ 0,12

Injectie
€ 8,12

Afname
€ 0,12

Injectie
€ 8,12

KWh
€ 0,2850

Jaar
€ 70,38

Afname
6 %

Injectie
8 %

Afname
6 %

Injectie
8 %

14 januari 2021 om 08:00

Afname
€ 1,0000 + afpool + 0,0000

Injectie
€ 1,0000 + afpool + 0,0000

KWh
€ 0,2850

Jaar
€ 70,38

Afname
6 %

Injectie
8 %

Afname
6 %

Injectie
8 %

2
Binnen kort

3
Kopijëren

4
Verwijderen

Tarief toevoegen

1

2

3


4

INNOVOLTUS

New things under the sun

Gebruikers

Bij gebruikers kan je beheren wie er toegang heeft tot je installatie via het portaal of de app: bij  **Configuratie (1)** van de installatie, onder de sectie **Algemeen(2)** bij **Gebruikers(3)**.

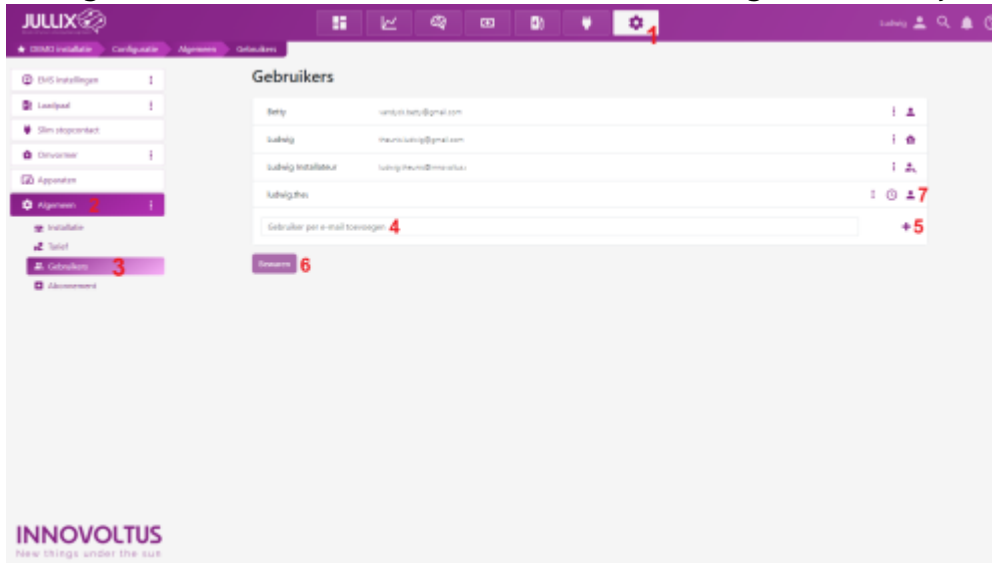

Je krijgt een lijst van gebruikers die toegang hebben tot je installatie. Je ziet de naam met daarnaast het e-mailadres waarmee men toegang heeft. Het icoontje naast de gebruiker geeft aan welk type gebruiker het is.

De eigenaar van de installatie (kan de installatie aanpassen).

Een gebruiker van de installatie (kan de installatie NIET aanpassen).



De installateur die de installatie geplaatst heeft.

Je kan een extra gebruiker toevoegen door een e-mail in te vullen (4). Je klikt dan op  (5) en op **Bewaren(6)**. De gebruiker zal dan toegevoegd worden en krijgt een e-mail toegestuurd. Via de e-mail kan de gebruiker dan een wachtwoord instellen. Zolang de gebruiker geen wachtwoord heeft ingesteld staat er een klokje naast het account(7).

Eigenaar instellen

Bij het initieel aanmaken van een installatie is het belangrijk dat de juiste persoon als eigenaar ingesteld wordt. De eigenaar kan de installatie aanpassen en beheren. Andere gebruikers kunnen dat niet. In de configuratie pagina bij algemeen>gebruikers kan je via het menu bij de gebruiker (1) in de gebruikers lijst een bepaalde gebruiker als eigenaar instellen (2).

