

INNOVOLTUS

New things under the sun






Auto instellingen

Inhoudsopgave

Auto instellingen 3

Auto instellingen

De instellingen van de auto pas je aan via het   **Configuratie**

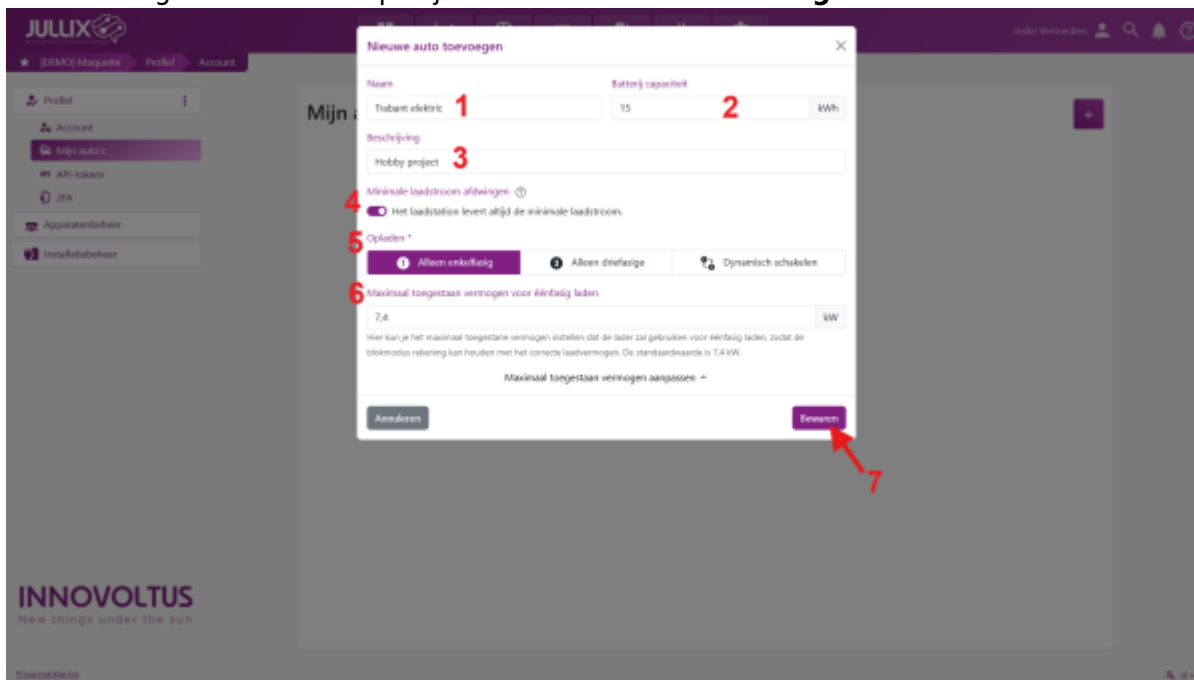

Naam (1)

Batterijcapaciteit (2)

Beschrijving (3)

Minimale laadstroom afdwingen (4)

Laden* (5)

Maximaal toegelaten vermogen ... (6).

Via **Bewaren (7)** worden de wijzigingen bewaard.