

INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 

Brain of your energy management



Laadpaal instellingen


Inhoudsopgave

Laadpaal instellingen	3
------------------------------------	----------

Laadpaal instellingen

Als de laadpaal is toegevoegd vindt je deze terug bij  **Configuratie**, onder de sectie  **Laadpaal (1)**.

Je kan voor elke laadpaal de instellingen aanpassen  (2)

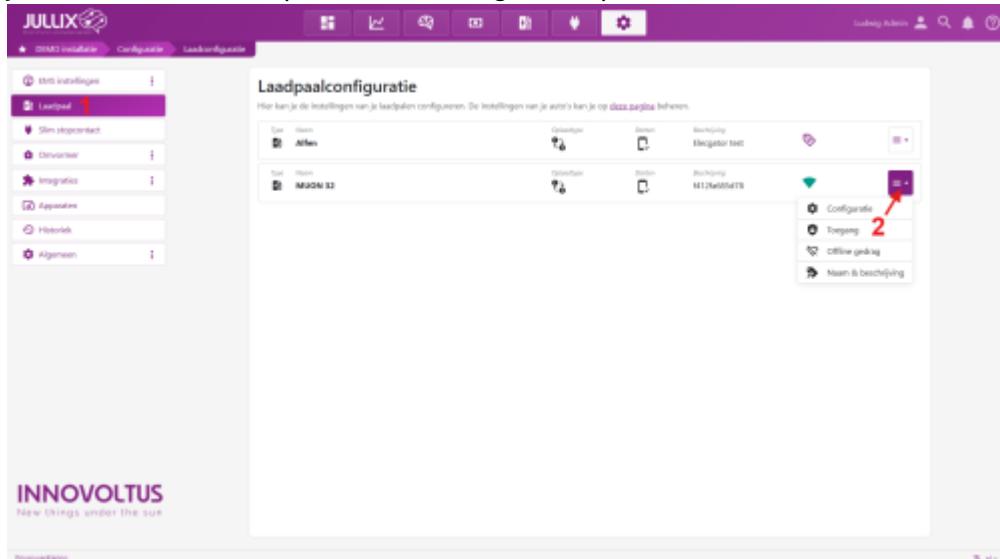

Via het menu  (2) kan je:

gedrag bij inpluggen instellen;  **Configuratie**

de autos instellen die mogen laden;  **Toegang**

het laadpaalgedrag instellen wanneer er geen internet is;  **Offline gedrag**

de naam en omschrijving van de laadpaal wijzigen;  **Naam & beschrijving**