

# INNOVOLTUS

New things under the sun






## Laadpaal instellingen


# Inhoudsopgave


**Laadpaal instellingen** ..... 3

# Laadpaal instellingen

Als de laadpaal is toegevoegd vindt je deze terug bij  **Configuratie**, onder de sectie  **Laadpaal (1)**.


Je kan voor elke laadpaal de instellingen aanpassen  **(2)**

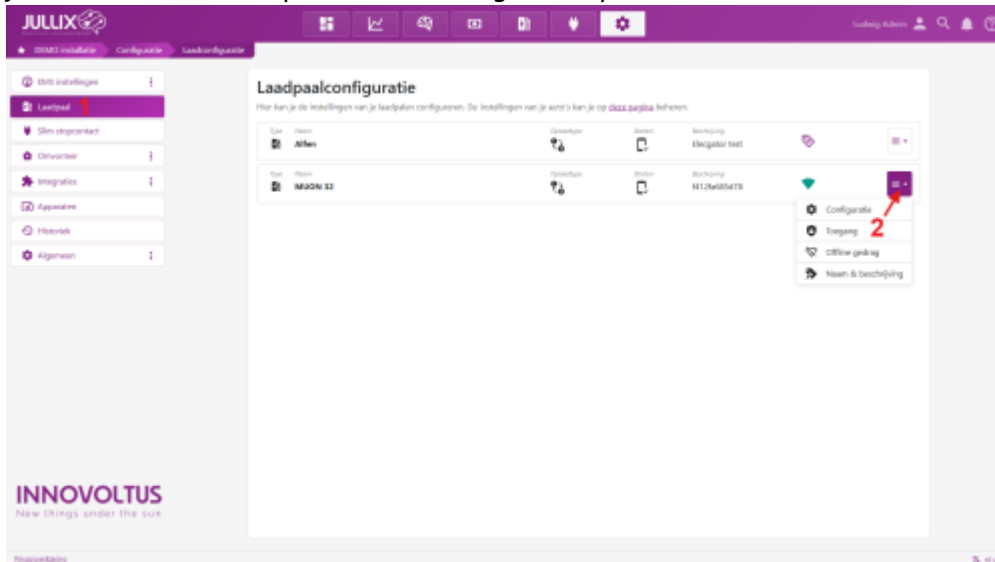

Via het menu  **(2)** kan je:

manier van laden configureren;  **Configuratie**

de bestuurders instellen;  **Toegang**

het laadpaalgedrag instellen wanneer er geen internet is;  **Offline gedrag**

de naam en omschrijving van de laadpaal wijzigen;  **Naam & beschrijving**