

# INNOVOLTUS

New things under the sun




## Step 2: Charger

# Inhoudsopgave

Step 2: laadpaal instellingen ..... 3

## Step 2: laadpaal instellingen

Vervolgens moet je nog instellen of de laadpaal drie fase mag laden en de maximale stroom die de installatie kan.

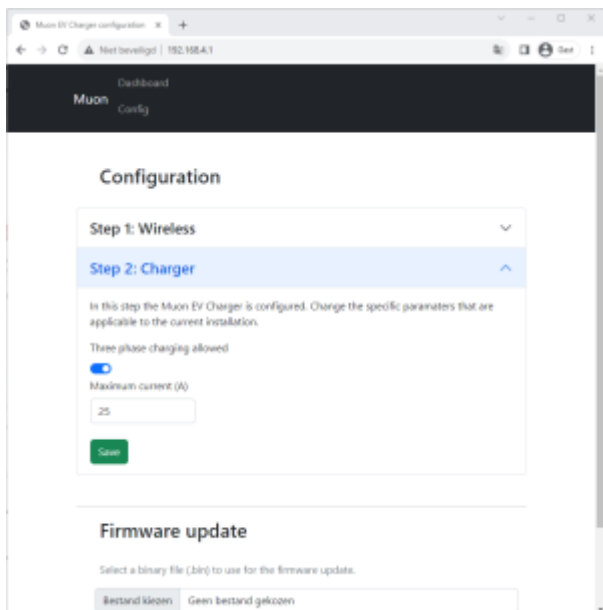

Je kiest de juiste waarde met Save zullen de waardes worden opgeslagen in de laadpaal.