

INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX

Brain of your energy management


Step 2: Charger

Inhoudsopgave

Step 2: laadpaal instellingen	3
--------------------------------------	---

Step 2: laadpaal instellingen

Vervolgens moet je nog instellen of de laadpaal driefasig mag laden en moet je aangeven wat de maximale stroom is die de installatie aankan.

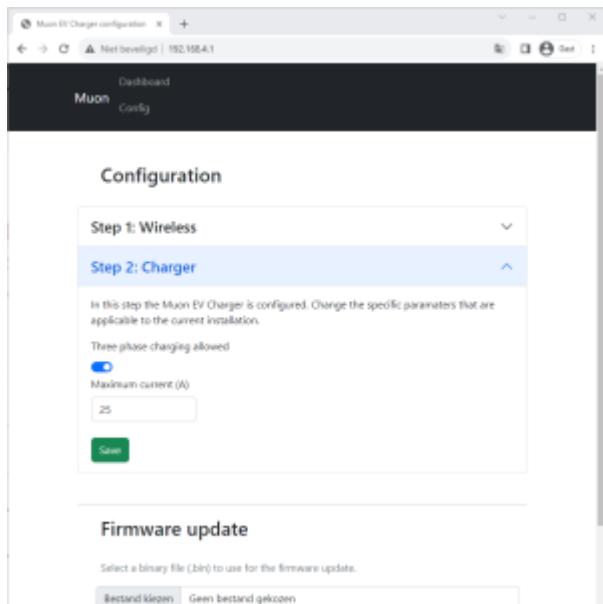

Je kiest de juiste waarde, met Save zullen de waardes worden opgeslagen in de laadpaal.