

INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 
Brain of your energy management




Instellingen

Inhoudsopgave

Instellingen	3
---------------------------	----------

Instellingen

De instellingen van de Optimizer vind je op de configuratiepagina onder EMS-instellingen. Je kan een aantal parameters instellen die de energieregeling van je installatie beïnvloeden. Deze pagina bereik je via **Configuratiepagina**  (1) van de installatie, onder de sectie **EMS instellingen** (2).

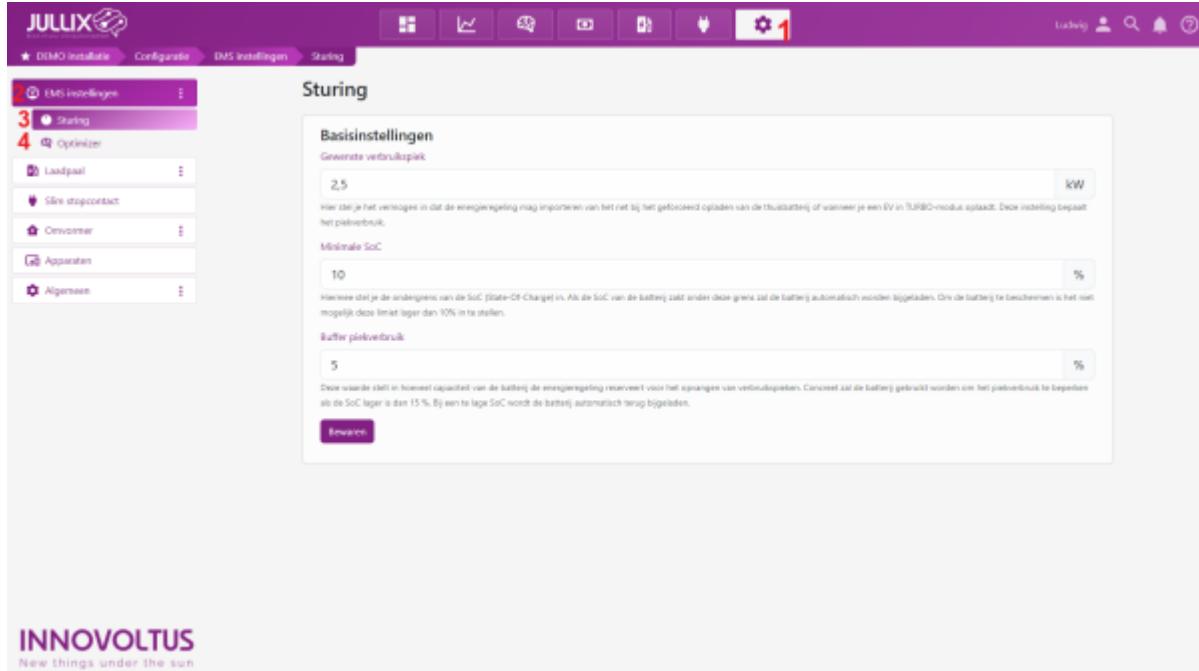

The screenshot shows the JULLIX web interface. At the top, there's a purple header bar with icons for navigation, search, and notifications. Below the header, a sidebar on the left lists several sections: DEMO installatie, Configuratie, EMS Instellingen (which is selected and highlighted in pink), Sturing, Laadpaal, Slim stopcontact, Omvormer, Apparaten, and Algemeen. The main content area is titled 'Sturing' and contains a section for 'Basisinstellingen'. It includes fields for 'Generatieve verbruikspiek' (set to 2,5 kW), 'Minimale SoC' (set to 10%), and 'Kuifje piekverbruik' (set to 5%). There are also explanatory text blocks and a ' Bewaren' button at the bottom.

INNOVOLTUS
New things under the sun

Bij **Sturing** (3) vind je de basisinstellingen.

Bij **Optimizer** (4) kan je de geavanceerde optimizer inschakelen en instellen.