

INNOVOLTUS

New things under the sun




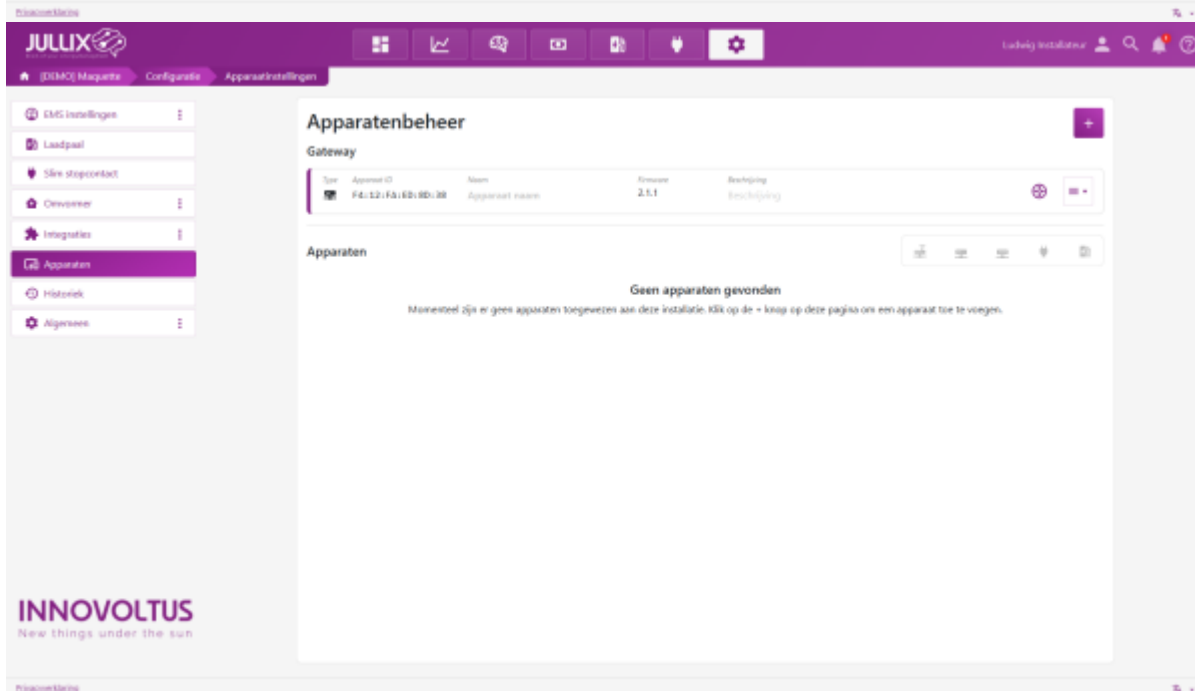
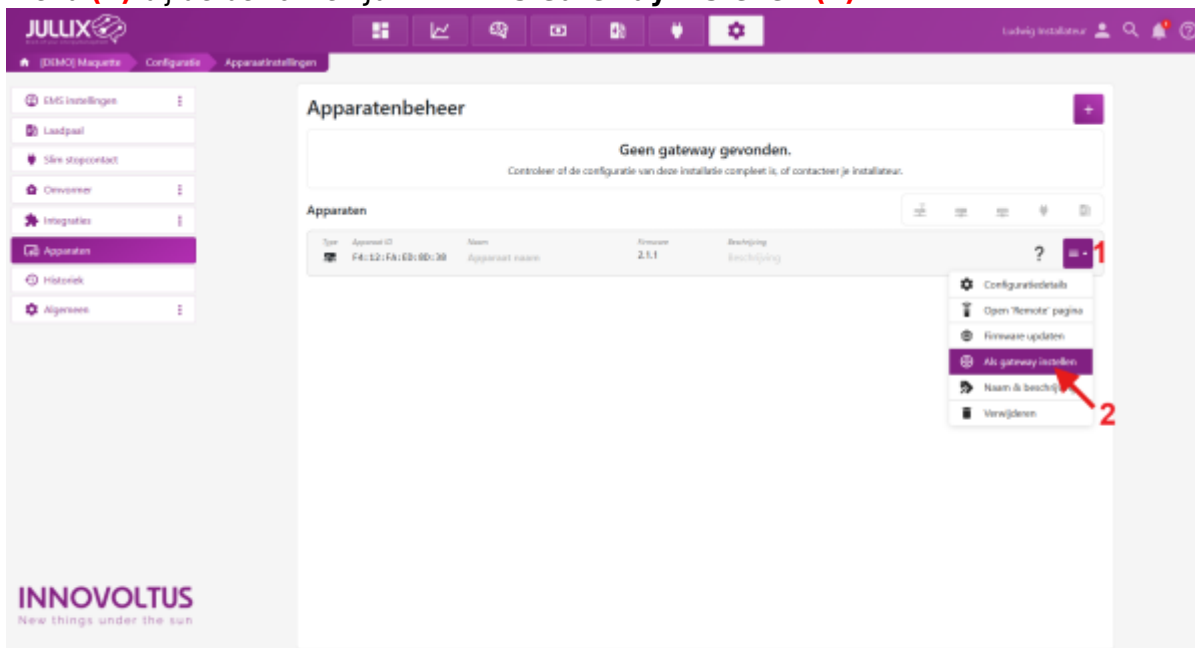
Jullix master als Gateway

Inhoudsopgave

Jullix master Gateway 3

Jullix master Gateway

In de installatie moet de Master Jullix als gateway ingesteld zijn. Als dat niet het geval is kies in het menu (1) bij de betrokken Jullix  **Als Gateway instellen (2)**.



De master Jullix moet als Gateway ingesteld worden, anders zal monitoring niet functioneren