

# INNOVOLTUS

New things under the sun






## EMS instellingen

# Inhoudsopgave


**EMS instellingen** ..... 3


# EMS instellingen

De instellingen van de Optimizer vind je op de configuratiepagina onder EMS-instellingen. Je kan een aantal parameters instellen die de energieregeling van je installatie beïnvloeden. Deze pagina bereik je via  **Configuratie (1)** van de installatie, onder de sectie  **EMS-instellingen (2)**.

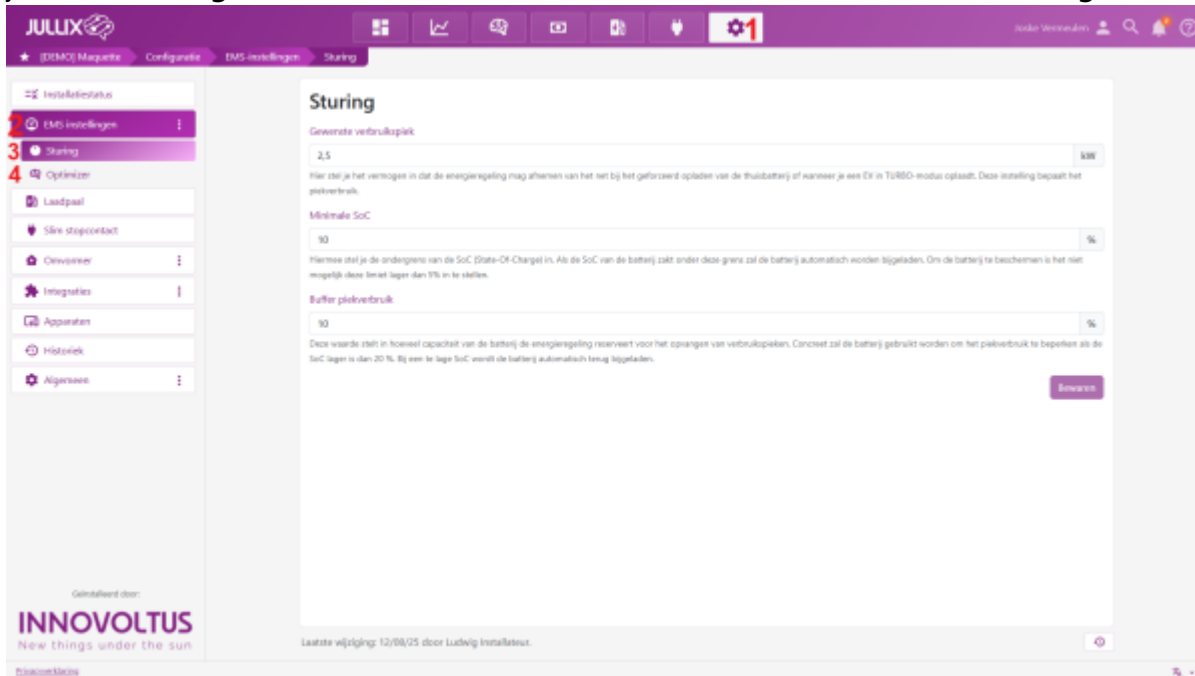

The screenshot shows the JULIX web interface. The top navigation bar includes 'Configuratie' (1) and 'EMS-instellingen' (2). The left sidebar lists various settings, with 'Sturing' (3) selected. The main panel displays the 'Sturing' settings, including 'Geweeste verbruikspiek' (2.5 kW), 'Minimale SoC' (90%), and 'Buffer piekverbruik' (90%). A 'Bewaren' button is located at the bottom right of the settings area.

Bij  **Sturing (3)** vind je de basisinstellingen.

En bij  **Optimizer (4)** kan je de geavanceerde optimizer inschakelen en instellen.