

# INNOVOLTUS

New things under the sun






## EMS instellingen


# Inhoudsopgave

**EMS instellingen** ..... 3

# EMS instellingen

De instellingen van de Optimizer vind je op de configuratiepagina onder EMS-instellingen. Je kan een aantal parameters instellen die de energieregeling van je installatie beïnvloeden. Deze pagina bereik je via de  **Configuratiepagina (1)** van de installatie, onder de sectie  **EMS-instellingen (2)**.

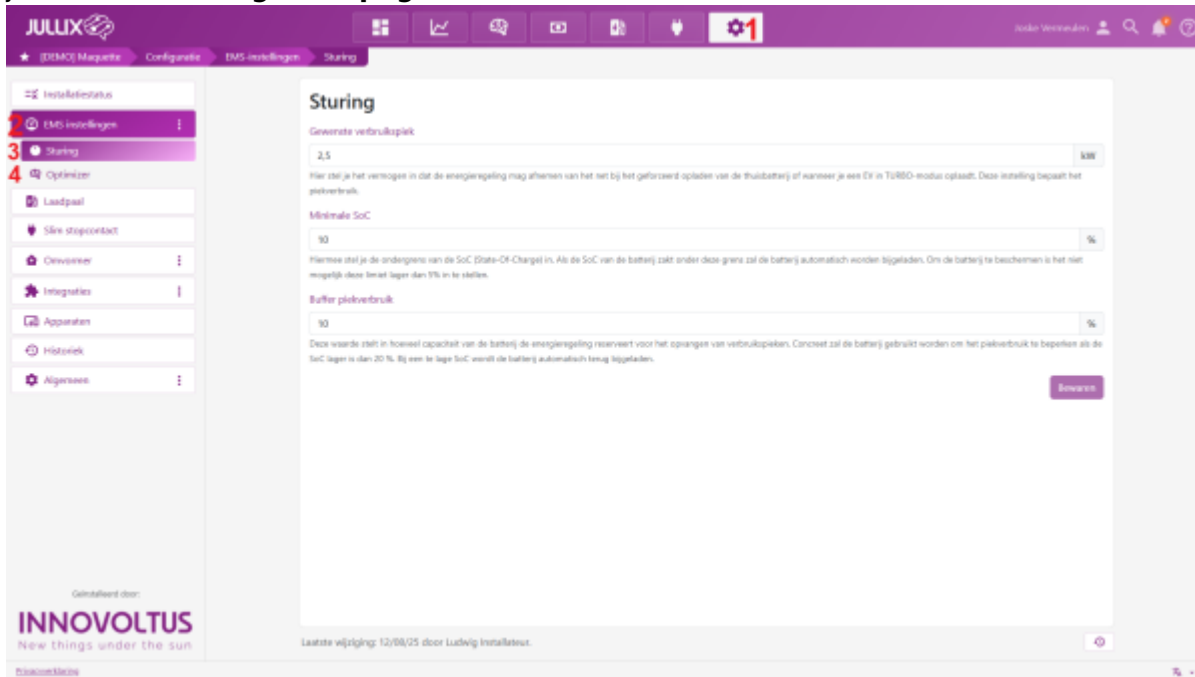

Bij  **Sturing (3)** vind je de basisinstellingen.

En bij **Optimizer (4)** kan je de geavanceerde optimizer inschakelen en instellen.