

INNOVOLTUS

New things under the sun



SOLIS PV omvormer eenfasig

Inhoudsopgave

- SOLIS PV omvormer eenfasig** 3
- Configuratie omvormer** 3
- RS485 Aansluiting** 3
- ModBus met GND 3
- Jullix/Extender voeding 4
- Jullix/extender Modbus RTU configuratie** 4



SOLIS PV omvormer eenfasig



Deze handleiding vervangt de handleiding van de omvormer NIET! Het is belangrijk dat je de richtlijnen en voorschriften van de omvormer handleiding volgt.

Configuratie omvormer

De Jullix of Extender communiceert met de omvormer via modbus RTU(RS485) aan 9600 bps. In de omvormer moet de modbus communicatie dus voor 9600 bps ingesteld worden. Het modbus-adres dient ingesteld of opgezocht te worden, dit Modbus adres moet in de Jullix of Extender ingesteld worden.


RS485 Aansluiting

De Jullix of Extender wordt verbonden met de SOLIS Stringomvormer via modbus/RS485 van de omvormer. Je vindt de RS485 aansluiting terug op de COM poort.

ModBus met GND

Op onderstaand schema zie je hoe de aansluitingen moeten gebeuren. Signaal Solis pen 2 → G, pen 3 → A en pen 4 → B.

SOLIS Omvormer

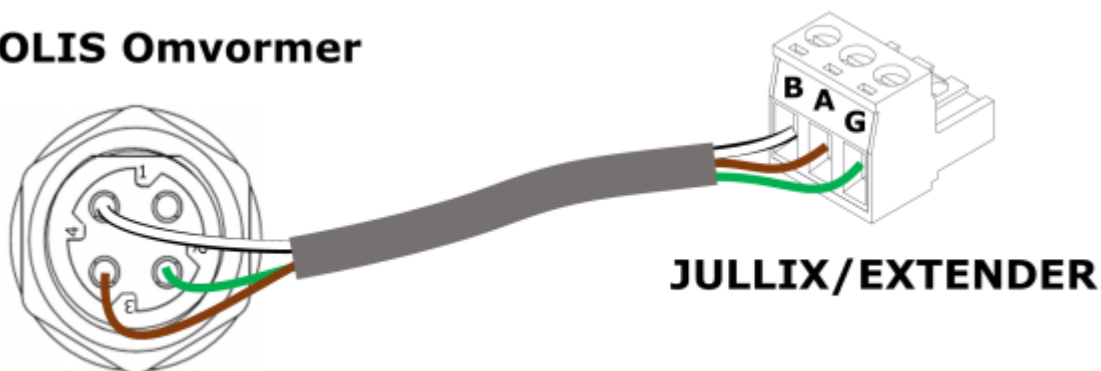

De kabel is kant en klaar met stekkers beschikbaar onder artikelnr. EL0222.

Jullix/Extender voeding

De Jullix of Extender wordt gevoed via een USB voeding.



Voeding 5V USB-C

Als de extender ook wordt aangesloten aan de P1 poort van de digitale meter, dan heeft de extender geen extra voeding nodig.

Jullix/extender Modbus RTU configuratie

In de **Jullix** of **Extender** moet de omvormer communicatie nog geconfigureerd worden. Wanneer je een SOLIS retro omvormer gebruikt, dan kies je in de modbus RTU configuratie bij **Type: String (1)** in de **Manufacturer** kies je **Solis (2)**. Bij **Family (3)** kies je **1PH** bij **Device Model (4)** kies je het juiste model, bijvoorbeeld **Solis PV 1PH 3.6kW** voor een eenfase string omvormer van 3,6kW vermogen. Bij **Connection details** stel je bij **MODBUS station (5)** het juiste modbus adres in; meestal is dit **1**. Via **Apply (6)** worden de instellingen bewaard.

